

# เตาอบไมโครเวฟ

## คู่มือผู้ใช้



MGF 23210 X

TH

01M-8854023200-5016-02

**beko**




# กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ก่อน!

เรียนลูกค้าทุกท่าน

ขอบคุณสำหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ของ Beko เราหวังว่าคุณจะได้รับประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการผลิตด้วยคุณภาพระดับสูงและเทคโนโลยีอันทันสมัย ขอให้ท่านอ่านทำความเข้าใจในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้และเอกสารที่ให้มาทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์และเก็บรักษาไว้สำหรับการอ้างอิงในการใช้งานในอนาคต หากคุณมอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้อื่น โปรดมอบคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ไปพร้อมกัน ปฏิบัติตามคำเตือนและข้อมูลทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้

## ความหมายของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ได้รับการใช้งานในหลายส่วนของคู่มือผู้ใช้เล่มนี้

	ข้อมูลที่สำคัญและเคล็ดลับที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน
	คำเตือนสำหรับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
	คำเตือนสำหรับพื้นผิวร้อน



ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตในโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกันสมัยโดยไม่ปล่อยสิ่งที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติ

<b>1 คำแนะนำด้านความปลอดภัยและสิ่ง แวดล้อมที่สำคัญ</b>	<b>4</b>
1.1 ความปลอดภัยทั่วไป.....	4
1.2 การใช้งานที่กำหนดไว้.....	9
1.3 ความปลอดภัยของเด็ก.....	9
1.4 ความสอดคล้องต่อข้อกำหนด WEEE และ การทำจัดขยะของผลิตภัณฑ์ .....	11
1.5 ข้อมูลด้านบรรจุกฎภัณฑ์ .....	11
<b>2 เตาอบไมโครเวฟของคุณ</b>	<b>12</b>
2.1 ภาพรวมผลิตภัณฑ์ .....	12
2.2 ข้อมูลทางเทคนิค.....	12
2.3 การติดตั้งตัวจานหมุน .....	13
<b>3 การติดตั้งและการเชื่อมต่อ</b>	<b>14</b>
3.1 การติดตั้งและการเชื่อมต่อ .....	14
<b>4 การใช้งาน</b>	<b>15</b>
4.1 แผงควบคุม .....	15
4.2 การตั้งค่าเวลาในการปรุงอาหาร.....	15
4.3 การปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ .....	16
4.4 การปรุงอาหารด้วยการย่างหรือผสม ผสาน.....	16
4.5 การเริ่มทำงานแบบรวดเร็ว .....	17
4.6 การละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก .....	17
4.7 การละลายน้ำแข็งตามเวลา.....	17
4.8 เมนูอัตโนมัติ .....	18
4.9 การอุ่นอาหารอัตโนมัติ .....	18
4.10 การแสดงการปรุงอาหาร .....	19
4.11 การตั้งค่าโปรแกรมล่วงหน้า .....	20
4.12 การปรุงอาหารหลายส่วน .....	20
4.13 ฟังก์ชันการสอบถาม .....	21
4.14 ฟังก์ชันการล็อกป้องกันเด็ก.....	21
<b>5 การทำความสะอาดและการบำรุง รักษา</b>	<b>22</b>
5.1 การทำความสะอาด .....	22
5.2 การจัดเก็บ .....	22
<b>6 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น</b>	<b>23</b>

## โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ อย่างระมัดระวังและเก็บรักษาไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ในบทนี้ประกอบด้วยคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่จะช่วยในการป้องกันจากความเสียหายต่อ การไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด เสียงต่อการได้รับรังสีไมโครเวฟรั่วไหล การได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ความละเอียดของผู้ใช้งานในการปฏิบัติตามคำแนะนำนี้จะถือว่าไม่อยู่ในการรับประกัน

### 1.1 ความปลอดภัยทั่วไป

- เตาอบไมโครเวฟนี้มีความตั้งใจสำหรับการใช้เพื่อให้ความร้อนแก่อาหารและเครื่องดื่ม การอบแห้งอาหารหรือเสื้อผ้า และการให้ความร้อนแก่แผ่นอุ่นความร้อน รองเท้าล้าง รองเท้าล้าง ฟองน้ำ ผ้าชุบน้ำบิดหมาด ๆ และวัสดุที่คล้ายกันอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ การเกิดประกายไฟ

เครื่องใช้นี้มีความประสงค์เพื่อให้ใช้งานในบ้านเรือนและการใช้งานที่คล้ายกัน เช่น:

- พื้นที่ห้องครัวในบ้าน สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่น ๆ

- โรงเรือนในไร่นา
- การใช้งานโดยลูกค้าของ โรงแรม รีสอร์ทที่พัก และสภาพแวดล้อมสำหรับการพักอาศัยอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
- สภาพแวดล้อมที่มีห้องนอนและอาหารเข้า
- ห้ามพยายามเริ่มใช้งานเตาอบเมื่อประตูเตาอบเปิดอยู่ ไม่เช่นนั้นคุณอาจมีความเสี่ยงต่อรังสีไมโครเวฟที่เป็นอันตรายได้ ห้ามปิดทำงานหรือแกะตัวล็อคเพื่อความปลอดภัย
- ห้ามวางวัตถุใด ๆ ระหว่างด้านหน้าและประตูของเตาอบ อย่าปล่อยให้สิ่งสกปรกหรือเศษตกค้างของสารทำความสะอาดก่อตัวสะสมบนพื้นผิวของฝาปิด
- งานการซ่อมบำรุงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถอดฝาครอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อรังสีไมโครเวฟออก จะต้องได้รับการปฏิบัติโดยฝ่ายบริการที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น การกระทำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากนี้จะมีอันตรายต่อผู้ใช้งาน

# คำแนะนำด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

- ผลิตภัณฑ์เตาอบไมโครเวฟนี้ มีความประสงค์เพื่อการปรุงอาหาร การให้ความร้อน และการละลายน้ำแข็งของอาหารที่บ้าน จะต้องไม่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้นี้กลางแจ้ง ในห้องน้ำ สภาพแวดล้อมมีความชื้น หรือในสถานที่ซึ่งอาจเปียกน้ำได้
- ความรับผิดชอบและการรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือการจัดการที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้งาน
- ห้ามพยายามถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องใช้ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจัดการที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้งาน
- ให้ใช้ชิ้นส่วนดั้งเดิมหรือชิ้นส่วนที่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิตเท่านั้น
- ห้ามทิ้งเครื่องใช้ไว้โดยไม่สนใจในขณะที่ใช้งาน
- ให้ใช้เครื่องใช้นี้โดยให้อยู่บนพื้นผิวมั่นคง เรียบ สะอาด แห้ง และไม่สิ้นไกลเสมอ
- ห้ามใช้เครื่องใช้นี้กับตัวตั้งเวลาต่อพ่วงหรือระบบรีโมทคอนโทรลที่แยกจากกัน
- ก่อนใช้งานเครื่องใช้นี้ ให้ทำความสะอาดทุกส่วนของเครื่องใช้ก่อน โปรดดูรายละเอียดที่ให้ไว้ในส่วนหัวข้อ "การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา"
- ให้ใช้งานเครื่องใช้นี้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดมาเท่านั้น ซึ่งอธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้ ห้ามใช้สารเคมีที่กัดกร่อนหรือไอน้ำกับเครื่องใช้นี้ เตาอบนี้มีความประสงค์โดยเฉพาะสำหรับการให้ความร้อนและการปรุงอาหาร ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือในห้องทดลอง
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ของคุณสำหรับการอบแห้งเสื้อผ้าหรือผ้าในห้องครัว
- เครื่องใช้จะมีความร้อนมากในขณะที่ใช้งาน โปรดให้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสกับส่วนที่มีความร้อนภายในเตาอบ
- เตาอบของคุณไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการอบแห้งสิ่งมีชีวิต
- ห้ามใช้งานเตาอบโดยไม่มีอาหารข้างใน
- ให้ใช้กับการปรุงอาหารเฉพาะที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเตาอบไมโครเวฟเท่านั้น

- เครื่องครัวสำหรับปรุงอาหาร อาจได้รับความร้อนเนื่องจากการถ่ายเทความร้อนจากอาหารที่ร้อนไปยังเครื่องครัว คุณจะต้องสวมถุงมือสำหรับเตาอบเพื่อการจับยึดเครื่องครัว
- ต้องตรวจสอบเครื่องครัวเพื่อให้มั่นใจว่าเหมาะสมสำหรับการใช้ในเตาอบไมโครเวฟ
- อย่าวางเตาอบไว้บนเตาปิ้งขนมปัง หรือเครื่องใช้ที่ก่อให้เกิดความร้อนอื่น ๆ มิเช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายและการรับประกันจะสิ้นสุด
- จะต้องมีช่องว่างเตาอบไมโครเวฟในตู้ที่ไม่สอดคล้องกับคำแนะนำในการติดตั้ง
- อาจมีไอน้ำออกมาในขณะที่เปิดฝาดoor หรือฟอยล์หลังจากปรุงอาหารแล้ว
- ให้ใช้ถุงมือจับภาชนะในขณะที่นำอาหารที่ได้รับความร้อนใด ๆ ออกมา
- เครื่องใช้นี้และพื้นผิวที่เข้าถึงได้ อาจมีความร้อนสูงมากเมื่ออยู่ในระหว่างใช้งาน
- ประตูและแผ่นแก้วด้านนอกอาจมีความร้อนสูงมากเมื่ออยู่ในระหว่างใช้งาน

## 1.1.1 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

- หากสายไฟได้รับความเสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการหรือบุคคลที่ได้รับการรับรองเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายได้
- เตาอบไมโครเวฟของ Beko สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัย ดังนั้น ในกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นกับเครื่องใช้หรือสายไฟของมัน ให้ขอรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยตัวแทนจำหน่าย ศูนย์บริการ หรือผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนบริการที่ได้รับการรับรองเพื่อหลีกเลี่ยงจากอันตรายใด ๆ งานการซ่อมแซมที่ผิดพลาดหรือโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการรับรองอาจมีอันตรายและเป็นสาเหตุในความเสี่ยงต่อผู้ใช้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟหลักของคุณจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ให้มาบนแผ่นแสดงพิกัดไฟฟ้าของเครื่องใช้ วิธีเดียวที่จะตัดการเชื่อมต่อเครื่องใช้จากแหล่งจ่ายไฟคือการถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า
- ใช้เครื่องใช้นี้พร้อมกับเต้าเสียบที่มีการต่อสายดินเท่านั้น

## คำแนะนำด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหากสายไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้กับสายไฟต่อพ่วง
- ห้ามสัมผัสกับเครื่องใช้หรือปลั๊กไฟของเครื่องใช้ด้วยฝ่ามือเปียกหรือมือเปียก
- ให้อ่านคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าในลักษณะที่สามารถเข้าถึงปลั๊กไฟได้เสมอ
- พึงป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสายไฟโดยไม่มีบิดม้วนบิดงอ หรือให้เสียดสีกับขอบคม เกือบสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวร้อนและเปลวไฟเปิด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอันตรายที่สายไฟที่อาจโดนดึงโดยอุบัติเหตุหรือมีใครบางคนสามารถตัดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องใช้
- ให้ถอดปลั๊กไฟของเครื่องใช้ก่อนทำความสะอาดและเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ห้ามดึงสายไฟของเครื่องใช้เพื่อตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟและห้ามพันสายไฟม้วนรอบเครื่องใช้
- ห้ามนำเครื่องใช้ สายไฟหรือปลั๊กไฟจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวอื่นใด ห้ามจับยึดไว้ให้ผ่านน้ำที่กำลังไหล
- เมื่อให้ความร้อนแก่อาหารในภาชนะบรรจุจากพลาสติกหรือกระดาษ ให้เฝ้าดูเตาอบเสมอเนื่องจากอาจเกิดประกายไฟขึ้นได้
- ให้ถอดสายลวดและ/หรือด้ามจับโลหะของถาดกระดาษหรือพลาสติกออกก่อนวางถาดที่เหมาะสมกับการใช้งานในเตาอบไมโครเวฟเข้าไปในเตาอบ
- หากสังเกตเห็นควัน ให้ปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กไฟของเครื่องใช้ ออกและปิดประตูไว้เสมอเพื่อให้กำจัดเปลวไฟได้ ๆ
- ห้ามใช้ด้านในของเตาอบสำหรับเก็บสิ่งของใด ๆ ห้ามทิ้งสิ่งของที่เป็นกระดาษ วัสดุปรุงอาหารหรืออาหารด้านในเตาอบไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ให้หมั่นปั่นหรือเขย่าเนื้อสารในขวดนมและขวดอาหารสำหรับการก และต้องตรวจสอบอุณหภูมิก่อนการบริโภค เพื่อหลีกเลี่ยงอาการการลวกไหม้

- เครื่องใช้นี้เป็นอุปกรณ์ ISM กลุ่ม 2 ระดับชั้น B กลุ่ม 2 ประกอบด้วยอุปกรณ์ ISM (อุตสาหกรรม วิทยา ศาสตร์ และการแพทย์) ทั้งหมดที่ซึ่งก่อให้เกิดพลังงานความถี่คลื่นวิทยุอย่างตั้งใจ และ/หรือใช้ในรูปแบบของการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับการเคลื่อนที่ของวัตถุ และการกีดขวางตัวของอุปกรณ์ที่ก่ดกร่อน
- ระดับชั้น B เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานอาศัยบ้านเรือน และสถานที่พักที่เชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าต่ำ
- ประตูหรือพื้นผิวด้านนอกของเครื่องใช้อาจมีความร้อนเมื่ออยู่ในระหว่างการใช้งาน
- ห้ามเผาสิ่งใด ๆ ในเตาอบ น้ำมันร้อนอาจทำความเสียหายให้กับชิ้นส่วนประกอบและวัสดุของเตาอบ และอาจทำให้เกิดไฟไหม้ไหม้ได้
- อาหารที่ต้องลอกเปลือกที่มีเปลือกหนา เช่น มันฝรั่ง ชูกินี แอปเปิล และเกาลัด
- จะต้องวางเครื่องใช้นี้ให้ด้านหลังหันหน้าเข้าหาผนัง
- ก่อนการเคลื่อนย้ายเตาอบ ให้ยึดแน่นภาดหมุนให้แน่นเพื่อป้องกันความเสียหาย
- ห้ามใช้เตาอบไมโครเวฟสำหรับให้ความร้อนแก่ไขในเปลือกและไขต้มสุกเนื่องจากอาจแตกระเบิดได้ แม้แต่หลังจากที่สิ้นสุดการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟแล้ว
- ห้ามถอดชิ้นส่วนด้านหลังของเครื่องใช้นี้ออก ซึ่งช่วยให้ระบะป้องกันชิ้นต่ำระหว่างผนังของตู้และเครื่องใช้เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศที่จำเป็น

## 1.1.2 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

- การให้ความร้อนแก่เครื่องดื่มด้วยไมโครเวฟอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการเดือดโดยการสาดกระจ่ายไปทั่วหลังจากที่นำออกมาจากเตาอบ ดังนั้นพึงระมัดระวังเมื่อคุณจับภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม



## 1.2 การใช้งานที่กำหนดไว้

- หากไม่สามารถรักษาสภาพที่สะอาดของเตาอบแล้ว อาจทำให้เกิดการเสื่อมประสิทธิภาพของพื้นผิวที่อาจส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของเครื่องใช้และผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในการเกิดสภาพการณ์ที่มีอันตราย
- การทำความสะอาดซิลิโคนและชิ้นส่วนที่ติดกัน: ใช้น้ำอุ่นผสมสบู่ ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดจาน ห้ามขัดอย่างรุนแรง ห้ามใช้เครื่องขัดโลหะหรือแก้ว สำหรับการทำความสะอาด
- **คำเตือน:** หากประตูหรือซิลของประตูได้รับความเสียหาย ห้ามใช้งานเตาอบจนกว่าจะซ่อมแซมโดยบุคคลที่เชี่ยวชาญ
- **คำเตือน:** เป็นสิ่งที่อันตรายมากสำหรับการให้บุคคลใด ๆ นอกเหนือจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการให้บริการหรือซ่อมแซมใด ๆ ซึ่งอาจต้องถอดฝาครอบซึ่งป้องกันความเสี่ยงของพลังงานไมโครเวฟออก
- **คำเตือน:** จะต้องไม่ให้ความร้อนแก่ของเหลวและอาหารอื่น ๆ ที่อยู่ในภาชนะปิดผนึกเนื่องจากอาจจะระเบิดได้

- เตาอบจะต้องได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและขจัดคราบเกาะติดของอาหารที่อยู่ด้านในออกเสมอ
- จะต้องเว้นพื้นที่ว่างอย่างน้อย 20 ซม. เหนือพื้นผิวด้านบนของเตาอบ
- ห้ามใช้เครื่องใช้สำหรับสิ่งใด ๆ ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้ที่กำหนดไว้
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้นี้เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน
- เตาอบไมโครเวฟนี้มีวัตถุประสงค์กำหนดไว้สำหรับการละลายน้ำแข็ง การปรุงอาหาร และการอุ่นอาหารเท่านั้น
- ห้ามปรุงอาหารสุกมากเกินไป มิฉะนั้นอาจเกิดไฟไหม้ได้
- ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่ใช้ไอน้ำช่วยในการทำความสะอาดเครื่องใช้

## 1.3 ความปลอดภัยของเด็ก

- ขอให้พึงระมัดระวังอย่างที่สุดเมื่อใช้งานเครื่องใช้นี้ใกล้กับเด็กเล็กและบุคคลที่มีข้อจำกัดด้านทักษะทางกายภาพ การรับรู้หรือทางจิตใจ

- เครื่องใช้นี้อาจใช้งานโดยเด็ก ผู้ซึ่งมีอายุอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่ซึ่งมีทักษะทางกายภาพ การรับรู้หรือทางจิตใจมีข้อบกพร่อง หรือผู้ซึ่งไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้นี้ได้ทราบที่บุคคลเหล่านั้นได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับแจ้งและสร้างความเข้าใจในการใช้งานอย่างปลอดภัยของเครื่องใช้นี้และอันตรายที่อาจมี อย่าให้เด็กเล่นกับเครื่องใช้นี้ ขั้นตอนการทำความสะอาดและบำรุงรักษาโดยผู้ใช้จะต้องไม่ถูกปฏิบัติโดยเด็กเล็กยกเว้นได้รับการควบคุมโดยผู้ปกครองของพวกเขา
- อันตรายของการหายใจไม่ออก เก็บรักษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- ให้อनुญาเฉพาะให้เด็กเล็กสามารถใช้งานเตาอบโดยไม่มี การควบคุมดูแลเมื่อพวกเขาได้รับคำแนะนำที่เพียงพอที่เด็กเหล่านั้นสามารถใช้งานเตาอบไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยและเข้าใจในอันตรายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องได้
- เนื่องจากมีความร้อนส่วนเกินเกิดขึ้นในการย่างและโหมดการทำงานผสมผสาน การอนุญาตให้เด็กเล็กได้รับอนุญาตให้ใช้งานโหมดเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น
- เก็บรักษาผลิตภัณฑ์และสายไฟไม่ให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 8 ปีสามารถเข้าถึงได้
- เครื่องใช้นี้และพื้นผิวที่เข้าถึงได้ อาจมีความร้อนสูงมากเมื่ออยู่ในระหว่างใช้งาน เก็บรักษาให้พ้นมือเด็ก
- เครื่องใช้นี้ไม่ได้ ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคลใด ๆ (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้หรือทางจิตใจมีข้อบกพร่อง หรือผู้ซึ่งไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้นี้ ยกเว้นได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับแจ้งเกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องใช้นี้จากบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบ
- เด็กเล็กจะต้องได้รับการดูแลควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ไปเล่นกับเครื่องใช้นี้

- **คำเตือน:** ให้อनुญาเฉพาะให้เด็กเล็กสามารถใช้งานเตาอบ โดยไม่มีการควบคุมดูแลเมื่อพวกเขาได้รับคำแนะนำที่เพียงพอที่เด็กเหล่านั้นสามารถใช้งานเตาอบไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยและเข้าใจในอันตรายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องได้

## 1.4 ความสอดคล้องต่อข้อกำหนด WEEE และการกำจัดขยะของผลิตภัณฑ์



เครื่องใช้ที่ไม่มีวัสดุที่เป็นอันตรายและถูกห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด “กฎระเบียบสำหรับการควบคุมดูแลขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ที่ออกให้โดยกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับข้อกำหนด WEEE ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกผลิตขึ้นมาด้วยชิ้นส่วนและวัสดุที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถทำการนำกลับมาใช้ใหม่ได้และเหมาะสำหรับการเข้ากระบวนการนำกลับมาทำใหม่

ดังนั้น อย่ากำจัดผลิตภัณฑ์นี้ไปกับขยะภายในบ้านเมื่อถึงจุดที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำไปยังจุดรวบรวมขยะสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สอบถามจากหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องถิ่นของคุณสำหรับจุดเก็บรวบรวมขยะดังกล่าว โปรดช่วยกันป้องกันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยการรีไซเคิลเครื่องใช้ที่ใช้งานแล้ว


## 1.5 ข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์



วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้จะถูกผลิตมาจากวัสดุนำกลับมาทำใหม่ได้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแห่งชาติของเรา อย่างกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ไปกับขยะภายในบ้านหรือกากของเสียอื่นๆ ให้แยกทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ณ จุดรวมที่กำหนดไว้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจดูแลด้านนี้ของท้องถิ่นประเทศนั้น

## 2 เตาอบไมโครเวฟของคุณ

### 2.1 ภาพรวมผลิตภัณฑ์

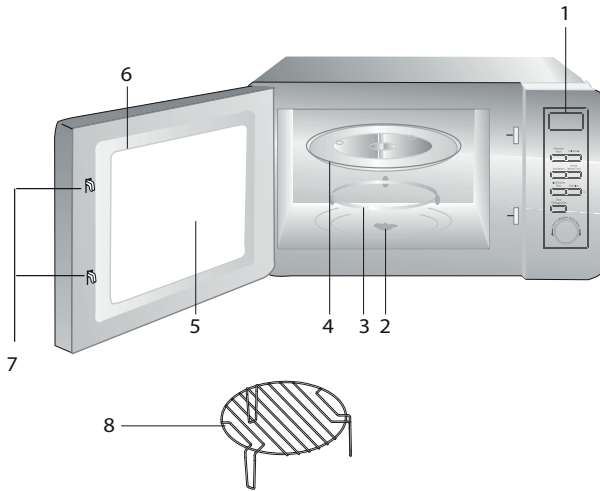


1. แผงควบคุม
2. เพลาของจานหมุน
3. ฐานรองรับจานหมุน
4. ถาดแก้ว
5. หน้าต่างเตาอบ
6. ชุดประตู
7. ระบบล็อกความปลอดภัยของประตู
8. ตะแกรงสำหรับย่าง(ใช้เฉพาะในฟังก์ชันการย่างและวางไว้บนถาดแก้วเท่านั้น)

### 2.2 ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	230 V~50 Hz,
กำลังไฟฟ้าเข้า-ไมโครเวฟ	1250 วัตต์ (ไมโครเวฟ)
กำลังไฟฟ้าออก-ไมโครเวฟ	800 วัตต์
ขนาดภายนอก	??
กำลังไฟฟ้าสำหรับการย่าง	1000 วัตต์
ความจุของเตาอบ	23 ลิตร
น้ำหนักสุทธิ	?? กก.

เครื่องหมายต่างๆ บนผลิตภัณฑ์หรือค่าต่างๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารอื่นๆ ที่ให้มา กับผลิตภัณฑ์เป็นค่าที่ได้มาจากเงื่อนไขในห้องทดลองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ค่าเหล่านี้อาจแปรผันโดยขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องใช้ และสภาวะแวดล้อม ค่ากำลังไฟได้รับการทดสอบที่ 230 โวลต์


## 2.3 การติดตั้งตัวจานหมุน

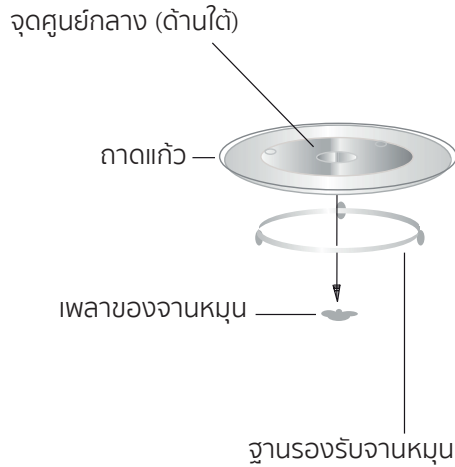

- อย่าคว่ำถาดแก้ว ไม่ควรที่จะไม่ใช้งานถาดแก้ว
- ทั้งถาดแก้วและฐานรองรับจานหมุนต้องถูกใช้งานระหว่างการปรุงอาหารเสมอ
- อาหารและภาชนะอาหารทั้งหมดต้องวางบนถาดแก้วสำหรับการปรุงอาหาร
- หากถาดแก้วหรือฐานรองรับจานหมุนเกิดการร้าวหรือแตก ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด

### 3.1 การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

- ถูดยับจุดบรรจุก๊าซและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออก ตรวจสอบความเสียหายใด ๆ ของเตาอบ เช่น รอยบุบหรือประตูที่แตกหัก อย่าติดตั้งหากเตาอบได้รับความเสียหาย
- นำฟิล์มป้องกันออกซึ่งอยู่บนพื้นผิวตู้เตาอบไมโครเวฟ
- หรือนำฝาปิดโมก้าที่มีสีน้ำตาลอ่อนที่ติดมากับของเตาอบออกเพื่อป้องกันแมกนีตรอน
- เลือกพื้นผิวได้ระดับที่ให้พื้นที่โล่งที่เพียงพอสำหรับช่องระบายอากาศเข้าและ/หรืออากาศออก

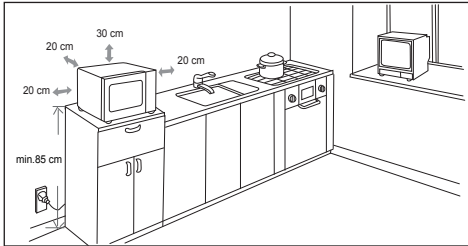

- ความสูงในการติดตั้งต่ำสุด 85 ซม.
- พื้นผิวด้านหลังของเครื่องใช้จะวางตรงข้ามกับผนัง ให้มีช่องว่างอย่างน้อย 30 ซม. เหนือเตาอบและต้องมีช่องว่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเตาอบและผนังที่เชื่อมต่อกัน
- อย่าถอดขาตั้งออกจากด้านใต้เตาอบ
- การปิดกั้นช่องระบายอากาศเข้าและ /หรือ ออกสามารถทำให้เตาอบเสียหายได้
- วางเตาอบให้ไกลจากวัตถุและทีวีมากเท่าที่เป็นไปได้ การใช้งานเตาอบไมโครเวฟอาจก่อให้เกิดการรบกวนการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ของคุณ 2 ให้เสียบปลั๊กไฟของเตาอบเข้ากับเต้ารับปลั๊กไฟมาตรฐานของบ้านเรือน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่ตรงกับที่ปรากฏบนป้ายที่กำหนดพิกัด




**คำเตือน:** อย่าติดตั้งเตาอบบนผลิตภัณฑ์เตาไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่ให้ความร้อนอื่น ๆ หากติดตั้งใกล้หรือเหนือแหล่งกำเนิดความร้อน เตาอบได้รับความเสียหายได้และการรับประกันจะถือเป็นโมฆะ





พื้นผิวที่เข้าถึงได้อาจมีความร้อนระหว่างการใช้งาน
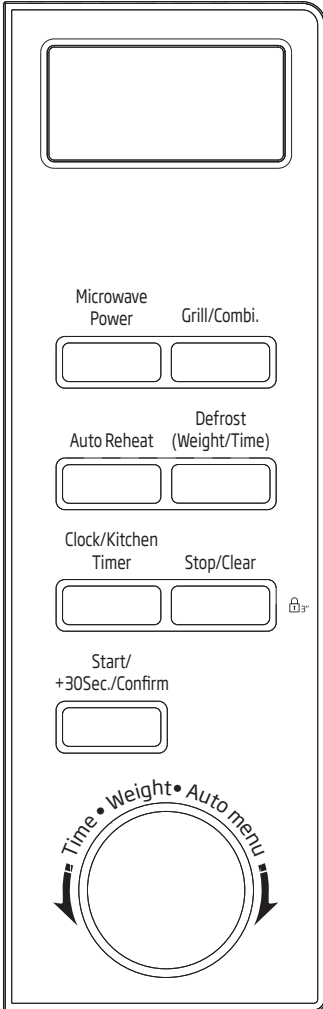
## 4.1 แผงควบคุม



## 4.2 การตั้งค่าเวลาในการปรุงอาหาร

เมื่อเตาไมโครเวฟได้รับพลังงานไฟฟ้า ไฟ LED จะแสดง "0:00" และจะเกิดเสียงสั้นหนึ่งครั้ง

1. กด "นาฬิกา/ตัวตั้งเวลาปรุงอาหาร" (Clock/Kitchen Timer) หนึ่งครั้ง ตัวเลขชั่วโมงจะปรากฏ
2. หมุน  เพื่อปรับตัวเลขชั่วโมง เวลาที่ป้อนควรอยู่ในช่วง 0 ถึง 23
3. กด "นาฬิกา/ตัวตั้งเวลาปรุงอาหาร" (Clock/Kitchen Timer) หนึ่งครั้ง ตัวเลขนาฬิกาจะติดกะพริบ
4. หมุน  เพื่อปรับตัวเลขนาฬิกา เวลาที่ป้อนควรอยู่ในช่วง 0 ถึง 59
5. กด "นาฬิกา/ตัวตั้งเวลาปรุงอาหาร" (Clock/Kitchen Timer) เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่านาฬิกา ":" จะติดกะพริบและจะมีแสงไฟสำหรับเวลา








หากยังไม่ได้ตั้งค่าเวลาการทำงาน จะไม่มีการทำงานเมื่อเสียบไฟ



ระหว่างขั้นตอนของการตั้งค่าเวลาการทำงาน หากคุณกด "หยุด/เคลียร์" (Stop/Clear) เตาอบจะกลับไปยังสถานะก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ

## 4.3 การปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ

กด “ปุ่มเลือกวิธีการปรุงอาหาร” (Microwave Power) โฟ LED จะแสดง "P100" กด “ปุ่มเลือกวิธีการปรุงอาหาร” (Microwave Power) สำหรับเวลาหรือเมนู  เพื่อเลือกกำลังไฟที่คุณต้องการ และ “P100” “P80” “P50” “P30” หรือ “P10” จะแสดงสำหรับการกดที่เพิ่มเข้าไปในแต่ละครั้ง จากนั้นกด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อยืนยัน  ในการตั้งค่าเวลาสำหรับการปรุงอาหารจาก 0:05 ถึง 95:00 กด  อีกครั้งเพื่อเริ่มการปรุงอาหาร

1. กด “ปุ่มเลือกวิธีการปรุงอาหาร” (Microwave Power) หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง "P100"
2. กด “ปุ่มเลือกวิธีการปรุงอาหาร” (Microwave Power) อีกหนึ่งครั้ง หรือเมนู  เพื่อเลือกกำลังไฟของไมโครเวฟ 80 เปอร์เซ็นต์
3. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อยืนยันและหน้าจอจะแสดง "P 80"
4. เมนู  เพื่อปรับเวลาในการปรุงอาหารจนกระทั่งเดาอบแสดง “20:00”
5. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร





จำนวนขั้นตอนสำหรับการปรับเวลาของสวิตช์รีเซ็ตดังต่อไปนี้:


การตั้งค่าช่วงเวลา	จำนวนการเพิ่ม
0-1 นาที	5 วินาที
1-5 นาที	10 วินาที
5-10 นาที	30 วินาที
10-30 นาที	1 นาที
30-95 นาที	5 นาที

### คำแนะนำสำหรับปุ่ม “ปุ่มเลือกวิธีการปรุงอาหาร” (Microwave Power)

คำสั่ง	แสดง	พลังงานไมโครเวฟ
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

## 4.4 การปรุงอาหารด้วยการย่างหรือผสมผสาน



กด “ย่าง/ปรุงอาหารมากกว่าหนึ่งวิธี” (Grill/Combi.) โฟ LED จะแสดง "G" และกด “ย่าง/ปรุงอาหารมากกว่าหนึ่งวิธี” (Grill/Combi.) สำหรับเวลาหรือเมนู  เพื่อเลือกกำลังไฟที่คุณต้องการ และ "G" "C-1" หรือ "C-2" จะแสดงผลสำหรับการกดที่เพิ่มเข้าไปในแต่ละครั้ง จากนั้นกด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อยืนยันและเมนู  เพื่อตั้งค่าเวลาในการปรุงอาหารจาก 0:05 ถึง 95:00 กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) อีกครั้งเพื่อเริ่มการปรุงอาหาร



**ยกตัวอย่างเช่น:** หากคุณต้องการใช้กำลังไฟของไมโครเวฟ 55% และกำลังไฟของการย่าง 45% (C-1) เพื่อปรุงอาหารในระยะเวลา 10 นาที คุณสามารถใช้งานเดาอบตามขั้นตอนต่อไปนี้



## 4 การใช้งาน

- กด “ย่าง/ปรุงอาหารมากกว่าหนึ่งวิธี” (Grill/Combi.) หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง "G"
- กด “ย่าง/ปรุงอาหารมากกว่าหนึ่งวิธี” (Grill/Combi.) หนึ่งครั้งอีกครั้งหรือหมุน  เพื่อเลือกโหมดผสม 1
- กด “ย่าง/ปรุงอาหารมากกว่าหนึ่งวิธี” (Grill/Combi.) เพื่อยืนยันและหน้าจอจะแสดง "C-1"
- หมุน  เพื่อปรับเวลาในการปรุงอาหารจนกระทั่งเดาอบแสดง “10:00”
- กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร


### คำแนะนำของปุ่ม “ย่าง/ปรุงอาหารมากกว่าหนึ่งวิธี” (Grill/Combi.)

คำสั่ง	แสดง	พลังงานไมโครเวฟ	การย่างกำลังไฟ:
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%




หากเวลาในการย่างผ่านไปครึ่งทางเดาอบจะส่งเสียงสองครั้ง และสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติ ในการได้รับผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับอาหารประเภทย่าง คุณควรพลิกอาหารขึ้น ปิดประตู และกด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อปรุงอาหารต่อ หากไม่มีการดำเนินการอื่น เดาอบจะทำงานต่อ


## 4.5 การเริ่มทำงานแบบรวดเร็ว

- ในสถานะการรอคอย กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มการปรุงอาหารด้วยพลังงาน 100% การกดเพิ่มแต่ละครั้งจะเพิ่มเวลาในการปรุงอาหาร 30 วินาทีขึ้นถึง 95 นาที
- ในการปรุงอาหารแบบไมโครเวฟ ย่าง ปรุงอาหารมากกว่าหนึ่งวิธี หรือสถานะการละลายน้ำแข็งโดยเวลา การกด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) ในแต่ละครั้งสามารถเพิ่มเวลาในการปรุงอาหารถึง 30 วินาที
- ในสถานะการรอคอย หมุน  ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อตั้งค่าเวลาในการปรุงอาหารด้วยพลังงานไมโครเวฟ 100% แล้วกด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร

## 4.6 การละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก

- กด “ละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก” (Weight Defrost) หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง "dEF1"
- หมุน  เพื่อเลือกน้ำหนักของอาหารจาก 100 ถึง 2000 ก.
- กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มละลายน้ำแข็ง



## 4.7 การละลายน้ำแข็งตามเวลา

- กด “ละลายน้ำแข็งตามเวลา” (Time Defrost) สองครั้ง หน้าจอจะแสดง "dEF2"
- หมุน  เพื่อเลือกเวลาในการละลายน้ำแข็ง เวลาสูงสุดอยู่ที่ 95 นาที

## 4 การใช้งาน



3. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มละลายน้ำแข็ง พลังงานคือ P30 และไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

### 4.8 เมมูอัตโนมัติ

1. กด  ไปทางด้านขวาเพื่อเลือกเมนู และ "A-1" ถึง "A-8" จะปรากฏ ซึ่งหมายถึงเครื่องต้มร้อน เนื้อสีขาว เนื้อปลา เนื้อสัตว์ ปีก อาหารแช่แข็ง ผัก มันฝรั่ง และซูป
2. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อยืนยัน
3. กด  เพื่อเลือกน้ำหนักเริ่มต้นตามฟังก์ชันเมนู
4. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร




**ยกตัวอย่างเช่น:** หากคุณต้องการใช้งาน "เมมูอัตโนมัติ" เพื่อปรุงอาหารสำหรับเนื้อปลา ปริมาณ 350 ก.

1. กด  ตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่ง "A-3" แสดง
2. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อยืนยัน
3. กด  เพื่อเลือกน้ำหนักของปลาจนกระทั่ง "350" แสดง
4. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร

### 4.9 การอุ่นอาหารอัตโนมัติ

1. กด “อุ่นใหม่อัตโนมัติ” (Auto Reheat) ครั้งหนึ่งและหน้าจอจะแสดง "200"

2. กด “อุ่นใหม่อัตโนมัติ” (Auto Reheat) จำนวนครั้งมากขึ้นหรือหมุน  เพื่อเลือกน้ำหนักของอาหาร และจะมีการเลือก "400" หรือ "600" ก.


3. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร

## 4 การใช้งาน

ผังเมนู:

เมนู	น้ำหนัก	แสดง
A-1 เนื้อแดง	600 ก.	600
	800 ก.	800
	1000 ก.	1000
A-2 เนื้อสีขาว	600 ก.	600
	800 ก.	800
	1000 ก.	1000
A-3 เนื้อปลา	250 ก.	250
	350 ก.	350
	450 ก.	450
A-4 เนื้อสัตว์ปีก	750 ก.	750
	1000 ก.	1000
	1200 ก.	1200
A-5 อาหารแช่แข็ง	300 ก.	300
	450 ก.	450
	600 ก.	600
A-6 ผัก	200 ก.	200
	300 ก.	300
	400 ก.	400
A-7 มันฝรั่ง	200 ก.	200
	400 ก.	400
	600 ก.	600
A-8 ซูป	200 มส.	200
	400 มส.	400
	600 มส.	600

### 4.10 การแสดงการปรุงอาหาร

1. กด “แสดง” (Express) หนึ่งครั้งและหน้าจอจะแสดง "200"
2. กด “แสดง” (Express) จำนวนครั้งมากขึ้น หรือหมุน  เพื่อเลือกน้ำหนักของอาหาร และจะมีการเลือก "400" หรือ "600"

## 4 การใช้งาน



3. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร

### 4.11 การตั้งค่าโปรแกรมล่วงหน้า


1. ตั้งค่าเวลาเป็นอันดับแรก (ศึกษาคำแนะนำในการตั้งค่าเวลา)
2. ป้อนโปรแกรมการปรุงอาหาร ส่วนใหญ่จะตั้งค่าสองขั้นตอนมากที่สุด ไม่ควรตั้งค่าการละลายน้ำแข็งเป็นโปรแกรมการปรุงอาหาร



**ยกตัวอย่างเช่น:** หากคุณต้องการปรุงอาหารด้วยพลังงานของไมโครเวฟ 80% ในระยะเวลา 7 นาที ให้ใช้งานดังต่อไปนี้:

- กด “ปุ่มเลือกวิธีการปรุงอาหาร” (Microwave Power) หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง "P100"
- กด “ปุ่มเลือกวิธีการปรุงอาหาร” (Microwave Power) หนึ่งครั้งอีกครั้งหรือหมุน  เพื่อเลือกพลังงานไมโครเวฟ 80%
- กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อยืนยันและหน้าจอจะแสดง "P 80"
- หมุน  เพื่อปรับเวลาในการปรุงอาหารจนกระทั่งเดาอบแสดง "7:00" หลังจากปฏิบัติขั้นตอนดังกล่าว คอยระวังไม่ให้กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร

3. กด “นาฬิกา/ตัวตั้งเวลาปรุงอาหาร” (Clock/Kitchen Timer) หนึ่งครั้ง ตัวเลขชั่วโมงจะติดกะพริบ

4. หมุน  เพื่อปรับตัวเลขชั่วโมง เวลาที่ป้อนควรอยู่ในช่วง 0--23

5. กด “นาฬิกา/ตัวตั้งเวลาปรุงอาหาร” (Clock/Kitchen Timer) หนึ่งครั้ง ตัวเลขนาทีจะติดกะพริบ

6. หมุน  เพื่อปรับตัวเลขนาที เวลาที่ป้อนควรอยู่ในช่วง 0--59

7. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า หากปิดประตู จะเกิดเสียงสั้นสองครั้ง เมื่อถึงเวลา จากนั้นการปรุงอาหารจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ






ต้องมีการตั้งค่าเวลาการปรุงอาหารเป็นอันดับแรก มิฉะนั้นฟังก์ชันการตั้งค่าล่วงหน้าจะไม่ทำงาน

### 4.12 การปรุงอาหารหลายส่วน

ส่วนใหญ่จะตั้งค่าสองส่วนมากที่สุดสำหรับการปรุงอาหาร ในการปรุงอาหารแบบหลายส่วน หากหนึ่งส่วนเป็นการละลายน้ำแข็ง การละลายน้ำแข็งจะทำงานเป็นส่วนแรก



**ยกตัวอย่างเช่น:** หากคุณต้องการละลายน้ำแข็งของอาหารในระยะเวลา 7 นาทีและปรุงอาหารด้วยพลังงานของไมโครเวฟ 80% ให้ใช้งานดังต่อไปนี้:

1. กด “ละลายน้ำแข็งตามเวลา” (Time Defrost) หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง "dEF2"
2. หมุน  เพื่อเลือกเวลาในการละลายน้ำแข็งจนกระทั่ง "5:00" แสดง
3. กด “ปุ่มเลือกวิธีการปรุงอาหาร” (Microwave Power) หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง "P100"
4. กด “ปุ่มเลือกวิธีการปรุงอาหาร” (Microwave Power) อีกหนึ่งครั้งหรือหมุน  เพื่อเลือกพลังงานไมโครเวฟ 80%
5. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อยืนยันและหน้าจอจะแสดง "P 80"
6. หมุน  เพื่อปรับเวลาในการปรุงอาหารจนกระทั่งเดาอบแสดง "7:00"

7. กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน”

(Start/+30Sec./Confirm) เพื่อเริ่มการปรุงอาหารและจะมีเสียงสั้นหนึ่งครั้งสำหรับส่วนแรก เวลาในการละลายน้ำแข็งจะนับถอยหลัง จะมีเสียงสั้นเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเข้าสู่การปรุงอาหารส่วนที่สอง เมื่อการปรุงอาหารสิ้นสุด จะเกิดเสียงสั้นจำนวนห้าครั้ง

### 4.13 ฟังก์ชันการสอบถาม

1. ในสถานการณ์ต่างๆ ของไมโครเวฟ การย่างและการปรุงอาหารแบบผสมผสาน กด “ปุ่มเลือกวิธีการปรุงอาหาร” (Microwave Power) พลังงานปัจจุบันจะแสดงในระยะเวลา 3 วินาที หลังจาก 3 วินาที เตาอบจะกลับไปยังสภาวะก่อนหน้า
1. ในสถานการณ์การปรุงอาหาร กด “เริ่มต้น/+30 วินาที/ยืนยัน” (Start/+30Sec./Confirm) เพื่อสอบถามเวลาและเวลาจะแสดงในระยะเวลา 3 วินาที

### 4.14 ฟังก์ชันการล็อกป้องกันเด็ก

1. **การล็อก:** ในสถานการณ์การรอ กด “หยุด/เคลียร์” (Stop/Clear) เป็นเวลา 3 วินาที จะมีเสียงเตือนยาวบ่งชี้เมื่อมีการป้อนสถานะการล็อกป้องกันเด็ก และไฟบ่งชี้การล็อกจะปรากฏหากมีการตั้งค่าเวลา มิฉะนั้นไฟ LED จะแสดง "E : : J"
2. **การยกเลิกการล็อก:** ในสถานการณ์การล็อก กด “หยุด/เคลียร์” (Stop/Clear) เป็นเวลา 3 วินาทีจะมี "เสียงเตือน" ยาวบ่งชี้ว่าการปลดล็อก

## 5 การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

### 5.1 การทำความสะอาด



**คำเตือน:** อย่าใช้น้ำมันเบนซิน ตัวทำละลาย สารทำความสะอาดที่กัดกร่อน วัตถุหนักร หรือแปรงขัดเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช้



**คำเตือน:** อย่าจุ่มเครื่องใช้หรือสายไฟลงในน้ำหรือของเหลวชนิดต่างๆ

1. ปิดเครื่องใช้และถอดปลั๊กไฟจากตัวรับ
2. รอให้เครื่องใช้เย็นตัวลงอย่างสนิท
3. หมั่นทำความสะอาดภายในของเตาอบให้สะอาดอยู่เสมอ เช็ดด้วยผ้าที่มีความชื้นเมื่อมีเศษอาหารติดหรือของเหลวหกบนผนังของเตาอบ สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดสูตรอ่อนโยนหากเตาอบสกปรกอย่างมาก หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์และน้ำยาทำความสะอาดชนิดแรงเนื่องจากสารเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดรอยดำ รอยดำหนิ และรอยดำบนพื้นผิวประตู
4. ต้องทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกของเตาอบด้วยผ้าเปียกชื้น ห้ามใช้น้ำฉีดเข้าไปในช่องระบายอากาศเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชิ้นส่วนที่ทำงานด้านในเตาอบ
5. เช็ดทำความสะอาดทั้งสองด้านของประตู และแก้ว วงแหวนประตู และชิ้นส่วนที่อยู่ใกล้กับวงแหวนเป็นประจำด้วยผ้าชื้น เพื่อที่จะขจัดรอยดำที่กระจัดกระจาย อย่าใช้สารทำความสะอาดแบบกัดกร่อน
6. อย่านำให้แผงควบคุมเปียก ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำที่นุ่ม ปลดปล่อยให้ประตูของเตาอบเปิดเพื่อป้องกันการดำเนินงานโดยไม่ได้ตั้งใจในขณะทำความสะอาดแผงควบคุม
7. หากมีไอน้ำภายในหรือรอบๆ ประตูเตาอบ ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้านุ่ม สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเตาอบไม่โครวฟทำงานภายใต้สภาวะความชื้นสูง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
8. ในบางกรณี คุณอาจจำเป็นต้องถอดถาดแก้วออกมาเพื่อทำความสะอาด ทำความสะอาดถาดแก้วในน้ำสบู่อุ่นหรือในอ่างล้างจาน

9. ควรทำความสะอาดวงแหวนตัวหมุนและพื้นของเตาอบเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังมากขึ้นไป การเช็ดพื้นผิวด้านล่างของเตาอบด้วยน้ำยาทำความสะอาดสูตรอ่อนโยนเป็นสิ่งที่ยั่งยืนพอ อาจทำความสะอาดวงแหวนตัวหมุนในน้ำสบู่อุ่นหรือในอ่างล้างจาน เมื่อคุณถอดวงแหวนตัวหมุนออกจากพื้นด้านในของเตาอบเพื่อทำความสะอาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้องเมื่อนำกลับไปใส่อีกครั้ง
10. สำหรับการขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในเตาอบของคุณ นำน้ำหนึ่งแก้วและน้ำผลไม้และผิวมะนาวใส่ลงไปในชามสำหรับการใช้งานในไมโครเวฟ และเปิดไมโครเวฟเป็นเวลา 5 นาทีในโหมดไมโครเวฟ เช็ดให้แห้งอย่างทั่วถึงด้วยผ้านุ่ม
11. โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเมื่อต้องการเปลี่ยนหลอดไฟของเตาอบ
12. เตาอบจะต้องได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและขจัดเศษอาหารต่างๆ หากไม่ได้ดูแลรักษาเตาอบให้สะอาดอยู่เสมอ อาจก่อให้เกิดการชำรุดของพื้นผิวที่อาจส่งผลกระทบต่อในทางที่เสียหายต่ออายุการใช้งานของเครื่องใช้ และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้
13. โปรดอย่าทิ้งเครื่องใช้นี้กับขยะภายในบ้าน ควรนำเตาอบเครื่องเก่าไปที่ถังขยะพิเศษซึ่งจัดเตรียมโดยเทศบาล
14. เมื่อมีการใช้งานเตาอบไมโครเวฟในฟังก์ชันการย่าง อาจเกิดควันและกลิ่นไม่พึงประสงค์เล็กน้อยซึ่งจะหายไปหลังจากผ่านระยะเวลาใช้งานสักระยะ

### 5.2 การจัดเก็บ

- หากคุณไม่ต้องการใช้งานเครื่องใช้เป็นเวลา นาน ให้จัดเก็บไว้อย่างระมัดระวัง
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการถอดปลั๊กเครื่องใช้เรียบร้อยแล้ว เครื่องใช้เย็นตัวลงและแห้งสนิท
- จัดเก็บเครื่องใช้ไว้ในสถานที่เย็นและแห้ง
- เก็บเครื่องใช้ไว้ให้ไกลจากการเอื่อมตึงของเด็กเล็ก

ปกติ	
เตาอบไมโครเวฟจะรบกวนการรับสัญญาณของโทรศัพท์	การรับสัญญาณของวิทยุและโทรศัพท์อาจถูกรบกวนเมื่อมีการใช้งานเตาอบไมโครเวฟ ในลักษณะเดียวกันจะเกิดการรบกวนโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น เครื่องผสม เครื่องดูดฝุ่น และพัดลมไฟฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
ไฟของเตาอบจะสลับลง	ในการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟที่ย่านการใช้พลังงานต่ำ ไฟของเตาอบอาจจะสลับ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
ไอน้ำที่เกาะตัวบนประตู ลมร้อนจะไหลออกทางช่องระบายอากาศ	ในระหว่างการปรุงอาหาร ไอน้ำอาจจะลอยขึ้นมาจากอาหาร ไอน้ำส่วนมากจะระบายออกจากช่องระบายอากาศ แต่ไอน้ำอาจจะจับตัวกันที่พื้นที่มีความเย็น เช่น ประตูของเตาอบ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
เตาอบเริ่มทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งไม่มีอาหารอยู่ภายใน	อย่าเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่มีอาหารภายใน ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างมาก

ปัญหา	สาเหตุที่อาจเป็นไปได้	แนวทางแก้ไขปัญหา
เตาอบไม่สามารถเริ่มทำงานได้	1) ไม่ได้เสียบปลั๊กสายไฟอย่างถูกต้อง	ถอดปลั๊ก จากนั้น เสียบปลั๊กอีกครั้ง ภายหลัง 10 วินาที
	2) ฟิวส์ไหม้หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงาน	เปลี่ยนฟิวส์หรือรีเซ็ตเซอร์กิตเบรกเกอร์ (ซ่อมแซมโดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญจากบริษัทของเรา)
	3) ปัญหาของเต้ารับไฟฟ้า	ทดสอบเต้ารับไฟฟ้าด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
เตาอบไม่ให้ความร้อน	4) ไม่ได้ปิดประตูอย่างถูกต้อง	ปิดประตูให้ถูกต้อง
จานหมุนแก้วจะทำให้เกิดเสียงดังเมื่อมีการใช้งานเตาอบไมโครเวฟ	5) จานหมุนและพื้นเตาอบสกปรก	ดูส่วน "การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา" เพื่อทำความสะอาดส่วนที่สกปรก

