


เครื่องซักผ้า

คู่มือการใช้

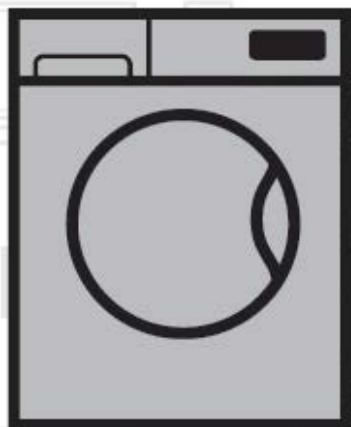

WCV10749XMST

ไทย

รหัสเอกสาร = 2302061414_EN/17-04-19. (16:02)

beko

บทนี้จะประกอบด้วยคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการบาดเจ็บของบุคคลหรือความเสียหายของทรัพย์สิน ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะถือว่าการรับประกันเป็นโมฆะ

1.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ▶ อย่าวางอุปกรณ์บนพื้นเปียกหรือพื้นลื่น

การขาดอากาศหมุนเวียนได้ อุปกรณ์เครื่องมือจะทำให้เกิดปัญหาร้อนเกินไปต่อชิ้นส่วนไฟฟ้าได้ ซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ▶ ถอดปลั๊กไฟออกเมื่อไม่มีการใช้งาน
- ▶ จัดให้มีการติดตั้งและการซ่อมแซมที่กระทำโดยตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเสมอ

ผู้ผลิตจะไม่ทำการรับรองต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกระบวนการที่กระทำโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ▶ ท่อสำหรับน้ำเข้าและระบายน้ำออกจะต้องมีการรัดแน่นอย่างปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ไม่มีความเสียหาย มิฉะนั้นแล้ว จะมีความเสี่ยงของน้ำรั่วไหลได้
- ▶ ห้ามเปิดประตูตัวเครื่องหรือถอดตัวกรองออกในขณะที่ยังมีน้ำอยู่ในถัง มิฉะนั้นแล้ว มีความเสี่ยงของน้ำท่วมและได้รับบาดเจ็บจากน้ำร้อนเกิดขึ้นได้
- ▶ ห้ามใช้แรงไปดันเพื่อเปิดประตูเครื่องที่กำลังถูกล็อกอยู่

ประตูตัวเครื่องจะพร้อมสำหรับการเปิดหลังจากไม่กี่นาทีที่กระบวนการซักสิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ใช้แรงพยายามดันเปิดประตูตัวเครื่องตัวประตูและระบบกลไกการล็อกอาจได้รับความเสียหายได้
- ▶ ใช้ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์เสริมที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ
- ▶ ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีอยู่บนป้ายของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและบนภาชนะบรรจุภัณฑ์ของผง ซักฟอก



ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดในสถานะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.2 ความปลอดภัยสำหรับเด็ก

- ▶ ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานได้กับเด็กเล็กที่มีอายุที่ระดับและมากกว่า 8 ปีและกับบุคคลทั่วไป ผู้ซึ่งขาดการพัฒนาความสามารถทางกายภาพ ด้านประสาทสัมผัสหรือด้านจิตใจอย่างเต็มที่หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้ที่มีให้ที่พวกเขาต้องอยู่ในความควบคุมดูแลหรือผ่านการอบรมในด้านการใช้งานอย่างปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เด็กเล็กจะต้องไม่เล่นกับผลิตภัณฑ์นี้ การทำความสะอาดและการซ่อมบำรุงไม่ควรกระทำโดยเด็กถ้าพวกเขาไม่มีคนคอยควบคุมดูแล เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรอยู่ให้ห่างจากเครื่องหากไม่มีการดูแลอย่างใกล้ชิด
- ▶ วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นอันตรายต่อเด็ก เก็บรักษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไว้ในสถานที่ปลอดภัยห่างไกลจากการเอื้อมถึงของเด็ก
- ▶ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อเด็ก พยายามให้เด็กอยู่ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อทำการใช้งาน ห้ามปล่อยให้เด็กมาอยู่เกี่ยวใดๆ กับผลิตภัณฑ์นี้ ใช้ระบบการล็อกป้องกันเด็กเพื่อป้องกันเด็กมาอยู่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
- ▶ อย่าลืมปิดประตูตัวเครื่องเมื่อออกไปจากห้องที่ผลิตภัณฑ์นี้ติดตั้งไว้
- ▶ เก็บผงซักฟอกและสารเคมีแต่งในสถานที่ปลอดภัยจากการเอื้อมถึงของเด็ก โดยการปิดฝาบรรจุภัณฑ์หรือซีลปิดผนึกภาชนะบรรจุผงซักฟอกไว้

1.3 ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า


- ▶ ถ้าหากเครื่องซักผ้าเกิดปัญหาใดๆ ไม่ควรใช้งานจนกระทั่งได้รับการซ่อมแซมจากตัวแทนศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต
- ▶ เครื่องซักผ้าจะทำงานต่อหลังจากเกิดการขัดข้องทางไฟฟ้า ถ้าท่านต้องการยกเลิกโปรแกรม โปรแกรมในบท "การยกเลิกโปรแกรม"
- ▶ ทำการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบสายดินที่มีการป้องกันการลัดวงจรด้วยฟิวส์ขนาด 16 A อย่าละเลยที่จะให้มีการติดตั้งระบบสายดิน โดยช่างไฟฟ้าผู้มีคุณสมบัติเท่านั้น บริษัทของเราจะไม่รับรองต่อความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์นี้ถูกใช้งานโดยไม่มีการเชื่อมต่อบนระบบสายดินที่เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายท้องถิ่นของประเทศนั้น
- ▶ ห้ามล้างทำความสะอาดตัวเครื่องโดยการพ่นน้ำหรือสาดน้ำไปบนตัวเครื่อง! นี่เป็นความเสี่ยงของไฟฟ้าดูด!
- ▶ ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟในขณะที่มือเปียก! ห้ามทำการดึงปลั๊กออกโดยการดึงที่ตัวสายไฟ ให้ดึงโดยการจับที่ตัวปลั๊ก

- ▶ ผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟในระหว่างกระบวนการของการติดตั้ง การซ่อมบำรุง การทำความสะอาดและการซ่อมแซม
- ▶ ถ้าสายไฟฟ้าของตัวเครื่องมีความเสียหายแล้ว จะต้องทำการเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต ผู้ให้บริการหลังการขายหรือบุคคลที่ได้รับการรับรองแล้ว(ควรจะเป็นช่างไฟฟ้า) หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้นำเข้าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

1.4 ความปลอดภัยจากพื้นผิวร้อน

	ในขณะที่ทำการซักเสื้อผ้า ณ อุณหภูมิสูง ประตูดังเครื่องส่วนที่เป็นแก้วจะร้อน ดังนั้น พยายามรักษาให้เด็กห่างจากประตูของตัวเครื่องในขณะที่การซักผ้าดำเนินไป
---	---

2.1 ปฏิบัติตามคำสั่ง WEEE

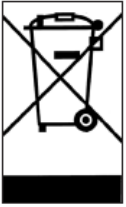

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามคำสั่ง WEEE (2012/19/EU).

ผลิตภัณฑ์นี้มีการจำแนกสัญลักษณ์ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(WEEE).

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตด้วยชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงและวัสดุที่สามารถนำไปใช้อีกเป็นวัสดุรีไซเคิล เพราะฉะนั้น
อย่านำเครื่องไปทิ้งด้วยกันกับขยะของเสียในบ้านธรรมดาและขยะอื่นเมื่อหมดสภาพการใช้งาน

ให้นำไปทิ้งจุกบรวมเพื่อการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นของคุณเพื่อเรียนรู้จุดเก็บทั้งหมด

ปฏิบัติตามคำสั่ง RoHS:

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามคำสั่ง EU RoHS (2011/65/ EU) ซึ่งไม่ประกอบด้วยวัสดุที่เป็นอันตราย และข้อห้ามที่ระบุไว้ในคำสั่ง

2.2 ข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์

วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้จะถูกผลิตมาจากวัสดุนำกลับมาทำใหม่ได้

ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเรา

อย่ากำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ไปกับขยะภายในบ้านหรือกากของเสียอื่นๆ ให้แยกทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ณ
จุดรวมที่กำหนดไว้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจดูแลด้านนี้ของท้องถิ่นประเทศนั้น

- ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานสำหรับภายในบ้าน
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้เพื่อเชิงการค้าและจะต้องไม่นำไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้
- ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการใช้สำหรับการซักและล้างเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มตามที่ได้ระบุไว้เท่านั้น
- ผู้ผลิตจะเพิกถอนความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานหรือการขนส่งที่ไม่ถูกต้อง
- อายุการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์คือ 10 ปี ในระหว่างช่วงเวลานี้
ชิ้นส่วนอะไหล่จะพร้อมสำหรับการทำงานอย่างเหมาะสม

เป็นไปตามข้อกำหนดตัวแทนประชาคมรวม (EU) เลขที่ 1061/2010	
ชื่อผู้ส่งมอบหรือเครื่องหมายการค้า	Beko
ชื่อรุ่น	WCV10749XMST
ความจุที่จัดระดับไว้ (กก.)	10
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน ระดับชั้น / สเกลตั้งแต่ A+++ (พลังงานสูงสุด) ถึง D (ประสิทธิภาพต่ำสุด)	A+++
อัตราการบริโภคพลังงานต่อปี (กิโลวัตต์ชั่วโมง) ⁽¹⁾	237
อัตราการบริโภคพลังงานของโปรแกรมผ่ายแบบมาตรฐาน ที่ 60°C ที่โหลดเต็ม (กิโลวัตต์ชั่วโมง)	1.420
อัตราการบริโภคพลังงานของโปรแกรมผ่ายแบบมาตรฐาน ที่ 60°C ที่โหลดไม่เต็ม (กิโลวัตต์ชั่วโมง)	0.790
อัตราการบริโภคพลังงานของโปรแกรมผ่ายแบบมาตรฐาน ที่ 40°C ที่โหลดไม่เต็ม (กิโลวัตต์ชั่วโมง)	0.790
อัตราการบริโภคพลังงานในโหมด 'ปิดเครื่อง' (วัตต์)	0.50
อัตราการบริโภคพลังงานในโหมด 'เปิดเครื่องไว้' (วัตต์)	0.50
อัตราการบริโภคน้ำต่อปี (ลิตร) ⁽²⁾	11439
ประสิทธิภาพการปั่น-อบแห้ง ระดับชั้น / สเกลตั้งแต่ A+++ (พลังงานสูงสุด) ถึง G (ประสิทธิภาพต่ำสุด)	B
ความเร็วการปั่นแห้งสูงสุด (รอบต่อนาที)	1400
ปริมาณความชื้นที่เหลืออยู่ (%)	53
โปรแกรมการซักล้างผ่ายแบบมาตรฐาน ⁽³⁾	ผ่ายแบบประหยัด 60°C และ 40°C
เวลาของโปรแกรมผ่ายแบบมาตรฐานที่ 60°C ที่โหลดเต็ม (นาฬิกา)	270
เวลาของโปรแกรมผ่ายแบบมาตรฐานที่ 60°C ที่โหลดไม่เต็ม (นาฬิกา)	200
เวลาของโปรแกรมผ่ายแบบมาตรฐานที่ 40°C ที่โหลดไม่เต็ม (นาฬิกา)	200
ช่วงเวลาในโหมด 'ปิดเครื่อง' (นาฬิกา)	ไม่สามารถใช้งานได้
การปล่อยเสียงดังออกมาในอากาศ การซักล้าง/การปั่นแห้ง (เดซิเบล)	53/76
แบบสร้างไว้ในตัวเครื่อง	ไม่มี
สูง	84
กว้าง	60
ลึก	64
น้ำหนักเครื่อง (±4 โล.)	74
ทางเข้าน้ำแบบเดี่ยว / ทางเข้าน้ำแบบคู่	• / -
• สามารถ	
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
กระแสไฟฟรวรวม (แอมป์)	10
กำลังไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด (วัตต์)	2000-2350
รหัสรูปแบบหลัก	138
(1) อัตราการบริโภคพลังงานต่อปีบนพื้นฐานของ 220 รอบของการซักล้างสำหรับโปรแกรมผ่ายแบบมาตรฐานที่ 60°C และ 40°C ที่มีโหลดเต็มและโหลดไม่เต็ม และอัตราการบริโภคพลังงานในโหมดพลังงานต่ำ อัตราการบริโภคพลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับเครื่องซักผ้า นั้นถูกใช้งานอย่างไร	
(2) อัตราการบริโภคน้ำต่อปีบนพื้นฐานของ 220 รอบของการซักล้างสำหรับโปรแกรมผ่ายแบบมาตรฐานที่ 60°C และ 40°C ที่มี โหลดเต็มและโหลดไม่เต็ม อัตราการบริโภคน้ำจริงจะขึ้นอยู่กับเครื่องซักผ้า นั้นถูกใช้งานอย่างไร	
(3) “โปรแกรมผ่ายมาตรฐาน 60°C” และ “โปรแกรมผ่ายมาตรฐาน 40°C” “เป็นโปรแกรมมาตรฐานในการซักล้างซึ่งมีอุณหภูมิและฟิล์มเล็กลงบนเสื้อผ้าระบุไว้เกี่ยวกับโปรแกรมเหล่านี้ได้เหมาะสมในการทำวนสะอาดเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรก ระดับปกติ ทั้งไปและเป็น โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพที่สุดในด้านอัตราการบริโภคพลังงานและน้ำรวมกัน	
ข้อกำหนดทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์	



คำเตือน : คำใช้สำหรับกรณีที่เกิดการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

4.1 การติดตั้ง

- อ้างอิงถึงตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุญาตที่อยู่ใกล้ที่สุดสำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้
- การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ติดตั้งและระบบไฟฟ้า ระบบท่อประปา และการติดตั้งระบบระบายน้ำทั้ง ณ สถานที่ที่จะทำการติดตั้งเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำเข้าและท่อระบายน้ำออก รวมถึงสายไฟฟ้าของตัวเครื่องจะต้องไม่พับงอ โค่นหนีบ ถูกบีบอัดในขณะที่ทำการค้นตัวผลิตภัณฑ์เข้าไปให้อยู่ในตำแหน่งการวางหลังจากการติดตั้ง หรือการทำความสะอาดแล้ว
- ให้ติดตั้งหรือเชื่อมต่อไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์โดยผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น ผู้ผลิตจะไม่ทำการรับรองต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกระบวนการที่กระทำโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ก่อนทำการติดตั้ง ให้ทำการตรวจสอบด้วยสายตาว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องบนตัวเครื่องหรือไม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสียหายเป็นสาเหตุของความเสียหายด้านความปลอดภัยของคุณได้

4.1.1 ที่ตั้งที่เหมาะสม

- วางผลิตภัณฑ์บนพื้นแข็ง ราบเรียบและได้ระดับ
- น้ำหนักรวมของเครื่องซักผ้าและเครื่องปั่นแห้ง -ขณะมีของโหลดเต็มถึง- เมื่อวางซ้อนกันจะมีน้ำหนักประมาณ 180 กิโลกรัม
- อย่าวางผลิตภัณฑ์บนสายไฟ
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดการแช่แข็งได้
- ให้เหลือที่ว่างรอบๆ ผลิตภัณฑ์เพื่อลดเสียงสั่น
- อย่าวางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะรองรับโหลดน้ำหนักได้
- อย่าวางแหล่งความร้อน เช่น เตาไฟฟ้า เตาเรด เตาอบ ฯลฯ บนเครื่องซักผ้า และไม่ใช่งานบนผลิตภัณฑ์


4.1.2 การถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์



เอียงผลิตภัณฑ์เอนไปทางด้านหลัง
ถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ออกโดยการดึงสายรัดออก
มองหาคนช่วยสำหรับขั้นตอนการทำงานนี้

4.1.3 การถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งออก

- 1 คลายสลักทั้งหมดด้วยประแจที่เหมาะสมจนกระทั่งสลักเหล่านี้นหมุนได้อิสระ
- 2 ถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งโดยการหมุนคลายออกอย่างนุ่มนวล
- 3 หลังจากถอดสลักยึดแล้ว ให้หุ้ดช่องด้วยปลั๊กอุดที่หามาในถุงคู่มือผู้ใช้

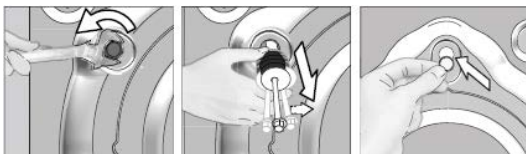

ข้อระวัง ถอดสลักยึดที่ใช้ยึดสำหรับการขนส่งอย่างปลอดภัยก่อนที่จะทำการใช้งานเครื่องซักผ้า! มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์อาจได้รับความเสียหายได้



เก็บรักษาสลักยึดเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัยเอาไว้ในสถานที่เก็บที่ปลอดภัยเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ติดตั้งอีกครั้งในอนาคต

ก่อนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ติดตั้งสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งตามขั้นตอนย้อนกลับของการถอดแยก ห้ามย้ายสถานที่ติดตั้งโดยไม่ติดตั้งสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง

4.1.4 การต่อระบบน้ำเข้า

	! แรงดันของระบบน้ำจ่ายเข้าเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงานจะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 10 บาร์ (0.1 – 1 MPa) มั่นใจเป็นพิเศษว่าต้องใช้น้ำ 10 - 80 ลิตรในการหมุนเวียนจากท่อที่ปิดเต็มที่ในหนึ่งนาทีไปสู่เครื่องซักผ้า ติดตั้งวาล์วลดแรงดันน้ำไว้ที่ระดับแรงดันน้ำมากเกินไป
	ข้อระวัง สำหรับเครื่องที่มีช่องทางน้ำเข้าช่องเดียว อย่าเสียบช่องทางเข้าของน้ำร้อนเข้าไป – ในกรณีดังกล่าว เสื้อผ้าหรือตัวผลิตภัณฑ์จะได้รับความเสียหาย
	ข้อระวัง ห้ามใช้ท่อสายยางสำหรับน้ำเข้าที่เก่าหรือใช้แล้วมาใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่เอี่ยม




- 1 ทำการขันน็อต ปิดท่อทั้งหมดให้แน่นด้วยมือ ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ ในการขันน็อต
- 2 เปิดก๊อกจ่ายน้ำให้สุดหลังจากทำการเชื่อมต่อกับท่อของตัวเครื่องแล้ว เพื่อตรวจสอบหาจุดรั่วของน้ำ ณ จุดใดๆ ของจุดเชื่อมต่อ ถ้ามีการรั่วไหลเกิดขึ้น ให้ทำการปิดท่อจ่ายน้ำและถอดน็อตออก ทำการขันน็อตใหม่อีกครั้งให้แน่นอย่าง ระวังระดับหลังจากตรวจสอบการผนึกรอยต่อแล้ว เปิดก๊อกน้ำและตรวจสอบซ้ำ

4.1.5 การเชื่อมต่ออย่างระบายน้ำเข้ากับระบบระบายน้ำ

- ติดปลายของท่อระบายน้ำเข้าไปยังท่อระบายน้ำเสีย ห้องสุขาหรือห้องอาบน้ำโดยตรง

	ข้อระวัง ขันของคุณอาจน้ำท่วมได้ ถ้าท่อระบายน้ำทั้งของเครื่องหลุดออกมาจากบริเวณหุ้มขมอมันในระหว่างการระบายน้ำ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีความเสี่ยงของการถูกน้ำร้อนลวกเนื่องจากอุณหภูมิสูงของน้ำในการซักผ้า ในการป้องกันสถานะดังกล่าวและให้มั่นใจว่าระบบน้ำและการระบายน้ำออกเป็นไปอย่างราบรื่น ให้ทำการยึดปลายสุดของท่อทั้งของตัวเครื่องให้แน่นเพื่อไม่ให้สามารถหลุดออกได้
---	---

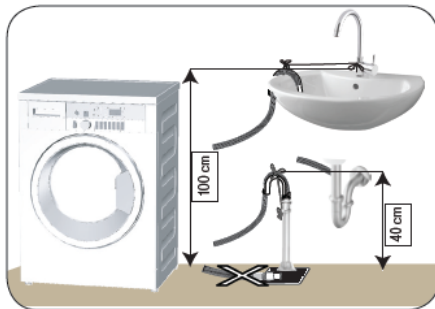

- เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้าที่ระดับความสูงอย่างน้อย 40 ซม. และความสูงสูงสุด 100 ซม.
- ผลิตภัณฑ์อาจทำงานผิดพลาดหากท่ออย่างสำหรับระบายน้ำอยู่ที่หรือใกล้กับระดับพื้น (ต่ำกว่า 40 ซม.) เนื่องจากต้องนำน้ำเข้าและออกอย่างต่อเนื่อง


- ในการป้องกันน้ำเสียกลับเข้ามาซึ่งเครื่องซักผ้าอีกและเพื่อให้แน่ใจว่าการระบายน้ำทำได้สะดวก อย่าจุ่มปลายของท่อเข้าไปในน้ำเสียหรืออย่าเสียบเข้าไปในระบบระบายยาวกว่า 15 ซม. ถ้าท่อยาวเกินไป ให้ตัดให้สั้นลง
- ปลายท่อสายยางจะต้องไม่หักงอ จะต้องไม่เป็นขั้นๆ และท่อสายยางจะต้องไม่ถูกหนีบระหว่างท่อน้ำระบายออกกับตัวเครื่องซักผ้า
- ถ้าความยาวของท่อสายยางน้อยเกินไป ให้ใช้งานโดยการเพิ่มท่อสายยางส่วนต่อขยายเข้าไป ความยาวของท่อสายยางไม่ควรจะเกิน 3.2 เมตร มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์อาจเกิดข้อบกพร่องได้เนื่องจากการนำน้ำเข้าและออกอย่างต่อเนื่อง

4.1.6 การปรับขาตั้งของผลิตภัณฑ์

	ข้อระวัง ปรับขาตั้งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้สมดุลบนตำแหน่งที่จะใช้งาน ปรับสมดุลของตัวเครื่องโดยการปรับขาตั้ง
	ตรวจสอบการเคลื่อนตัวใดๆ โดยการกดตัวเครื่องจากขอบแนวทแยงส่วนบน มิฉะนั้นแล้ว
	ผลิตภัณฑ์อาจจะเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิมได้และเป็นสาเหตุของปัญหาการแตกหักและการสิ้นเปลือง

ข้อระวัง ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ ในการคลายน็อตล็อก มิฉะนั้น น็อตล็อกอาจได้รับความเสียหาย

- 1 ทำการคลายน็อตล็อกที่เป็นขาตั้งโดยใช้มือปรับ
- 2 ทำการปรับตั้งขาตั้งจนกระทั่งตัวเครื่องตั้งอยู่ในแนวราบและได้สมดุล
- 3 ขึ้นน็อตล็อกให้แน่นด้วยประแจอีกรั้ว

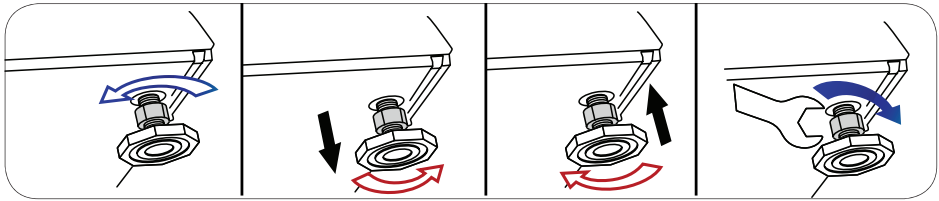

4.1.7 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

ทำการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบสายดินที่มีการป้องกันการลัดวงจรด้วยฟิวส์ขนาด 16 แอมป์

บริษัทของเราจะไม่รับรองความเสียหายใดๆ

ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์นี้ถูกใช้งานโดยไม่มีการเชื่อมต่อระบบสายดินที่เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายของท้องถิ่น

- การเชื่อมต่อจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแห่งชาติ
- เต้าปลั๊กไฟสำหรับการต่อกับปลั๊กไฟต้องมีความพอดีกับตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า
- แนะนำให้ใช้เต้ารับที่สามารถตรวจจบบรรยากาศไฟฟ้าที่ไหลผ่านได้ (GFCI)
- ปลั๊กสายไฟจะต้องอยู่ภายในระยะที่เข้าถึงได้ง่ายหลังการติดตั้ง
- ถ้าค่ากระแสไฟฟ้าของฟิวส์หรือเบรกเกอร์ในบ้านน้อยกว่า 16 แอมป์
- ให้ทำการหาช่างไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองแล้วมาทำการติดตั้งฟิวส์ขนาด 16 แอมป์
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ใน “ข้อกำหนดทางเทคนิค” จะต้องเท่ากับแรงดันไฟฟ้าหลักของบ้านคุณ
- ห้ามทำการเชื่อมต่อโดยผ่านสายไฟส่วนขยายหรือปลั๊กแบบหลายทาง

	ข้อระวัง สายไฟฟ้าที่เสียหายจะต้องการเปลี่ยนใหม่โดยตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต
---	---

4.1.8 การเริ่มต้นใช้งาน



ก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ต้องมั่นใจว่า ได้กระทำการเตรียมพร้อมต่างๆ แล้วตามคำแนะนำในหัวข้อ “คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ” และ “การติดตั้ง” ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานสำหรับการซักล้างเสื้อผ้า

ให้ทำการเริ่มใช้งานโปรแกรม การล้างถึงซักผ้าก่อน

ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้ติดตั้งระบบโปรแกรมการล้างถึงซักผ้ามา

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานที่เป็นไปตามวิธีการทำงานที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “4.4.2 การล้างประตูใส่เสื้อผ้าและถังซัก” ของคู่มือผู้ใช้งาน

	ใช้ผลิตภัณฑ์ฯ จัดการบาสกปรกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้า
	อาจจะมีการตกค้างอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ฯ ได้เนื่องจากกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิต ไม่เป็นอันตรายต่อผลิตภัณฑ์ฯ

4.2 การเตรียม

4.2.1 การแยกประเภทเสื้อผ้า

- คัดแยกเสื้อผ้าที่จะซักตามประเภทของเส้นใย และระดับของคราบสกปรกและอุณหภูมิของน้ำที่สามารถสัมผัสได้
- ซีดมันตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในป้ายผ้าเสมอ

4.2.2 การเตรียมเสื้อผ้าสำหรับซัก

- เสื้อผ้าที่มีโลหะติดอยู่ เช่น เสื้อชั้นในผู้หญิง หัวเข็มขัดของสายคาดเอวหรือกระดุมโลหะ จะทำความเสียหายให้แก่เครื่องซักผ้าได้
- ถอดชิ้นส่วนที่เป็นโลหะออกหรือซักเสื้อผ้าโดยการนำเสื้อผ้าประเภทนี้ใส่ในถุงสำหรับซักผ้าหรือปลอกใส่ผ้า
- นำอวัฐสิ่งของต่างๆ ในกระเป๋าของเสื้อผ้าออกให้หมด เช่น เหรียญเงิน
- ปากกาและที่หนีบกระดาษและทำการปลิ้นกระเป๋าด้านในออกมาและทำการปรับตัวดูดออก
- วัตถุเหล่านี้บางอย่างทำให้เกิดกลิ่นที่เสียหายหรือเป็นสาเหตุของเสียงดังได้
- ใส่เสื้อผ้าขนาดเล็ก เช่น ถุงเท้าเด็กทารกและถุงเท้ายาวทำจากไนลอนลงในถุงสำหรับซักผ้าหรือปลอกใส่ผ้า
- ใส่ผ้ามาลงไปโดยไม่ต้องบีบอัดลงไป ถอดวัตถุที่ติดกับผ้ามาออก
- รูดซิปที่มีลิ้น เข็มกระดุมที่หลวมให้แน่นและทำการซ่อมแซม โครงเสื้อผ้าและส่วนที่ฉีกขาดก่อน
- ทำการซักผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่มีป้ายกำกับว่า “ซักด้วยเครื่องซักผ้าได้” หรือ “ซักด้วยมือได้” โดยการใช้โปรแกรมที่เหมาะสมเท่านั้น
- ห้ามทำการซักผ้าสีและผ้าขาวด้วยกัน ผ้าสีของผ้าสีมืดและใหม่จะทำให้สีตกออกมาได้ ให้ซักเสื้อผ้าเหล่านั้นแยกจากกลุ่มอื่น
- คราบสกปรกที่เหนอะหนะอาจจะต้องทำการบรรเทาให้เหมาะสมก่อนทำการซักล้าง ถ้าไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบกับผู้บริการซักแห้ง
- ใช้ยาปรับผ้าสี/สีอ้อมและยาขาวจัดคราบสกปรกที่เหมาะสมกับการซักด้วยเครื่องเท่านั้น
- ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้บนบรรจุภัณฑ์เสมอ
- ทำการซักกางเกงขาขาวและเสื้อผ้าที่ละเอียดอ่อนโดยการกลับด้านในออกนอก
- แห่เสื้อผ้าที่ตากจนตัวไว้นั้ในช่องแช่แข็งสัก2-3 ชั่วโมงก่อนทำการซัก นี่จะช่วยลดการหลุดร่วงของขนสัตว์
- เสื้อผ้าที่มีวัตถุเปื้อน ได้แก่ แป้งผงปูนขาว ผงนม เป็นต้น จะต้องทำการสะบัดออกอย่างจริงจังก่อนทำการใส่ลงไปในเครื่องซักผ้า
- ผืนและผงเหล่านี้ที่อยู่บนเสื้อผ้าอาจไปสะสมตัวกับบนชิ้นส่วนภายในเครื่องเมื่อเวลาผ่านไปและสามารถเป็นสาเหตุของความเสียหายได้

4.2.3 สิ่งที่ต้องทำสำหรับการประหยัดพลังงาน

ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยคุณในการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ

- ใช้เครื่องให้ทำงาน ณ ความจุสูงสุดของตัวเครื่องที่รองรับได้ในแต่ละ โปรแกรมที่คุณเลือกใช้ แต่ห้ามใช้งานเกินกำลังความสามารถของเครื่อง ดูหัวข้อ “ตาราง โปรแกรมและการบริโภค”
- ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอกเสมอ
- ซักเสื้อผ้าที่มีการเปื้อนเล็กน้อยโดยใช้อุณหภูมิต่ำ
- ใช้โปรแกรมที่เร็วขึ้นสำหรับปริมาณเสื้อผ้าน้อยที่มีการเปื้อนเล็กน้อย
- ห้ามทำการใช้แบบซักเริ่มต้นและใช้อุณหภูมิสูงสำหรับเสื้อผ้าที่ไม่เปื้อนมากหรือคราบสกปรกปริมาณมาก
- ถ้าคุณวางแผนต้องการอบแห้งเสื้อผ้าในเครื่องอบแห้ง ให้เลือกความเร็วการหมุนปั่นที่เร็วที่สุดที่แนะนำไว้ระหว่างกระบวนการซักล้าง
- ห้ามใช้ผงซักฟอกปริมาณมากกว่าที่แนะนำไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก

4.2.4 การโหลดเสื้อผ้าเข้าเครื่อง

1. เปิดประตูสำหรับโหลด
 2. ใส่เสื้อผ้าโดยหย่อนลงไปไนเครื่อง
 3. ดันประตูให้ปิดจนคุณได้ยินเสียงของการล็อก ต้องมั่นใจว่าไม่มีเสื้อผ้าชิ้นใดเกาะติดอยู่ตรงประตูเครื่อง ประตูจะถูกล็อกไว้เมื่อโปรแกรมกำลังทำงาน
- ประตูจะสามารถเปิดได้เมื่อหลังจากโปรแกรมทำงานสิ้นสุดกระบวนการแล้วเท่านั้น ถ้าประตูเปิดไม่ได้ ให้ใช้วิธีแก้ไขที่ระบุไว้ใน “ไม่สามารถเปิดประตูได้” ในส่วนของการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด

4.2.5 ความจุของโหลดที่ถูกต้อง

ปริมาณความจุของโหลดที่มากที่สุดขึ้นอยู่กับประเภทของเสื้อผ้าที่จะซัก

ระดับของคราบสกปรกและโปรแกรมการซักที่ต้องการเครื่องซักผ้าจะทำการปรับปริมาณการใช้ น้ำอย่างอัตโนมัติตามน้ำหนักของเสื้อผ้าที่ใส่เข้าไป




คำเตือน : ปฏิบัติตามข้อมูลที่ให้ไว้ใน “ตารางโปรแกรมและการบริโภค”

หากเกินกำลังความจุประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องซักผ้าจะต่ำลงอีกกว่านั้น ปัญหาเสียงดังและการสิ้นเปลืองก็อาจเกิดขึ้นได้

4.2.6 การใช้ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม



เมื่อใช้ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม แป้ง สีส้อมเส้นใย น้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาขจัดคราบ ให้อ่านคำแนะนำจากผู้ผลิตที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังและ ปฏิบัติตามปริมาณการใช้งานตามข้อแนะนำ ใช้ด้วย ควบ ถ้ามมี

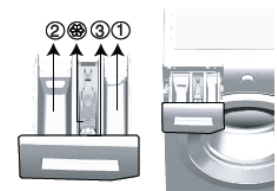

- ลิ้นชักสำหรับใส่ผงซักฟอกประกอบด้วย 3 ส่วน:
- (1) สำหรับการซักล้างส่วนหัว
 - (2) สำหรับการซักล้างหลัก
 - (3) สำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่ม
 - (☼) นอกจากนี้แล้ว มีท่อถ่ายน้ำในส่วนของน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาทำความสะอาดอื่นๆ

- ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปก่อนทำการเริ่มโปรแกรมการซัก
- ห้ามเปิดลิ้นชักของผงซักฟอกทิ้งไว้ในขณะที่โปรแกรมการซักทำงาน
- ถ้าใช้โปรแกรมการซักแบบไม่มีการซักขั้นต้น ห้ามใส่ผงซักฟอกลงไปในช่วงที่เป็นส่วนสำหรับการซักขั้นต้น (ช่องหมายเลข "1").
- ในโปรแกรมที่มีการซักขั้นต้น ห้ามใส่ผงซักฟอกเหลวลงไปในช่องสำหรับการซักขั้นต้น (ช่องหมายเลข "1")
- ห้ามเลือกโปรแกรมหักที่มีการซักล้างส่วนหัวถ้าคุณใช้ผงซักฟอกแบบบรรจุถุงหรือลูกปัดวางผงซักฟอกแบบถุงหรือลูกปัดลงตรงกลางระหว่างเสื้อผ้าที่ใส่ลงในเครื่องซักผ้า
- ถ้าคุณใช้ผงซักฟอกเหลว อย่าลืมใส่ถ้วยบรรจุผงซักฟอกลงในช่องสำหรับใส่เพื่อการซักล้างหลัก (ช่องหมายเลข "2")

การเลือกประเภทของผงซักฟอก

ประเภทของผงซักฟอกที่จะนำมาใช้ขึ้นอยู่กับประเภทและสีของเส้นใยเสื้อผ้า

- ใช้ผงซักฟอกที่แตกต่างกันสำหรับผ้าสีและผ้าขาว
- ซักล้างเสื้อผ้าที่อ่อนโยนของคุณด้วยผงซักฟอกพิเศษเท่านั้น (ผงซักฟอกเหลว แชมพูสำหรับขนสัตว์ เป็นต้น) ให้ใช้เพียงอย่างเดียวอย่างใดสำหรับเสื้อผ้าพิเศษเฉพาะ
- เมื่อต้องการซักเสื้อผ้าที่มีสีมืดทึบและผ้านวม แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกเหลว
- ซักเสื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์ด้วยผงซักฟอกพิเศษที่ผลิตพิเศษโดยเฉพาะสำหรับผ้าขนสัตว์



คำเตือน ใช้ผงซักฟอกที่ผลิตมาใช้งานเฉพาะสำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น

คำเตือน ห้ามใช้ผงสบู่

การปรับปริมาณการใช้ผงซักฟอก

ปริมาณของผงซักฟอกที่จะใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณของเสื้อผ้าที่จะซัก ระดับของการสกปรกและความกระด้างของน้ำ

- ห้ามใช้ปริมาณเกินกว่าปริมาณที่แนะนำไว้ซึ่งที่แนะนำไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาปริมาณส่วนเกินของฟอง การล้างออกไม่หมด การประหยัดเงินและท้ายที่สุดเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อม
- ใช้ปริมาณผงซักฟอกน้อยลงสำหรับเสื้อผ้าจำนวนน้อยชิ้นหรือมีคราบสกปรกน้อย

การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม

เทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปในช่องสำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่มของลิ้นชักสำหรับใส่ผงซักฟอก

- ห้ามใส่เกินระดับ (>สูงสุด<) ที่ทำเครื่องหมายไว้ในช่องสำหรับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ถ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มสูญเสียสภาพการไหล ให้ทำให้เจือจางลงด้วยน้ำก่อนเทใส่ลงในลิ้นชักสำหรับผงซักฟอก




คำเตือน อย่าใช้ผงซักฟอกเหลวหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่น ๆ นอกเหนือจากน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ผลิตขึ้นสำหรับเครื่องซักผ้าเพื่อทำให้ผ้านุ่ม

การใช้ผงซักฟอกเหลว


ถ้าผลิตภัณฑ์มีฉลากสำหรับใส่ผงซักฟอกเหลว:

- ต้องมั่นใจว่าคุณได้วางถ้วยบรรจุผงซักฟอกเหลวลงในช่องหมายเลข "2"
- ถ้าผงซักฟอกเหลวสูญเสียสภาพการไหล ให้ทำให้เจือจางลงด้วยน้ำก่อนเทใส่ลงไปในถ้วยสำหรับผงซักฟอก

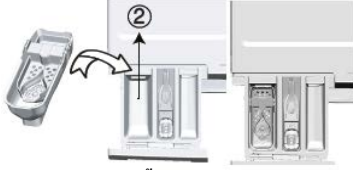

ถ้าผลิตภัณฑ์ถูกติดตั้งกับส่วนของผงซักฟอกเหลว :

- เมื่อคุณต้องการใช้ผงซักฟอกเหลว ให้ทำการดึงอุปกรณ์เข้ามาดู ส่วนประกอบที่หันลงมาเป็นตัวป้องกันสำหรับผงซักฟอกเหลว ถ้าต้องการให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเมื่ออยู่ในตำแหน่งของมันหรือโดยการเอามันออกไป ถ้าคุณจะใช้ผงซักฟอกผง อุปกรณ์จะต้องอยู่ที่ตำแหน่งบน

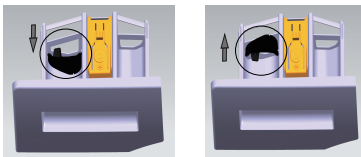

ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่มีถ้วยบรรจุผงซักฟอกเหลว:

- ห้ามใช้ผงซักฟอกเหลวสำหรับการซักล้างล่วงหน้าในโปรแกรมที่มีการซักล้างล่วงหน้า
- ผงซักฟอกเหลวอาจจะทิ้งคราบบนเสื้อผ้าของคุณเมื่อใช้ฟังก์ชันการทำงานแบบเริ่มต้นแบบมีการหน่วง

ถ้าคุณต้องการใช้ฟังก์ชันการทำงาน

- ถ้าความหนาของผงซักฟอกแบบเจลเป็นแบบของไหลและเครื่องซักผ้าของคุณไม่มีถ้วยพิเศษสำหรับบรรจุผงซักฟอกเหลว ให้ใส่ผงซักฟอกลงไปในช่องสำหรับใส่ผงซักฟอกเพื่อการซักล้างหลักในระหว่างการปล่อยน้ำเข้าเครื่องครั้งแรก ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณมีถ้วยใส่ผงซักฟอกเหลว ให้ใส่ผงซักฟอกลงไปในถ้วยก่อนเริ่มโปรแกรมการทำงาน
- ถ้าความหนาของผงซักฟอกแบบเจลไม่เป็นแบบของไหล หรือถ้าอยู่ในรูปแบบของเม็ดเหลวในแคปซูล ให้ใส่ลงไปในโดยตรงในถังซักผ้าก่อนการซักได้เลย
- ใส่ผงซักฟอกแบบเม็ดลงไปในช่องสำหรับการซักล้างหลัก (ช่องหมายเลข "2") หรือใส่ลงไปในโดยตรงในถังเครื่องซักผ้าก่อนทำการซักได้เลย

การใช้แปรงซักผ้า

- ใส่แปรงเหลว แปรงหรือผงซักฟอกลงไปในช่องสำหรับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ห้ามใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มและแปรงพร้อมกันในการซักหนึ่งรอบการซัก
- เช็ดทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้าด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ และทำความสะอาดเสื้อผ้าหลังจากใช้แปรงซักผ้าแล้ว

การใช้น้ำยาจัดคราบ

- เมื่อจำเป็น ใช้น้ำยาจัดคราบที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะสำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น

การใช้น้ำยาฟอกขาว

- เลือกโปรแกรมที่มีการซักล้างล่วงหน้าและใส่น้ำยาฟอกขาวลงไปใน ตอนเริ่มต้นการซักล้างล่วงหน้า ห้ามใส่ผงซักฟอกลงไปในช่องสำหรับใส่เพื่อการซักล้างล่วงหน้า การใช้งานแบบนี้ทางเลือก ให้เลือกโปรแกรมที่มีการล้างน้ำแบบพิเศษและใส่น้ำยาฟอกขาวในขณะที่เครื่องซักผ้าทำการดูดน้ำจากช่องใส่ผงซักฟอกในระหว่างขั้นตอนการล้างน้ำขั้นแรก
- ห้ามใส่น้ำยาฟอกขาวและผงซักฟอกโดยการนำมาผสมกัน
- ใช้เพียงแค่ปริมาณเล็กน้อย (ประมาณ 50 มิลลิลิตร) ของน้ำยาฟอกขาวและล้างทำความสะอาดเสื้อผ้าให้ดี เนื่องจากอาจเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้
- อย่าเทสารฟอกสีลงบนผ้า
- อย่าใช้กับวัตถุที่มีสี
- เมื่อใช้สารฟอกสีออกซิเจนให้เลือกโปรแกรมที่ซักผ้าที่อุณหภูมิต่ำ
- น้ำยาฟอกขาวที่มีออกซิเจนผสมสามารถใช้ได้ด้วยกันกับผงซักฟอกได้ อย่างไรก็ตามถ้าความหนาของน้ำยาไม่เท่ากับผงซักฟอก ให้ใส่ผงซักฟอกลงไปในช่องหมายเลข "2"
- ในลินชักสำหรับผงซักฟอกและร่อนกระทั้งผงซักฟอกไหลเวียนลงไปด้วยพร้อมกับที่เครื่องกำลังดูดน้ำใส่น้ำยาฟอกขาวลงช่องใส่เดียวกันในขณะที่เครื่องกำลังดูดน้ำเข้า

4.2.7 เกร็ดสำหรับการซักที่มีประสิทธิภาพ

		เสื้อผ้า			
		ผ้าสีและผ้าขาว	ผ้าสี	ผ้าดำ / สีเข้ม	ออนนุ้ม / ขนสัตว์ / ผ้าไหม
		(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำตามระดับของคราบสกปรก: 40-90°C)	(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำตามระดับของคราบสกปรก: เย็น-40°C)	(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำตามระดับของคราบสกปรก: เย็น-40°C)	(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำตามระดับของคราบสกปรก: เย็น-30°C)
ระดับของคราบสกปรก	เปื้อนมาก (คราบที่ชัดเจนจาก สวมเหงื่อ คราบกาแฟและคราบเลือด)	นี้อาจจำเป็นต้องทำการซักคราบเบื้องต้นหรือทำการซักล่วงหน้าก่อน ผงซักฟอกแบบผงและแบบเหลวที่แนะนำให้ใช้สำหรับผ้าขาวสามารถนำมาใช้ในปริมาณที่แนะนำสำหรับเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกมาก แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกแบบผงในการทำความสะอาดคราบสกปรกจากดิน โคลนและดินทั่วไปที่ อาจทำให้สีซีดได้ง่าย ทำความสะอาดคราบสกปรกจากดิน โคลนและดินทั่วไปที่อาจทำให้สีซีดได้ง่าย	ผงซักฟอกแบบผงและแบบเหลวที่แนะนำให้ใช้สำหรับผ้าสีสามารถนำมาใช้ในปริมาณที่แนะนำสำหรับเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกมาก แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกแบบผงในการทำความสะอาดคราบสกปรกจากดิน โคลนและดินทั่วไปที่ อาจทำให้สีซีดได้ง่าย ใช้ผงซักฟอกโดยไม่ต้องใส่น้ำยาฟอกขาว	ผงซักฟอกเหลวที่เหมาะสมสำหรับผ้าสีและสีเข้มสามารถนำมาใช้ในปริมาณที่แนะนำสำหรับเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกมาก	การใช้ผงซักฟอกเหลวที่ผลิตมาสำหรับเสื้อผ้าที่อ่อน นุ่ม เสื้อผ้าจากขนสัตว์และผ้าไหมจะต้องทำการซักโดยใช้ผงซักฟอกพิเศษ เฉพาะผ้าขนสัตว์
	คราบสกปรกปกติทั่วไป (ตัวอย่างเช่น คราบที่เกิดจากร่างกายบริเวณคอปกเสื้อและข้อม)	ผงซักฟอกแบบผงและแบบเหลวที่แนะนำให้ใช้สำหรับผ้าขาวสามารถนำมาใช้ในปริมาณที่แนะนำสำหรับเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกระดับ ปกติ	ผงซักฟอกแบบผงและแบบเหลวที่แนะนำให้ใช้สำหรับผ้าสีสามารถนำมาใช้ในปริมาณที่แนะนำสำหรับเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกระดับปกติ ใช้ผงซักฟอกโดยไม่ต้องใส่น้ำยาฟอกขาว	ผงซักฟอกเหลวที่เหมาะสมสำหรับผ้าสีและสีเข้มสามารถนำมาใช้ในปริมาณที่แนะนำสำหรับเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกระดับปกติ	การใช้ผงซักฟอกเหลวที่ผลิตมาสำหรับเสื้อผ้าที่อ่อน นุ่ม เสื้อผ้าจากขนสัตว์และผ้าไหมจะต้องทำการซักโดยใช้ผงซักฟอกพิเศษ เฉพาะผ้าขนสัตว์
	คราบสกปรกเล็กน้อย (มองเห็นคราบสกปรกด้วยสายตา)	ผงซักฟอกแบบผงและแบบเหลวที่แนะนำให้ใช้สำหรับผ้าขาวสามารถนำมาใช้ในปริมาณที่แนะนำสำหรับเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกระดับ เล็กน้อย	ผงซักฟอกแบบผงและแบบเหลวที่แนะนำให้ใช้สำหรับผ้าสีสามารถนำมาใช้ในปริมาณที่แนะนำสำหรับเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกเล็กน้อย ใช้ผงซักฟอกโดยไม่ต้องใส่น้ำยาฟอกขาว	ผงซักฟอกเหลวที่เหมาะสมสำหรับผ้าสีและ สีมืดสามารถนำมาใช้ในปริมาณที่แนะนำสำหรับเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกเล็กน้อย	การใช้ผงซักฟอกเหลวที่ผลิตมาสำหรับเสื้อผ้าที่อ่อนนุ่ม เสื้อผ้าจากขนสัตว์และผ้าไหมจะต้องทำการซักโดยใช้ผงซักฟอกพิเศษเฉพาะผ้าขนสัตว์

4.2.8 การแสดงเวลาโปรแกรม

ขณะที่คุณเลือกโปรแกรม คุณสามารถดูระยะเวลาของโปรแกรมบนจอแสดงระยะเวลา นี่ขึ้นอยู่กับปริมาณเสื้อผ้า ปริมาณโฟม ความไม่สมดุล ความผันผวนของไฟฟ้า ความดันน้ำและการตั้งค่าโปรแกรม ระยะเวลาจะปรับ โดยอัตโนมัติขณะที่โปรแกรมทำงานอยู่

กรณีพิเศษ: โนโปรแกรมผ้าฝ้ายและผ้าฝ้ายประหยัด

หน้าจอจะแสดงระยะเวลาสำหรับผ้าซักปริมาณครึ่งถึง ซึ่งเป็นกรณีทั่วไป หลังจากเริ่มโปรแกรม 20-25 นาทีแล้ว เครื่องจักรจะตรวจปริมาณผ้าซักจริงและจะปรับระยะเวลาให้ยาวขึ้นหากปริมาณจริงมีมากกว่าครึ่งถึง คุณสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้บนหน้าจอ




ซักล้างเบื้องต้น ซักด่วน เพิ่มรอบการล้างน้ำ กำจัดขนสัตว์เสียง ละครอยซ์ โหมดคลางคิน อุณหภูมิ ปั่น ไม่มีการหมุน น้ำเย็น แช่ผ้าในน้ำสุดท้าย ตั้งซักล่วงหน้า



เติมน้ำยาซัก โนมิตี ล้าง ปั่น + ระบบน้ำ รวดเร็ว + โอน้ำ การกำจัดขนสัตว์เสียง เช็กระบบน้ำ

4.3 การทำงานของผลิตภัณฑ์


4.3.1 แผงควบคุม

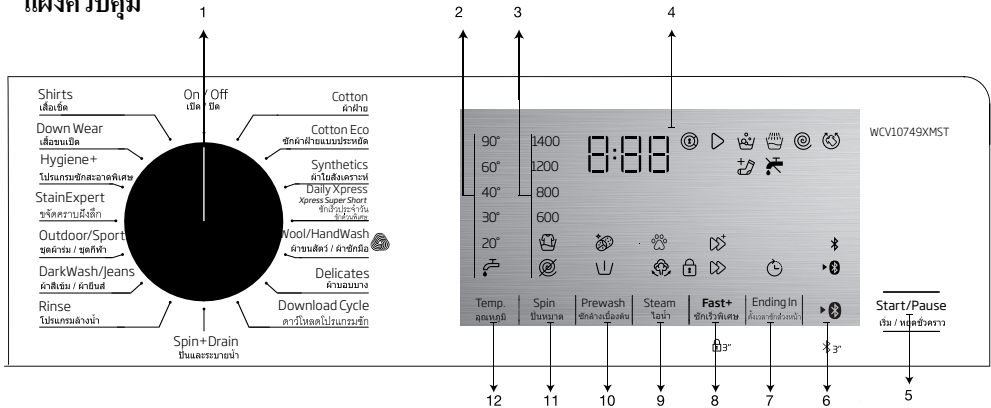

- 1 – ลูกบิดเลือกโปรแกรม
- 2 – ไฟแสดงระดับอุณหภูมิ
- 3 – ไฟแสดงระดับการหมุน
- 4 – จอแสดงผล
- 5 – ปุ่มเริ่มต้น / หยุดชั่วคราว
- 6 – ปุ่มรีโมทควบคุม

- 7 – ปุ่มตั้งเวลาสิ้นสุด
- 8 – ปุ่มการทำงานสนับสนุน 3
- 9 – ปุ่มการทำงานสนับสนุน 2
- 10 – ปุ่มการทำงานสนับสนุน 1
- 11 – ปุ่มปรับความเร็วการหมุน
- 12 – ปุ่มปรับอุณหภูมิ

4.3.2 สัญลักษณ์บนหน้าจอแสดงผล

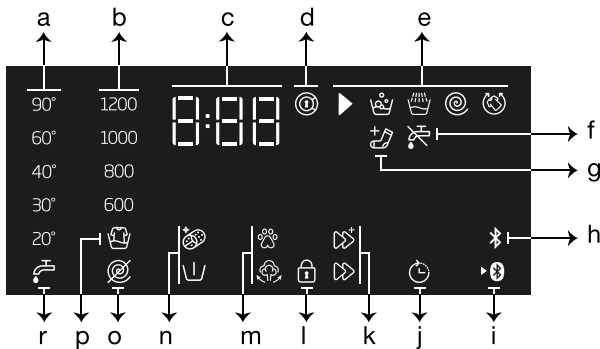

- a- ตัวบ่งชี้อุณหภูมิ
- b- ตัวบ่งชี้ความเร็วการปั่นแห้ง
- c- รายละเอียดระยะเวลา
- d- สัญลักษณ์ประตูถูกล็อก
- e- สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ตัวโปรแกรม
- f- สัญลักษณ์การไม่มีน้ำ
- g- เพิ่มตัวบ่งชี้เสื้อผ้า
- h- ตัวบ่งชี้การเชื่อมต่อ
- i- ตัวบ่งชี้รีโมทควบคุม

- j- สัญลักษณ์การเริ่มต้นหน่วยเวลา
- k- ตัวบ่งชี้การทำงานสนับสนุน 3
- l- สัญลักษณ์ล็อกป้องกันเด็ก
- m- ตัวบ่งชี้การทำงานสนับสนุน 2
- n- ตัวบ่งชี้การทำงานสนับสนุน 1
- o- ตัวบ่งชี้ไม่ปั่นแห้ง
- p- ตัวบ่งชี้การล้าง
- r- ตัวบ่งชี้ผ้าเย็น



ภาพใช้สำหรับอธิบายของเครื่องจักรสำหรับส่วนนี้เป็นแผนผังและอาจไม่ตรงกับคุณสมบัตินี้ของเครื่องของคุณ

4.3.3 ตารางโปรแกรมและอัตราบริโภคพลังงาน

ไทย						ฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน					ช่วงของ อุณหภูมิ ที่สามารถ เลือก ได้ °C
โปรแกรม (°C)		สูงสุด โหลด(กน.)	อัตราการใช้ไฟฟ้า(ลิตร)	อัตราการใช้ไฟฟ้า(กิโลวัตต์ชั่วโมง)	สูงสุดความเร็ว***	ไอน้ำ	ความเร็ว+	ซักล้างเบื้องต้น	กำลังซักล้าง	ป้องกันรอยยับ+	
ผ้าฝ้าย	90	10	98	2.65	1400	•	•	•	•	•	90-เย็น
	60	10	98	1.90	1400	•	•	•	•	•	90-เย็น
	40	10	95	1.10	1400	•	•	•	•	•	90-เย็น
ผ้าฝ้ายแบบประหลาด	60**	10	59	1.420	1400						60-เย็น
	60**	5	47	0.790	1400						60-เย็น
	40**	5	46.5	0.790	1400						60-เย็น
ผ้าใยสังเคราะห์	60	4	73	1.38	1200	•	•	•	•	•	60-เย็น
	40	4	70	0.90	1200	•	•	•	•	•	60-เย็น
เร็วประจำวัน / ส่วนพิเศษ	90	10	76	2.30	1400	•	•			•	90-เย็น
	60	10	76	1.30	1400	•	•			•	90-เย็น
	30	10	76	0.25	1400	•	•			•	90-เย็น
เร็วประจำวัน / ส่วนเร็วพิเศษ	30	2	48	0.15	1400	•	•			•	90-เย็น
ขนสัตว์/ซักมือ	40	2	55	0.55	1200						40-เย็น
อ่อนโยน	40	4	58	0.80	800						40-เย็น
รักษาสีเข้ม/อินส์	40	4	86	0.95	1200	•	•	•	•	•	40-เย็น
ซักกลางแรง/ซักกีฬา	40	4	58	0.60	1200			•			40-เย็น
คราบสกปรก	60	5	80	1.70	1400		•	•			30-60
สุขอนามัย+	90	10	125	2.90	1400	*					20-90
ชุดทางการ	60	-	95	1.40	1000	•					60-เย็น
เสื้อเชิ้ต	60	4	65	1.40	800	•	•	•	•	•	60-เย็น
ล้างถังซัก+	90	-	80	2.70	600	*					90
โปรแกรมความไวโหลด*****											
ผสม	40	4	73	1.00	800	•	•	•		•	40-เย็น
ม้วน	40	2	90	0.80	800			•			40-เย็น
ชุดชั้นใน	30	1	82	0.38	600						30-เย็น
ของเล่นนุ่ม	40	2	65	0.82	600						40-เย็น
ผ้าขนหนู	60	1	100	1.20	1000	•					60-เย็น

- : สามารถเลือกได้
- * : เลือกโดยอัตโนมัติ ไม่มีการยกเลิก
- ** : โปรแกรมตามฉลากพลังงาน (EN 60456 Ed.3)
- *** : ถ้าความเร็วการปั่นแห้งสูงสุดของเครื่องซักผ้าต่ำกว่าค่านี้ คุณสามารถเลือกได้จนถึงค่าความเร็วการปั่นสูงสุดเท่านั้น
- ***** : โปรแกรมนี้สามารถใช้กับโปรแกรม HomeWhiz ได้
- : คู่มืออธิบายของโปรแกรมสำหรับโหลดสูงสุด



** “ซักผ้าฝ้ายแบบประหลาดที่ 40°C และซักผ้าฝ้ายแบบประหลาดที่ 60°C เป็นรอบการทำงานมาตรฐาน” วงรอบนี้รู้จักกันในนาม “วงรอบมาตรฐานผ้าฝ้ายที่ 40°C” และ “วงรอบมาตรฐานผ้าฝ้ายที่ 60°C” และบ่งชี้โดย สัญลักษณ์  บนแผงควบคุมของเครื่อง

	ฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนในตารางอาจจะแปรผันไปตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ
	การบริโภคน้ำและพลังงานอาจแปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของความดันน้ำ ความกระด้างและอุณหภูมิของน้ำอุณหภูมิแวดล้อมภายนอก ประเภทและปริมาณของเสื้อผ้าที่จะทำการเลือกใช้ฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนและความเร็วในการปั่นแห้งและการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า
	คุณสามารถมองเห็นเวลาในการซักของโปรแกรมที่คุณได้เลือกไว้บนหน้าจอแสดงผลของเครื่อง ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใส่อยู่ในเครื่อง ซึ่งอาจจะมีค่าแตกต่างระหว่างระยะเวลาที่แสดงบนหน้าจอกับเวลาที่แท้จริง 1-1.5 ชั่วโมง ระยะเวลาจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติหลังจากได้เริ่มต้นการซัก
	"รูปแบบการเลือกสำหรับการทำงานเสริมสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย บริษัท ผู้ผลิตสามารถเลือกรูปแบบการเลือกใหม่หรือลบออก." "ความเร็วในการหมุนของเครื่องอาจแตกต่างกันไปตาม โปรแกรมความเร็วในการหมุนนี้จะต้องไม่เกินความเร็วสูงสุดของการหมุนเครื่อง."


ค่าเปรียบเทียบโปรแกรมกำลังกระแทก (TH)						
	โหลด (กก.)	อัตราการบริโภคน้ำ (ลิตร)	อัตราการบริโภคพลังงาน (กิโลวัตต์ ชั่วโมง)	ระยะเวลาของโปรแกรม (นาที)	ปริมาณความชื้นที่เหลืออยู่ (%) **	ปริมาณความชื้นที่เหลืออยู่ (%) **
					≤ 1000 รอบต่อนาที	> 1000 รอบต่อนาที
ผ้าสังเคราะห์ 60	4	73	1.38	125/160	45	40
ผ้าสังเคราะห์ 60	4	70	0.90	125/160	45	40
* คุณสามารถมองเห็นเวลาในการซักของโปรแกรมที่คุณได้เลือกไว้ บนหน้าจอแสดงผลของเครื่อง เป็นเรื่อง ปกติที่ความแตกต่างเล็กน้อยอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างเวลาที่แสดงบนจอแสดงผลและเวลาจริงในการซักผ้า						
** ปริมาณความชื้นที่เหลืออยู่อาจจะต่างไปสืบเนื่องจากความเร็วการปั่นแห้งที่เลือก						

4.3.4 โปรแกรมการซัก

1. ตั้งค่าโปรแกรมซักผ้าที่เหมาะสมด้วย “แสงควบคุม” ตามประเภทผ้า จำนวนและความสกปรก

	ทุก ๆ โปรแกรมมีความเร็วการหมุนที่จำกัดสำหรับแต่ละประเภทของผ้า
	เมื่อตั้งค่าโปรแกรมซักผ้า ความเร็วประเภทเสื้อผ้าตามผ้า สี ระดับของคราบสกปรกและอุณหภูมิที่ทนได้
	แนะนำเลือกอุณหภูมิเหมาะสมที่สุด เพราะอุณหภูมิยิ่งสูง จะใช้ไฟฟ้ายิ่งเยอะ

2. เลือกโปรแกรมที่จะใช้ด้วยลูกบิดเลือก โปรแกรม

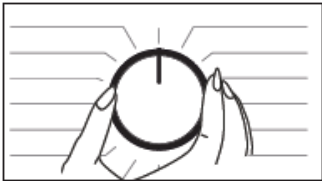

4.3.5 โปรแกรม

- Cottons Eco (ผ้าฝ้ายแบบประหยัด)

สำหรับซักผ้าซักผ้าใหม่ทีละท่อนและผ้าลินินที่สกปรกแบบปกติ ถึงแม้จะให้เวลาการซักนานกว่าโปรแกรมอื่นๆ โปรแกรมนี้สามารถประหยัดพลังงานและน้ำให้ได้มากที่สุด อุณหภูมิที่น้ำอาจจะแตกต่างกับอุณหภูมิที่ระบุไว้

เมื่อคุณใส่เสื้อผ้าน้อย(สมมุติ 1/2 ถึงหรือน้อยกว่า) เวลาการซักอาจจะสั้นลงโดยอัตโนมัติ การใช้ไฟฟ้าและน้ำจะน้อยลงไปอีกซึ่งประหยัดยิ่งกว่า

- Cottons (ผ้าฝ้าย)

สำหรับซักผ้าซักผ้าใหม่ทีละท่อน(ผ้าปู ผ้าปูเตียง ผ้าเช็ดตัว ผ้าขนหนู ชุดชั้นใน ฯลฯ) ให้กดปุ่มซักเร็ว เวลาการซักผ้าจะสั้นลงและประกันประสิทธิภาพด้วยแรงซักผ้าที่หนักขึ้น หากไม่ใช่ฟังก์ชันซักเร็ว สามารถซักผ้าซักที่สกปรกมาก

- **Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์)**

สำหรับซักผ้าซักรีด (เช่นเสื้อยืด เสื้อสเวต ผ้ายืดเคราท์ ฯลฯ) โปรแกรมนี้ใช้เวลาซักผ้าสั้นน่าสังเกตอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่ใช้ฟังก์ชันซักเร็ว สามารถซักผ้าซักรีดที่สกปรกมาก

- **Woolens / Hand Wash (ผาขนแกะ/ซักมือ)**

สำหรับซักผาขนแกะ/ละเอียดย่อย เลือกอุณหภูมิที่ถูกต้องตามป้ายซักรีดของเสื้อผ้า โปรแกรมนี้จะทำการซักอย่างอ่อนโยนเพื่อไม่ให้ทำลายเสื้อผ้า

 APPAREL CARE	โปรแกรมผาขนแกะของเครื่องจักรเครื่องนี้เป็นที่นิยมโดยบริษัทเครื่องซักผ้าบริษัทวูลมาร์ค ผลิตภัณฑ์ผาขนแกะควรซักตามข้อกำหนดที่ระบุไว้บนป้ายซักรีดและคู่มือการใช้งานของเครื่องจักร M13985 ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สกอตแลนด์ และอินเดีย วูลมาร์คเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการรับรองแล้ว
---	---

- **Hygiene+ (สุขอนามัย+)**

เพิ่มเติมขั้นตอนปล่อยไอน้ำร้อนตอนเริ่มต้นเพื่อทำให้ของสกปรกล้างออกได้ง่ายขึ้น ใช้โปรแกรมนี้สำหรับเสื้อผ้าสำหรับบุคคลที่เกิดภูมิแพ้และเสื้อผ้าที่ต้องการซักล้างแบบอนามัย (เสื้อผ้าเด็กทารก ผ้าปู ผ้าปูเตียง ชุดชั้นใน ฯลฯ) อนามัยได้รับการรับรองโดยมีการปล่อยไอน้ำร้อน ความร้อนและขั้นตอนซักล้างที่เพิ่มขึ้น

- โปรแกรมแบบ +60°C ได้รับการทดสอบและอนุมัติโดย “สถาบันการแพทยค่านภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษ หรือ

มูลนิธิโรคภูมิแพ้ประเทศอังกฤษ” (Allergy UK) ซึ่งสามารถกำจัดสารก่อภูมิแพ้จากแบคทีเรียและเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	Allergy UK เป็นแบรนด์ของสมาคมการแพทยค่านภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษ ประทับตราของการอนุมัติจะถูกสร้างขึ้นเพื่อแนะนำคนที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ซัก / ลด / ขจัดสารก่อภูมิแพ้หรือลดภูมิแพ้ได้อย่างมากในบรรยากาศที่ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์หรือตรวจสอบในทางที่จะให้ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
---	---

- **Down Wear (เสื้อขนเป็ด)**

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักเสื้อโค้ท เสื้อกั๊ก เสื้อแจ็คเก็ต ฯลฯ ที่มีขนด้วย และมีป้ายซักรีดระบุไว้ว่า “สามารถซักด้วยเครื่องได้” ด้วยโปรแกรมนี้ จะมั่นใจว่าน้ำถึงช่องว่างอากาศระหว่างขนได้แน่นอน

- **Spin+Drain (ปั่นและระบายน้ำ)**

ใช้สำหรับการปั่นพิเศษสำหรับเสื้อผ้าของคุณหรือระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้า

- **Rinse (ล้างน้ำ)**

ใช้โปรแกรมนี้เมื่อคุณต้องการล้างน้ำสะอาดหรือลงเบี่ยง

- **Curtain (ผ้าม่าน)**

คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อล้างผ้าม่านเนื้อละเอียดและผ้าม่าน เนื่องจากผ้าแบบนี้มีตาข่ายเล็กน้อยซึ่งจะทำให้เกิดเนื้อโพนมากเกินไป ให้ใส่ผงซักฟอกน้อยลงในช่องล้างหลัก ด้วยโปรแกรมนี้ ผ้าม่านเนื้อละเอียดและผ้าม่านจะจับน้ำน้อย อย่าให้ลดผ้าม่านของคุณสูงกว่าความจุที่ระบุ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

	แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกพิเศษสำหรับผ้าม่าน ในโปรแกรมนี้
---	--

- **Shirts (เสื้อยืด)**

ใช้โปรแกรมนี้ในการซักเสื้อผ้าทำจากผ้าฝ้ายและผ้าสังเคราะห์พร้อมกันโดยไม่ต้องแยกจากกัน

โปรแกรมนี้จะทำให้เสื้อผ้ามีจับน้อย เมื่อฟังก์ชันล้างด่วนถูกเลือก จะดำเนินการรักษาก่อนซัก

- ใส่ยาสีฟันสำหรับการรักษาก่อนซักเสื้อผ้าโดยตรงกับผงซักฟอกตอนเครื่องเริ่มนำน้ำเข้า ด้วยวิธีนี้

คุณจะได้รับผลซักได้ดีเหมือนการซักแบบปกติ

● **Daily Express / Xpress Super Short (เร็วประจำวัน/ซักด่วนพิเศษ)**

ใช้ในการซักเสื้อผ้าฝ้ายที่มีความสกปรกเล็กน้อยและไม่มีคราบฝังแน่นในเวลาสั้นๆ ระยะเวลาของโปรแกรมคือ 14 นาที เมื่อฟังก์ชันล้างด่วนถูกเลือก ซักได้มากที่สุด 2 kg

● **Dark Care / Jeans (เสื้อสีเข้ม/กางเกงยีนส์)**

ใช้ในการซักเสื้อผ้าหรือกางเกงยีนส์ที่มีสีเข้ม โดยมีการเคลื่อนไหวพิเศษ โปรแกรมนี้สามารถซักผ้าให้สะอาดในอุณหภูมิที่ต่ำ แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกแบบเหลวหรือแชมพูผ้าขนสัตว์สำหรับซักผ้าสีเข้ม ไม่ล้างเสื้อผ้าที่ละเอียดอ่อนที่มีขนแกะ ฯลฯ

● **Mix (รวม)**

ใช้โปรแกรมนี้ในการซักเสื้อผ้าทำจากผ้าฝ้ายและผ้าสังเคราะห์พร้อมกัน โดยไม่ต้องแยกจากกัน

● **Gentle Care (อ่อนโยน)**

ใช้โปรแกรมนี้ในการซักเสื้อผ้าที่ละเอียดอ่อนเช่นเสื้อผ้าฝ้าย/ผ้าสังเคราะห์รวม หรือชุดชั้นใน เลือกอุณหภูมิ 20 องศา หรือเลือกซักเย็น

● **Lingerie (ชุดชั้นใน)**

ใช้โปรแกรมนี้ในการซักเสื้อผ้าที่ควรซักด้วยมือและชุดชั้นในผู้หญิง ผ้าซักจำนวนน้อยควรซักในถุงซักผ้า

● **Outdoor / Sports (กลางแจ้ง/กีฬา)**

ใช้โปรแกรมนี้ในการซักเสื้อผ้ากลางแจ้งหรือกีฬาทำจากผ้าฝ้าย/ผ้าสังเคราะห์รวม หรือเสื้อกันน้ำเช่นกอล์ฟเท็กซ์

● **Stain Expert (คราบฝังแน่น)**

ใช้โปรแกรมนี้ในการซักเสื้อผ้ากลางแจ้งหรือกีฬาทำจากผ้าฝ้าย/ผ้าสังเคราะห์รวม หรือเสื้อกันน้ำเช่นกอล์ฟเท็กซ์ เครื่องซักผ้าเครื่องนี้มีโปรแกรมพิเศษซึ่งจะช่วยในการกำจัดคราบแต่ละประเภทอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ใช้โปรแกรมนี้กับเสื้อผ้าฝ้ายที่มีสีหนานานเท่านั้น ห้ามล้างผ้าที่ละเอียดอ่อนและเสื้อผ้าขนสัตว์ ควรตรวจสอบป้ายซักติดก่อนล้าง (แนะนำสำหรับเสื้อผ้า กางเกง กางเกงสั้น เสื้อยืด เสื้อผ้าเด็ก ชุดนอน ผ้ากันเปื้อน ชุดโตะ แผ่นเตียง ผ้าวมคลุมปลอกหมอน ผ้าขนหนูชายหาดผ้าขนหนู ถุงเท้าฝ้าย ชุดชั้นในที่เหมาะสมสำหรับการซักที่อุณหภูมิสูงและเวลานาน) ในโปรแกรมคราบแบบอัตโนมัติ คุณสามารถล้างคราบ 24 ชนิด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามการเลือก ฟังก์ชันซักเร็วหรือไม่: คุณสามารถเห็นกลุ่มเบื้องต้นตามการเลือกฟังก์ชันซักเร็วหรือไม่:

เมื่อเลือกฟังก์ชันซักเร็ว		
เลือด	น้ำชา	ไวน์แดง
ซ็อกโกแลต	กาแฟ	แกงกะหรี่
พุดดิ้ง	น้ำผลไม้	แฮม
ไข่	ซอสมะเขือเทศ	ถ่านหิน

เมื่อไม่เลือกฟังก์ชันซักเร็ว		
เนย	เหงื่อ	น้ำส้วม
หญ้า	ดิน	เครื่องสำอาง
ดิน	อาหาร	น้ำมันเครื่องจักร
โคก	น้ำส้วมชนิดข้น	อาหารเด็ก

- เลือกโปรแกรมคราบ
- เลือกชนิดคราบที่คุณต้องการล้างและเลือกฟังก์ชันซักเร็วหรือไม่ตามกลุ่มคราบ
- อ่านป้ายซักติดเพื่อมั่นใจว่าอุณหภูมิและความเร็วหมุนถูกต้อง

● Downloaded Program (โปรแกรมที่ดาวน์โหลดไว้)

โปรแกรมนี้ทำให้คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมต่าง ๆ ที่คุณต้องการ ที่เริ่มต้น โปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมดั้งเดิมจาก HomeWhiz และคุณสามารถเลือกโปรแกรมที่ต้องการได้ตามใจ



หากคุณอยากใช้งาน HomeWhiz และฟังก์ชันควบคุมระยะไกล คุณต้องเลือกโปรแกรมที่ดาวน์โหลดไว้แล้ว ข้อมูลเพิ่มเติมใน 4.3.15 HomeWhiz และฟังก์ชันควบคุมระยะไกล

● Soft Toys (ของเล่นนุ่มนวล)

ซั๊กของเล่นนุ่มนวลด้วยโปรแกรมซั๊กที่อ่อนโยน เพราะของเหล่านี้ทำจากผ้าที่ละเอียดอ่อนและมีของตกแต่ง โปรแกรมนี้สามารถป้องกันความเสียหายด้วยการซั๊กที่ละเอียดอ่อน แนะนำให้ผงดซั๊กแบบเบลอ



ห้ามซั๊กของเล่นที่เปราะบางกับพื้นผิวที่แข็ง ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ
ห้ามซั๊กของเล่นร่วมกับเสื้อผ้า

● Towel (ผ้าเช็ดตัว)

ใช้โปรแกรมนี้ในการซั๊ก ผ้าที่ทนทาน เช่น ผ้าขนหนู โหลดผ้าขนหนูลงในเครื่องให้ ไม่ติดต่อกับแผดเสียงหรือกระจก

4.3.6 เลือกอุณหภูมิ



เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหม่แล้ว อุณหภูมิสูงสุดสำหรับโปรแกรมที่เลือกไว้จะแสดงออกมาบนไฟแสดงอุณหภูมิ อุณหภูมิที่แนะนำอาจจะไม่เป็นอุณหภูมิสูงสุดที่เลือกได้ของโปรแกรม ในการลดอุณหภูมิให้กดปุ่มปรับอุณหภูมิ อุณหภูมิจะลดลงตามลำดับตัวเลข




ไม่สามารถปรับอุณหภูมิในโปรแกรมที่ห้ามปรับอุณหภูมิ

คุณสามารถปรับอุณหภูมิระหว่างการซั๊กด้วย แต่ขึ้นอยู่กับที่ขึ้นตอนนั้นอนุญาตให้ปรับหรือไม่



หากคุณเลือกการซั๊กเสร็จแล้วกดปุ่มปรับอุณหภูมิอีก คุณจะเห็นอุณหภูมิจำกัด และสามารถกดปุ่มปรับอุณหภูมิเพื่อให้อุณหภูมิต่ำกว่าอีก

4.3.7 การเลือกความเร็วของการปั่นแห้ง

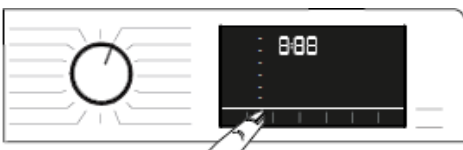

เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหม่แล้ว

ความเร็วในการปั่นแห้งที่แนะนำของโปรแกรมที่เลือกไว้จะแสดงออกมาบนไฟแสดงความเร็วการปั่น



ความเร็วการปั่นที่แนะนำอาจจะไม่เป็นความเร็วการปั่นสูงสุดที่เลือกได้ของโปรแกรม

ในการลดความเร็วการปั่นแห้ง ให้กดปุ่ม**ปรับความเร็วการปั่น** ความเร็วการปั่นแห้งจะลดลงตามลำดับตัวเลข
แต่แต่โหมดของผลิตภัณฑ์ ตัวเลือก "รักษาน้ำล้าง" และ "ไม่ปั่น" จะแสดงขึ้นมาหลังจากถึงระดับความเร็ว

ถ้าคุณไม่ต้องการทำการเอาเสื้อผ้าออกทันทีหลังจากโปรแกรมการซักสมบูรณ์แล้ว

คุณอาจใช้ฟังก์ชันการรักษาน้ำล้างไว้เพื่อรักษาเสื้อผ้าของคุณให้อยู่ในน้ำล้างทำความสะอาดสุดท้ายเพื่อที่จะป้องกันการเกิดรอยยับ
ขนของเสื้อผ้าเมื่อต้องอยู่ในเครื่องที่ไม่มีน้ำ

ถ้าคุณต้องการทำการปั่นแห้งเสื้อผ้าที่อยู่ในน้ำ:

- ปรับความเร็วการปั่น
- กดปุ่ม**เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว/ยกเลิก** โปรแกรมการซักกลับมาทำงานต่อ น้ำถูกระบายออก

เสื้อผ้าได้รับการปั่นแห้งและโปรแกรมการซักเสร็จสมบูรณ์

ถ้าคุณต้องการระบายน้ำออกโดยไม่ต้องการปั่นแห้งเสื้อผ้าของคุณ ให้ใช้ฟังก์ชัน**ไม่ปั่น**



ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในโหมดที่ไม่อนุญาตปรับความเร็วการปั่น

คุณสามารถปรับความเร็วการปั่นระหว่างการซักด้วย แต่ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนั้นอนุญาตให้ปรับหรือไม่

รักษาน้ำล้าง

ใช้ฟังก์ชันนี้หากคุณ ไม่ต้องการให้เสื้อผ้าถูกปั่นเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการซัก

คุณอาจใช้ฟังก์ชันการรักษาน้ำล้างไว้เพื่อรักษาเสื้อผ้าของคุณให้อยู่ในน้ำล้างทำความสะอาดสุดท้ายเพื่อที่จะป้องกันการเกิดรอยยับ
ของเสื้อผ้าเมื่อต้องอยู่ในเครื่องที่ไม่มีน้ำ ถ้าคุณต้องการระบายน้ำออกโดยไม่ต้องการปั่นแห้งเสื้อผ้าของคุณ ให้กดปุ่ม**เริ่มต้น /**

หยุดชั่วคราว โปรแกรมการซักกลับมาทำงานต่อหลังจากน้ำถูกระบายออก ถ้าคุณต้องการทำการปั่นแห้งเสื้อผ้าที่อยู่ในน้ำ

ให้ปรับความเร็วการปั่นและกดปุ่ม**เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว** โปรแกรมการซักกลับมาทำงานต่อ น้ำถูกระบายออก

เสื้อผ้าได้รับการปั่นแห้งและโปรแกรมการซักเสร็จสมบูรณ์

4.3.8 การเลือกฟังก์ชันเสริม



เลือกฟังก์ชันเสริมก่อนเริ่มโปรแกรม เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหม่แล้ว

ลักษณะฟังก์ชันเสริมที่เลือกไว้จะแสดงออกมาบนหน้าจอ



เมื่อไม่สามารถปรับฟังก์ชันเสริม เครื่องซักจะมีเสียงเตือนดังขึ้นมา

สำหรับโปรแกรมที่เลือกไว้จะแสดงออกมาบนไฟแสดงฟังก์ชันเสริมหลังจากเริ่มการซัก



ฟังก์ชันเสริมบางข้อไม่สามารถใช้พร้อมกันได้ หากฟังก์ชันเสริมอื่นที่ 2 ไม่สามารถใช้พร้อมกับอื่นที่ 1 ที่เลือกไว้ อื่นที่
1 จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ เช่น หากคุณเลือกฟังก์ชันซักเร็วหลังจากเลือกฟังก์ชันน้ำเยอะพิเศษแล้ว

ฟังก์ชันน้ำเยอะพิเศษจะถูกยกเลิกและเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันซักเร็วแทน

ฟังก์ชันที่ไม่เหมาะสมสำหรับโปรแกรมจะไม่สามารถเลือกได้ (อ่าน “โปรแกรมและการบริโภค”)

บางโปรแกรมมีฟังก์ชันเสริมที่จำเป็นต้องใช้พร้อมกัน ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่สามารถยกเลิกได้

4.3.8.1 ฟังก์ชันเสริม

- การซักล้างล่วงหน้า

ใช้สำหรับเสื้อผ้าที่สกปรกมากเท่านั้น การไม่ใช้การซักล้างล่วงหน้าสามารถประหยัดไฟฟ้า น้ำ พลังซักฟอกและเวลาได้

- เร็ว+

หลังจากเลือกโปรแกรมแล้ว คุณสามารถกดปุ่มชักเร็วเพื่อลดเวลาทำงานของโปรแกรมได้ สำหรับบางโปรแกรม สามารถลดเวลาได้มากกว่า 50% แต่ประสิทธิภาพการซักผ้าจะดีเหมือนเดิม ถึงแม้ว่าแต่ละ โปรแกรมจะ ไม่เหมือนกัน เมื่อใดก็ตามที่คุณกดปุ่มชักเร็ว 1 ครั้งแล้ว เวลาการซักผ้าจะลดลงบางส่วน หากกดครั้งที่ 2 เวลาการซักผ้าจะลดลงถึงเวลาน้อยสุดที่ลดได้ แนะนำให้ฟังก์ชันชักเร็วสำหรับเสื้อผ้าที่มียีนน้อย

- ไอ่น้ำ

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อป้องกันเกิดการยับและลดเวลาซักของเสื้อผ้าฝ้าย ผ้าสังเคราะห์หรือผ้าเบรอม

- ควบคุมระยะไกล

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์อัจฉริยะ อ่านรายละเอียดได้ที่ ข้อ 4.3.15 HomeWhiz และควบคุมระยะไกล

- โปรแกรมที่กำหนดเอง

ใช้โปรแกรมนี้สำหรับเสื้อผ้าและสังเคราะห์พร้อม HomeWhiz เท่านั้น เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้ คุณสามารถเดิมขั้นตอนการล้างได้ 4 ขั้นตอน คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเสริมที่ไม่ได้ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ด้วย คุณสามารถเพิ่มและลดเวลาของโปรแกรมได้ตามใจภายในขอบเขตที่อนุมัติ



เมื่อเลือกฟังก์ชันเสริมในโปรแกรมที่กำหนดเองแล้ว ประสิทธิภาพและพลังที่ต้องใช้จะแตกต่างกันตามข้อมูลที่ระบุไว้

4.3.8.2 ฟังก์ชัน/โปรแกรมที่เลือกโดยกดปุ่มฟังก์ชัน 3 วินาที

- ทำความสะอาดถัง +

เลือกโปรแกรมนี้โดยกดปุ่มล้างไว้ 3 วินาที ใช้เป็นประจำ(ทุก 1-2 เดือน)เพื่อทำความสะอาดถัง โปรแกรมนี้จะปล่อยน้ำอุ่นก่อนการทำความสะอาด ให้ใช้โปรแกรมนี้ตอนเครื่องว่าง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ให้วางผงซักฟอกสำหรับเครื่องซักผ้าลงในช่องใส่ผงซักฟอกหมายเลข 2 เมื่อโปรแกรมเสร็จสิ้น ให้เปิดประตูแง้มไว้ เพื่อที่จะทำให้อากาศในเครื่องแห้ง



โปรแกรมนี้ไม่ใช่โปรแกรมซัก เป็นโปรแกรมสำหรับการบำรุงรักษา

ห้ามใช้โปรแกรมนี้โดยมีของอยู่ในเครื่อง เครื่องซักสามารถตรวจสอบพบของในเครื่องจะยกเลิกโปรแกรม

- ป้องกันรอยยับ +

เลือกฟังก์ชันนี้โดยกดปุ่มเลือกความเร็วปั่นล้างไว้ 3 วินาทีและจะมีไฟแสดงของขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมแสดงออกมา เมื่อเลือกฟังก์ชันนี้แล้ว ถึงจะหมุนปั่นได้มากถึง 8 ซม. ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อป้องกันเกิดรอยยับ คุณสามารถยกเลิก โปรแกรมได้ตลอดเวลาระหว่าง 8 ซม. นี้ กดปุ่มเลือกฟังก์ชันหรือปิดเครื่องเพื่อยกเลิกฟังก์ชันนี้ ไฟแสดงสถานะ โปรแกรมจะสว่างจนกระทั่งฟังก์ชันถูกยกเลิกหรือสิ้นสุด หากไม่ได้ยกเลิกฟังก์ชันนี้ มันจะทำงานในการซักของรอบต่อไปอีก

- การกำจัดขนสัตว์

เลือกฟังก์ชันนี้โดยกดปุ่ม 2 ครั้งไว้ 3 วินาที ฟังก์ชันนี้จะช่วยกำจัดขนสัตว์ที่ติดบนเสื้อผ้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณเลือกฟังก์ชันนี้ การซักล้างล่วงหน้าและปั่นเพิ่มเติมในโปรแกรมทั่วไป จะมีการใช้น้ำมากขึ้นและกำจัดขนสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

● การล็อกป้องกันเด็ก

ใช้ระบบการล็อกป้องกันเด็กเพื่อป้องกันเด็กมายุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ เช่นนั้นแล้ว คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน

	คุณสามารถทำการเปิดหรือปิดเครื่องด้วยปุ่ม เปิด / ปิด เมื่อฟังก์ชันการล็อกป้องกันเด็กทำงานอยู่ เมื่อคุณเปิดเครื่องอีกครั้ง โปรแกรมจะกลับมาทำงานจากจุดที่ถูกหยุดไป
	ในขณะที่ฟังก์ชันการล็อกป้องกันเด็กทำงานอยู่ หากมีการกดปุ่ม จะมีเสียงเตือนดังขึ้นมา คุณสามารถหยุดเสียงเตือน โดยกดปุ่ม 5 ครั้งต่อเนื่อง

การเปิดทำงานการล็อกป้องกันเด็ก

กดปุ่มฟังก์ชันเสริม 3 ค้างไว้ 3 วินาที หลังจากเห็นการนับถอยหลังเป็น “CL 3-2-1” บนจอแล้ว จะมีไฟแสดง “CL On” ออกมาแล้วคุณก็สามารถหยุดกด ปุ่มฟังก์ชันเสริม 3 ได้แล้ว

การปิดทำงานการล็อกป้องกันเด็ก

กดปุ่มฟังก์ชันเสริม 3 ค้างไว้ 3 วินาที หลังจากเห็นการนับถอยหลังเป็น “CL 3-2-1” บนจอแล้ว จะมีไฟแสดง “CL Off” ออกมา

● บลูทูธ 3”

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์อัจฉริยะ เมื่อเช่นนี้แล้ว

คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องซักและควบคุมมันได้ด้วยอุปกรณ์สมาร์ตของคุณ

การเปิดทำงานบลูทูธ

กดปุ่มฟังก์ชันควบคุมระยะไกลค้างไว้ 3 วินาที หลังจากเห็นการนับถอยหลังเป็น “3-2-1” บนจอแล้ว จะมีไฟแสดง “On”

ออกมาแล้ว สามารถหยุดกดปุ่มฟังก์ชันควบคุมระยะไกล ได้ ไฟแสดงบลูทูธจะกระพริบในขณะที่กำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ต หากเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ไฟแสดงจะสว่างค้างไว้

กดปุ่มฟังก์ชันควบคุมระยะไกลค้างไว้ 3 วินาที หลังจากเห็นการนับถอยหลังเป็น “3-2-1” บนจอแล้ว จะมีไฟแสดง “Off” ออกมาแล้ว

	จำเป็นต้องเชื่อมต่อบลูทูธก่อนที่จะตั้งค่าแอปพลิเคชัน HomeWhiz เป็นครั้งแรก หลังจากตั้งค่าแล้ว กดปุ่มควบคุมระยะไกลในเมื่อถูกบีบอยู่ที่โปรแกรมคาวนโหลด/ควบคุมระยะไกลจะเชื่อมต่อบลูทูธอัตโนมัติ
---	--

4.3.9 เวลาสิ้นสุด

การแสดงเวลา

เวลาทำงานที่คงเหลือจะแสดงออกมาเป็นแบบ “01:30”ซึ่งหมายถึงชั่วโมงและนาที

	เวลาทำงานจริงอาจจะแตกต่างจากเวลาที่ระบุไว้ใน “ตารางโปรแกรมและบริโภค” เนื่องจากมีความไม่แน่นอนในแรงดันน้ำ ความกระด้างของน้ำ อุณหภูมิ น้ำ อุณหภูมิแวดล้อม ประเภทและจำนวนผ้าซัก ระดับของคราบสกปรก ฟังก์ชันเสริมที่เลือกไว้และการเปลี่ยนแปลงของแรงดันท่อ
---	--

ด้วยฟังก์ชัน เวลาสิ้นสุด คุณสามารถตั้งเวลาเริ่ม โปรแกรมได้มากถึง 24 ชม. หลังจากกดปุ่ม เวลาสิ้นสุด แล้ว จะมีเวลาสิ้นสุดโดยประมาณแสดงออกมา หากได้ตั้งค่า เวลาสิ้นสุด แล้ว ตัวบ่งชี้ เวลาสิ้นสุด จะสว่าง



เพื่อให้ฟังก์ชัน เวลาสิ้นสุด และ โปรแกรมทำงาน คุณต้องกดปุ่มเริ่มต้น/หยุดชั่วคราวหลังจากตั้งค่าเวลาแล้ว



หากคุณอยากยกเลิกฟังก์ชันเวลาสิ้นสุด หมุนลูกบิดไปยัง **เปิดและปิด**



ในขณะที่ใช้งานฟังก์ชันเวลาสิ้นสุด อย่าใส่ผงซักฟองแบบเหลวในช่องผงซักฟอกหมายเลข 2 มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดคราบบนเสื้อ

- 1 เปิดประตูเครื่อง ใส่ผ้าซักและผงซักฟอก ฯลฯ
- 2 เลือกโปรแกรมซัก อุณหภูมิ ความเร็วหมุนปั่น หากจำเป็น เลือกฟังก์ชันเสริมด้วย
- 3 ตั้งค่าเวลาสิ้นสุดโดยกดปุ่ม **เวลาสิ้นสุด** ตัวบ่งชี้ **เวลาสิ้นสุด** จะสว่างขึ้น
- 4 กดปุ่ม **เริ่มต้น/หยุดชั่วคราว** เวลาเริ่มนับถอยหลัง สัญลักษณ์ “.” ที่ตรงกลางเวลาสิ้นสุดจะเริ่มกะพริบ



คุณสามารถเพิ่มเสื้อผ้าเข้าเครื่องระหว่างการนับถอยหลัง เมื่อนับถอยหลังจบ ไฟแสดงเวลาสิ้นสุดจะดับลง เวลาของโปรแกรมที่เลือกไว้จะแสดงออกมาแทน

หลังจากตั้งค่าเวลาสิ้นสุดเสร็จ เวลาที่แสดงเท่ากับเวลาสิ้นสุดและเวลาของโปรแกรมร่วมกัน

4.3.10 การเริ่มต้นทำงานของโปรแกรม

- 1 กดปุ่ม **เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว** เพื่อเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม
- 2 ไฟ **เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว** ของการติดตามการทำงานของโปรแกรมที่แสดงถึงการเริ่มต้นของโปรแกรมการซักจะถูกเปิดขึ้น



- 3 ประตูเครื่องถูกล็อก ไฟแสดงประตูล็อกจะแสดงออกมา



- 4 ตัวบ่งชี้สถานะโปรแกรมจะแสดงขั้นตอนการซักของเวลานั้น

4.3.11 การล็อกประตูเครื่อง

เครื่องซักมีระบบล็อกประตูเพื่อป้องกันการเปิดประตูในขณะที่มีระดับน้ำที่ไม่เหมาะสม

ลักษณะ “ล็อกประตู” จะสว่างในเมื่อประตูถูกล็อกไว้แล้ว



หากคุณเลือกฟังก์ชันควบคุมระยะไกลแล้ว ประตูจะถูกล็อกไว้ หากต้องการเปิดประตู ให้ปิดฟังก์ชันควบคุมระยะไกลโดยกดปุ่ม **เริ่มระยะไกล** หรือเปลี่ยนสถานะ โปรแกรม


การเปิดประตูในกรณีไฟดับ




ในกรณีไฟดับ คุณสามารถเปิดประตูด้วยที่จับลูกบิดสำหรับเปิดประตู ซึ่งอยู่ภายใต้ฝาครอบทรงป้อม



คำเตือน เพื่อป้องกันการนำดัน ให้ตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำอยู่ในเครื่องก่อนเปิดประตู

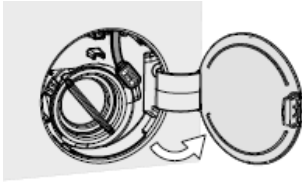

- เปิดฝาครอบองป้

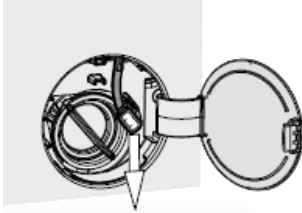

- ปล่อยที่จับดุกเงินสำหรับเปิดประดูที่อยู่ด้านหลังฝาครอบองป้
- ดึงที่จับดุกเงินสำหรับเปิดประดูลงหนึ่งครั้งแล้วเปิดประดูเ รื่อง หลังจากเปิดประดูแล้ว
- ใส่ที่จับดุกเงินสำหรับเปิดประดูกลับไปที่เดิม
- หากไม่สามารถเปิดประดูได้ ลองดึงที่จับอีกครั้ง

4.3.12 การเปลี่ยนหัวข้อที่เลือกหลังจากเริ่มโปรแกรมแล้ว

เดิมเสื่อผ้าหลังจากเริ่มต้นโปรแกรมแล้ว

หากคุณกดปุ่มเริ่มต้น/หยุดชั่วขณะเมื่อระดับน้ำในเครื่องยังอุ่นมีด ที่ล็อกประตูจะถูกปลดล็อกแล้วประตูจะเปิดออก หลังจากเดิมเสื่อผ้าแล้ว ปิดประตูกดปุ่ม เริ่มต้น/หยุดชั่วขณะ อีกครั้งเพื่อให้ทำการซักต่อ



หากคุณกดปุ่มเริ่มต้น/หยุดชั่วขณะเมื่อระดับน้ำในเครื่องไม่อุ่นมีด จะไม่สามารถปลดล็อกได้ ไฟแสดงการล็อกประตูจะสว่างไว้



หากอุณหภูมิของน้ำในเครื่องสูงกว่า 50°C คุณจะไม่สามารถปลดล็อกได้เพื่อความปลอดภัย ถึงแม้ระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์

ปรับเปลี่ยนเครื่องไปสู่โหมด หยุดชั่วขณะ

กดปุ่ม เริ่มต้น/หยุดชั่วขณะ เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องไปสู่โหมดหยุดชั่วขณะ สัญลักษณ์หยุดชั่วขณะจะแสดงออกมา



การปรับเปลี่ยนโปรแกรมหลังจากเริ่มโปรแกรมแล้ว

คุณสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ได้ นอกจากคอนสโกล์ป้องกันเด็กทำงานอยู่

การปรับเปลี่ยนจะยกเลิกโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่



โปรแกรมที่เลือกจะเริ่มค้นใหม่

การปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเสริม ความเร็วการปั่น และอุณหภูมิ

ขึ้นอยู่กับขั้นตอน โปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ คุณสามารถยกเลิกหรือเพิ่มฟังก์ชันเสริมได้ ตาม “การเลือกฟังก์ชันเสริม”

คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วการปั่นและอุณหภูมิได้ ตาม “การเลือกความเร็วการปั่น” และ “การเลือกอุณหภูมิ”



คุณจะไม่สามารเปิดประตูเครื่องได้ในกรณีที่อุณหภูมิหรือระดับน้ำสูงเกินไป

4.3.13 การยกเลิกโปรแกรม

โปรแกรมที่เลือกไว้จะถูกยกเลิกเมื่อมีการปรับเปลี่ยน โปรแกรมด้วยลูกบิด การปิดและเปิดเครื่องด้วยลูกบิด



คุณจะไม่สามารปรับเปลี่ยนโปรแกรมด้วยลูกบิดในกรณีที่ปุ่มล็อกป้องกันเด็กทำงานอยู่

คุณต้องปลดล็อกป้องกันเด็กก่อน

หากคุณไม่สามารถเปิดประตูหลังจากยกเลิกโปรแกรมเนื่องด้วยระดับน้ำในเครื่องสูงเกินไป

คุณสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็นบีม+ปั่น เพื่อระบายน้ำในเครื่องออกมา

4.3.14 การสิ้นสุดของโปรแกรม

ไฟแสดงการสิ้นสุดจะแสดงออกมาเมื่อโปรแกรมสิ้นสุดแล้ว

หากคุณไม่กดปุ่มใดๆ ภายใน 10 นาที เครื่องจะปิดเอง หน้าจอและตัวบ่งชี้จะดับตามเอง

คุณสามารถเช็คขั้นตอนของโปรแกรมที่สิ้นสุดแล้วโดยกดปุ่ม เปิด/ปิด

4.3.15 ฟังก์ชัน HomeWhiz และการควบคุมระยะไกล

คุณสามารถตรวจสอบและรับข้อมูลของเครื่องซักได้ด้วย HomeWhiz คุณสามารถทำหลายขั้นตอนได้ด้วย HomeWhiz

เหมือนทำบนเครื่อง นอกจากนั้นแล้ว HomeWhiz ยังมีฟังก์ชันพิเศษที่ทำได้ในแอปพลิเคชันเท่านั้น

คุณต้องการนำโหลดแอปพลิเคชันในอุปกรณ์สมาร์ตของคุณเพื่อใช้ฟังก์ชันบลูทูธของเครื่องซัก

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

ในครั้งแรกที่ใช้งานแอป โปรดทำตามคำแนะนำเพื่อสมัครการใช้งาน หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถใช้แอป

HomeWhiz กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในบ้านของคุณด้วยบัญชีนี้

คุณสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้เชื่อมต่อกับบัญชีใน “เพิ่ม/ลบเครื่องใช้ไฟฟ้า”

คุณสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในหน้านี้ได้

หลังจากการติดตั้ง HomeWhiz แล้ว เครื่องซักผ้าจะสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปสู่อุปกรณ์สมาร์ตของคุณได้



เพื่อใช้ฟังก์ชัน HomeWhiz คุณต้องติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สมาร์ตแล้วเชื่อมต่อผ่านบลูทูธก่อน

หากไม่ได้เชื่อมต่อ จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน HomeWhiz ได้

หลังจากเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้ว คุณสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ได้

โปรดตรวจให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทางบลูทูธระหว่างอุปกรณ์สมาร์ตและเครื่องซักผ้าเป็นไปอย่างดีเพื่อการควบคุมที่ดี

คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันที่ HomeWhiz สนับสนุนได้ที่ www.homewhiz.com



คำเตือน: มาตราความปลอดภัยที่ระบุไว้ใน “คำแนะนำความปลอดภัยทั่วไป” เหมาะสำหรับการควบคุมผ่านฟังก์ชัน HomeWhiz ด้วย

4.3.15.1 ตั้งค่า HomeWhiz

ก่อนที่จะใช้งานแอปพลิเคชัน คุณต้องเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและ HomeWhiz วิธีสร้างการเชื่อมต่อควรทำตามนี้

- สำหรับการเพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก กดปุ่ม “เพิ่ม/ลบ เครื่องใช้ไฟฟ้า” ในแอปพลิเคชัน HomeWhiz แล้วกด “ตั้งค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่” ทำการตั้งค่าตามขั้นตอนดังนี้และขั้นตอนในแอปพลิเคชัน HomeWhiz
- ก่อนที่จะตั้งค่า ให้แน่ใจว่าเครื่องซักปัดอยู่ กดปุ่มอุณหภูมิและปุ่มฟังก์ชันควบคุมระยะไกลเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องไปสู่โหมดตั้งค่า HomeWhiz



- หลังจากเข้าโหมดตั้งค่า HomeWhiz แล้ว

คุณ将会เห็นภาพเคลื่อนไหวบนจอและไอคอนบลูทูธจะกระพริบจนกระทั่งเครื่องซักเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สำเร็จ ในโหมดนี้ จะมีแค่ลูกบิดโปรแกรมทำงาน ปุ่มอื่นๆ จะไม่ทำงาน



- เลือกเครื่องซักและกดเข้าไปในหน้าจอแอป
- อ่านคำแนะนำบนหน้าจอจนกว่า HomeWhiz จะถามคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ
- หากการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องซักและอุปกรณ์สำเร็จ หน้าจอแอปจะเข้าไปโหมดธรรมดาโดยอัตโนมัติ ไอคอนบลูทูธจะสว่างไว้และคุณจะได้ยินเสียงคนตรีสำหรับการเชื่อมต่อสำเร็จจากเครื่องซัก
- กลับไปที่แอปพลิเคชัน HomeWhiz และรอให้การตั้งค่าสำเร็จ เมื่อได้ตั้งค่าสำเร็จแล้ว สร้างชื่อให้กับเครื่องซักของคุณ แล้วคุณก็จะสามารถเห็นผลิตภัณฑ์ที่คุณ ได้เพิ่ม ในแอปพลิเคชัน HomeWhiz

	หากคุณไม่สามารถตั้งค่าสำเร็จภายใน 5 นาที เครื่องซักของคุณจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อเช่นนี้แล้ว คุณต้องเริ่มใหม่การตั้งค่าอีกครั้ง หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์สนับสนุนที่ได้รับอนุญาต คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องซักของคุณกับอุปกรณ์สำเร็จได้หลายเครื่อง เพียงแค่ดาวน์โหลด HomeWhiz ในอุปกรณ์ใหม่และเลือกอินด้วยบัญชีที่คุณใช้สำหรับเชื่อมต่อเครื่องซัก มิฉะนั้น กรุณาอ่าน “การตั้งค่าเครื่องซักที่เชื่อมต่อกับบัญชีอื่นไว้แล้ว”
	คำเตือน: อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตั้งค่า HomeWhiz ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ มิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถตั้งค่าได้สำเร็จ หากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กรุณาติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
	แอปพลิเคชัน HomeWhiz อาจจะต้องการให้คุณกรอกตัวเลขผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้บนป้ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งติดอยู่ในประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวเลขผลิตภัณฑ์จะระบุไว้บนป้ายผลิตภัณฑ์นั้น 

4.3.15.2 การตั้งค่าเครื่องซักที่เชื่อมต่อกับบัญชีอื่นไว้แล้ว

หากเครื่องซักของคุณได้เชื่อมต่อกับบัญชีอื่นไว้แล้ว คุณต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่ระหว่างแอปพลิเคชัน HomeWhiz และเครื่องซักของคุณ

- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HomeWhiz บนอุปกรณ์ใหม่ที่你会ใช้
- สร้างบัญชีใหม่และเลือกอินแอป HomeWhiz
- ทำตามขั้นตอนในการตั้งค่า HomeWhiz (4.3.15.1 การตั้งค่า HomeWhiz) เพื่อการตั้งค่า

	เนื่องด้วยฟังก์ชัน HomeWhiz และควบคุมระยะไกลทำงานโดยการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ คุณจะ สามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ผ่าน HomeWhiz เดียวเท่านั้นในเวลาเดียวกัน
--	---



คำเตือน: จำนวนอุปกรณ์ที่สามารถที่เชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีจำกัด หากเกินจำนวนจำกัดแล้ว อุปกรณ์เครื่องแรกที่จะเชื่อมต่อไว้ จะถูกลบออก และคุณจะต้องทำการตั้งค่าใหม่หากคุณจะใช้อุปกรณ์อีก

4.3.15.3 ควบคุมระยะไกลและการใช้งาน

หลังจากการตั้งค่า HomeWhiz แล้ว บลูทูธจะถูกเปิดโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการสร้างและยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธ กรุณาอ่าน 4.3.8.2 บลูทูธ 3

หากคุณสามารถเชื่อมต่อบลูทูธไว้แล้ว บลูทูธจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติหลังจากปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องได้แล้ว บลูทูธจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อเช่นนี้แล้ว คุณต้องเปิดฟังก์ชันบลูทูธใหม่

คุณสามารถตรวจสอบสัญลักษณ์บลูทูธ บนจอแสดงผลเพื่อดูสถานะการเชื่อมต่อของคุณได้ หากสัญลักษณ์อยู่ตลอดเวลาคุณก็จะเชื่อมต่อบลูทูธ หากสัญลักษณ์ กระพริบเครื่องพยายามเชื่อมต่อ หากสัญลักษณ์ปิดอยู่คุณจะไม่มีการเชื่อมต่อ



คำเตือน: หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีการเชื่อมต่อทางบลูทูธไว้แล้ว คุณจะไม่สามารถเลือกฟังก์ชันควบคุมระยะไกลได้ หากไม่สามารถเลือกได้ ให้ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ หากไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้ ทำการตั้งค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่อีกครั้ง

คำเตือน: ประตูเครื่องจะถูกล็อกในโหมดควบคุมระยะไกลเพื่อความปลอดภัยของคุณ หากต้องการเปิดประตูเครื่อง คุณต้องหมุนลูกบิดหรือกดปุ่มควบคุมระยะไกลเพื่อยกเลิกฟังก์ชันควบคุมระยะไกล

ในกรณีที่คุณต้องการควบคุมเครื่องซักของคุณในระยะไกล คุณต้องหมุนลูกบิดไปสู่วิธีโปรแกรมคาวาน์โหลด/ควบคุมระยะไกลแล้วเปิดฟังก์ชันควบคุมระยะไกล โดยกดปุ่มควบคุมระยะไกล เมื่อได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคุณแล้ว คุณจะเห็นหน้าจอประมาณนี้



เมื่อเปิดฟังก์ชันควบคุมระยะไกลแล้ว คุณสามารถควบคุม ปิดและติดตามสถานะขั้นตอนบนเครื่องซักเท่านั้น คุณสามารถควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดนอกจากล็อกป้องกันเด็กบนแอปพลิเคชัน คุณสามารถตรวจสอบสถานะเปิดปิดของฟังก์ชันควบคุมระยะไกลด้วยตัวบ่งชี้ฟังก์ชันบนปุ่ม เมื่อปิดฟังก์ชันควบคุมระยะไกลแล้ว สามารถควบคุมบนเครื่องซักและติดตามสถานะขั้นตอนบนแอปพลิเคชันเท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดฟังก์ชันเริ่มควบคุมได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีเสียงเตือนดังขึ้นมาตอนที่คุณกดปุ่ม ซึ่งจะเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ฟังก์ชันบลูทูธถูกปิดหรือประตูเครื่องยังเปิดอยู่ หลังจากเปิดฟังก์ชันบนเครื่องซักแล้ว

คุณสามารถควบคุมเครื่องซักผ่านบลูทูธได้ตลอดเวลาจากในกรณีที่มีการผิดพลาดเกิดขึ้น ในกรณีต่อไปนี้ ฟังก์ชันจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย

- เมื่อเครื่องซักผ้าขัดข้องทางระบบไฟฟ้า
- มีการปรับเปลี่ยน โปรแกรมด้วยลูกบิดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกปิด

4.3.15.4 การแก้ไขปัญหา

ทำตามขั้นตอนต่อไปหากคุณมีปัญหาทางการควบคุมหรือการเชื่อมต่อ แล้วสังเกตว่าปัญหายังคงอยู่หรือไม่ หากยังคงอยู่ ให้ทำตามต่อไปนี้

- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือยัง
- รีเซ็ตาร์ทแอปพลิเคชันของผลิตภัณฑ์
- ปิดและเปิดบลูทูธบนแผงควบคุม
- หากยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ทำการตั้งค่าเริ่มต้นในเครื่องซักใหม่

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์สนับสนุนที่ได้รับอนุญาต

4.4 การดูแลรักษา

ถ้าทำความสะอาดเป็นประจำ อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์จะนานขึ้นและปัญหาจะลดลง

4.4.1 ทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก



ทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกตามขั้นตอนต่อไปนี้ (ทุกๆ การใช้งาน 4-5 ครั้ง)

เพื่อป้องกันการตกค้างของผงซักฟอก

ยกท่อดูดขึ้นเพื่อเอาออกตามภาพแสดงนี้

หากมีน้ำและน้ำยาปรับผ้านุ่มค้างไว้มากเกินไปในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่ม ให้ทำความสะอาดท่อดูด

1. กดบนจุดเส้นประบนท่อดูดในช่องสำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่ม และดึงออก
2. ทำการล้างลิ้นชักใส่ผงซักฟอกและท่อดูดนั้นด้วยน้ำอุ่นในอ่างล้าง เพื่อที่จะป้องกันการสิ่งตกค้างมาสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ให้ทำความสะอาดด้วยแปรงที่เหมาะสมโดยการสวมถุงมือทั้งสองมือ
3. ใส่ท่อดูดกลับเข้าไปที่ตำแหน่งของมันให้แน่นหลังจากทำความสะอาดและเสียบลิ้นชักกลับเข้าไป

4.4.2 การทำความสะอาดประตูและถัง

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีโปรแกรมทำความสะอาดถัง ให้อ่านคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ – โปรแกรม



ทำความสะอาดถังทุกๆ 2 เดือน

ใช้ผงซักฟอก/น้ำยาซักผ้าแบบฟองที่แนะนำสำหรับเครื่องซัก



ให้ตรวจสอบว่ามีสิ่งแปลกปลอมเหลือไว้ในถังหรือไม่ทุกครั้งที่คุณเสียบผ้าเสร็จแล้ว

หากรู้ด้านล่างอุดตัน ให้ใช้ไม้จิ้มฟันดันออก

สาร โลหะแปลกปลอมจะทำให้เกิดคราบสนิมในถัง

ทำความสะอาดด้วยสารทำความสะอาดสแตนเลส

ห้ามใช้เครื่องมือเหล็กหรือลวด ซึ่งอาจจะทำลายพื้นผิวพลาสติกที่ถูกทาสีไว้

4.4.3 การทำความสะอาดตัวเครื่องและแผงควบคุม

เช็ดตัวเครื่องโดยน้ำสบู่อ่อนหรือเจลที่ไม่กัดกร่อน

เช็ดแผงควบคุมโดยผ้านุ่มชุบน้ำเท่านั้น

4.4.4 การทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า

ในปลายวาล์วส่งน้ำเข้าทุกอัน ด้านหลังเครื่องและปลายท่อส่งน้ำ มีตัวกรองอยู่ที่ละตัว

ตัวกรองเหล่านี้สามารถป้องกันสารและฝุ่นในน้ำเข้าไปในเครื่อง ควรทำความสะอาดตัวกรองเมื่อสกปรก



1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ถอดน็อตที่ท่อส่งน้ำเข้า เอาตัวกรองในวาล์วออก ใช้แปรงที่เหมาะสมทำความสะอาดตัวกรอง ถ้าตัวกรองสกปรกเกินไป เอาออกโดยคีมและทำความสะอาด
3. ถอดตัวกรองออกมาจากด้านแบนราบของท่อสำหรับน้ำเข้าพร้อมกับแหวนปะเก็นและทำความสะอาดให้ทั่วถึงโดยให้น้ำไหลผ่าน
4. ทำการใส่กลับแหวนปะเก็นและตัวกรองอย่างระมัดระวังในที่เดิมและขันน็อตล็อกท่ออย่างให้แน่นด้วยมือ

4.4.5 ทำการระบายน้ำที่เหลือออกและทำ

ความสะอาดตัวกรองของบีม

ระบบการกรองในเครื่องซักผ้าของคุณช่วยป้องกันสิ่งของวัสดุแข็ง เช่น กระดุม เหรียญ และเส้นใย

ที่อาจไปอุดตันใบพัดของบีมในระหว่างการระบายน้ำออกได้ ดังนั้น

น้ำจะได้รับการระบายออกโดยไม่มีปัญหาและอายุการใช้งานของบีมก็จะยืดยาวขึ้น

ถ้าเครื่องซักผ้าไม่สามารถทำการระบายน้ำออกได้ ตัวกรองของบีมจะอุดตัน

ตัวกรองจะต้องทำความสะอาดเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอุดตันหรือทุก 3 เดือน

น้ำจะต้องถูกระบายออกก่อนเพื่อทำความสะอาดตัวกรองของบีม นอกจากนี้ ก่อนจะทำการขนส่งเครื่องซักผ้า (เช่น เมื่อเคลื่อนย้ายไปยังอีกบ้านอีกหลังหนึ่ง) และในกรณีที่น้ำเย็นจนแข็งตัว น้ำนั้นจะต้องถูกระบายออกไปอย่างสมบูรณ์

	ข้อระมัดระวัง สารแปลกปลอมที่ค้างอยู่ในตัวกรอง ของบีมอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องซักผ้า หรืออาจทำให้เกิดเสียงดังได้
	ข้อระมัดระวัง หากไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ ให้ปิดฝาไว้ ถอดท่อหลักและท่อระบายน้ำในเครื่องออกมา เพื่อป้องกันการแข็งตัวที่อาจเกิดขึ้น
	ข้อระมัดระวัง ทุกครั้งที่ใช้งานแล้ว ให้ปิดก๊อกน้ำที่เชื่อมต่อท่อหลัก

ในการที่จะทำความสะอาดตัวกรองที่สกปรก และระบายน้ำออก:

- 1 ถอดปลั๊กไฟของเครื่องเพื่อตัดพลังงานออก


	ข้อระมัดระวัง อุณหภูมิของน้ำในเครื่องอาจสูงถึง 90°C ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนน้ำร้อนลวก ให้ทำความสะอาดหลังจากน้ำเย็นตัวแล้ว
---	--

- 2 เปิดฝาของตัวกรอง



- 3 ทำขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อระบายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีท่อระบายน้ำแบบฉุกเฉิน เพื่อระบายน้ำ:

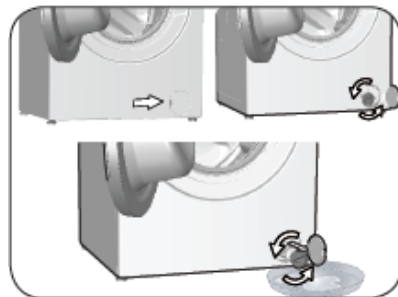

- a. วางภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ไว้ด้านหน้าตัวกรองเพื่อรองรับน้ำ
- b. คลายตัวกรองของบีมออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนน้ำเริ่มไหล
ปล่อยน้ำไหลลงไปในภาชนะบรรจุที่คุณวางไว้ด้านหน้าตัวกรอง
หาเศษผ้าไว้ใกล้ๆ มือเพื่อดูดซับน้ำหากมีน้ำหกออกมา
- c. เมื่อน้ำในเครื่องออกมาหมดแล้ว
นำตัวกรองออกมาโดยการหมุนออก

- 4 ทำความสะอาดสิ่งตกค้างข้างในตัวกรองรวมถึงเส้นใยเสื้อผ้า (ถ้ามี) รอบๆ ใบพัดของบีม

- 5 ติดตั้งตัวกรองใหม่เข้าไป

- 6 หากฝาตัวกรองเป็นชิ้นเดียว ปิดฝาโดยกดปุ่ม หากฝาตัวกรองประกอบด้วย 2 ชิ้น ให้วางชิ้นด้านล่างก่อน แล้วกดชิ้นด้านบนเพื่อปิดฝา

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไขปัญหา
โปรแกรมการชักไม่เริ่มทำงานหลังจากประตูไหลปิดแล้ว	ไม่ได้กดปุ่มเริ่มต้น / หุคชั่วคราว / ยกเลิก ปิดประตูเครื่องได้ยาก เนื่องจากมีปริมาณของเสียมากเกินไป	- กดปุ่มเริ่มต้น / หุคชั่วคราว / ยกเลิก - ลดปริมาณเสียด้านล่าง และให้น้ำในใจว่าประตูเครื่องปิดได้อย่างเหมาะสม
โปรแกรมไม่สามารถเริ่มทำงานหรือเลือกได้	เครื่องชักผ้าจะสลับไปยังโหมดการป้องกันตัวเอง เนื่องจากปัญหาการจ่ายพลังงาน (สายแรงดันไฟฟ้า แรงดันน้ำ ฯลฯ)	โปรแกรมถูกยกเลิกเมื่อเครื่องชักผ้าถูกปิดและเปิดใหม่อีกครั้ง กดและเข้าไว้ที่ปุ่มเปิด / ปิด เป็นเวลา 3 นาที
มีน้ำอยู่ในตัวเครื่อง	อาจจะมีการค้างอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจากกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิต	น้ำไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องชักผ้า
เครื่องชักผ้าไม่ดูดน้ำเข้าไป	ก๊อกน้ำถูกปิด	เปิดก๊อกน้ำ
	ท่อทางทางเข้าน้ำหักงอ	ทำให้ท่อตรงเรียบ
	ตัวกรองทางเข้าน้ำอุดตัน	ทำความสะอาดตัวกรอง
	ประตูไหลปิดไม่ได้ปิด	ปิดประตูไหลเพื่อเสีย
เครื่องชักผ้าไม่ระบายน้ำออก	ท่อระบายน้ำอาจอุดตันหรือบิดงอ	ทำความสะอาดหรือทำให้ท่อตรงเรียบ
	ตัวกรองของบีมอุดตัน	ทำความสะอาดตัวกรองของบีม
เครื่องชักผ้าสั่นและมีเสียงดัง	เครื่องชักผ้าตั้งไว้อย่างไม่สมดุล	ปรับสมดุลของตัวเครื่องโดยการปรับขาตั้ง
	ของแข็งอาจจะเข้าไปในตัวกรองของบีมได้	ทำความสะอาดตัวกรองของบีม
	สลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งไม่ถูกถอดออก	ถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งออก
	ปริมาณของเสียที่ชักในเครื่องอาจมีน้อยเกินไป	เพิ่มเสียเข้าไปในเครื่อง
	ไหลเสียเข้าไปในเครื่องมากเกินไป	นำเสียบางชิ้นออกจากเครื่องและกระจายน้ำหนักของเสียผ้าด้วยมือให้สมดุลและเป็นเนื้อเดียวกันในเครื่อง
	เครื่องชักผ้าอาจจะวางพิงกับสิ่งของที่แข็ง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชักผ้าไม่ได้พิงถูกวัตถุใดๆ
มีการรั่วที่ด้านล่างของตัวเครื่อง	ท่อระบายน้ำอาจอุดตันหรือบิดงอ	ทำความสะอาดหรือทำให้ท่อตรงเรียบ
	ตัวกรองของบีมอุดตัน	ทำความสะอาดตัวกรองของบีม
เครื่องหยุดการทำงานหลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานไม่นาน	เครื่องอาจจะหยุดทำงานชั่วคราวเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าต่ำ	เครื่องจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับมาที่ระดับปกติ
เครื่องระบายน้ำออกโดยตรงจากน้ำที่นำเข้ามา	ท่อระบายน้ำอาจมีความสูงไม่เพียงพอ	เชื่อมต่อท่อระบายน้ำคั้งที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้
ไม่สามารถมองเห็นน้ำในขณะเครื่องกำลังชักผ้า	น้ำอยู่ในส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ของเครื่อง	สิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดปกติ
ประตูไหลปิดไม่สามารถเปิดได้	การล็อกประตูจะทำงานเนื่องจากระดับน้ำในถังชัก	ระบายน้ำออกโดยการรันโปรแกรมบิมน้ำหรือการบิ
	เครื่องชักกำลังทำให้น้ำร้อนขึ้น หรืออยู่ในรอบของการบิหมุน	ให้อรจนกว่าโปรแกรมจะทำงานเสร็จ
	ประตูเครื่องอาจจะติดเนื่องจากแรงดันบางอย่าง	จับที่จับประตู จากนั้นผลักและดึงประตูเครื่องเพื่อที่จะเปิดออก
	ถ้าไม่มีไฟฟ้า ประตูเครื่องจะไม่เปิด	การที่จะเปิดประตู ให้เปิดฝาดตัวกรองบีม และดึงที่จับถูกเดินไปไว้ที่ตำแหน่งด้านหลังของฝาดตัวกรองไว้ที่ปุ่มที่ “ล็อกประตูเครื่อง”

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไขปัญหา
การชักผ้าใช้เวลานานกว่าที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ (*)	แรงดันของน้ำต่ำเกินไป	เครื่องจะรอนกระทั้งได้รับปริมาณน้ำที่เพียงพอในการป้องกันคุณภาพการชักที่ไม่ดี เนื่องจากปริมาณน้ำที่น้อยลง ดังนั้นเวลาในการชักจึงยืดยาวออกไป
	แรงดันไฟฟ้าต่ำ	เวลาในการชักถูกทำให้ยืดยาวออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงผลการชักที่ไม่ดีเมื่อแรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไป
	อุณหภูมิของน้ำทางเข้าอาจจะต่ำไป	ต้องใช้เวลาในการทำให้น้ำร้อนขึ้นมากกว่าเดิมในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้เวลาในการชักยังสามารถทำให้ยืดยาวออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงผลการชักที่ไม่ดี
	จำนวนครั้งการล้างน้ำและ/หรือปริมาณของน้ำล้างอาจจะเพิ่มขึ้น	เครื่องจะเพิ่มปริมาณน้ำของน้ำล้างเมื่อต้องการล้างน้ำที่ดีและเพิ่มขั้นตอนการล้างน้ำมากขึ้นหากจำเป็น
	ฟองส่วนเกินอาจเกิดขึ้นและระบบการดูดซับฟองอัด โนมัติมีการปิดการทำงานเนื่องจากมีการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป	ใช้ปริมาณของผงซักฟอกตามที่แนะนำไว้
เวลาของโปรแกรมไม่มีการนับถอยหลัง (บนรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผล) (*)	ตัวจับเวลาอาจจะหยุดทำงานในระหว่างการนำน้ำเข้ามา	- ไปบ่งชี้ตัวจับเวลาอาจจะหยุดจนกว่าเครื่องจะดูดน้ำเข้าเครื่องอย่างเพียงพอ - เครื่องจะรอนกระทั้งมีปริมาณน้ำที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงผลการชักที่ไม่ดีเนื่องจากมีน้ำน้อยเกินไป - ตัวจับเวลาจะกลับมาทำงานนับถอยหลังหลังจากนั้น
	ตัวจับเวลาอาจจะหยุดทำงานในระหว่างการทำให้น้ำร้อนขึ้น	ไปบ่งชี้ของตัวจับเวลาจะไม่นับถอยหลังจนกระทั่งเครื่องชักผ้าจะไปถึงอุณหภูมิที่เลือกไว้
	ตัวจับเวลาอาจจะหยุดระหว่างการปั่นแห้ง	ระบบตัวจับโหลดไม่สมดุลแบบอัด โนมัติอาจจะถูกเปิดใช้งานเนื่องจากการกระจายตัวที่ไม่สมดุลในถังซัก
เวลาของโปรแกรมไม่มีการนับถอยหลัง (*)	อาจจะไม่โหลดไม่สมดุลในเครื่องซัก	ระบบตัวจับโหลดไม่สมดุลแบบอัด โนมัติอาจจะถูกเปิดใช้งานเนื่องจากการกระจายตัวที่ไม่สมดุลในถังซัก
เครื่องซักไม่ถูกสลับไปยังขั้นตอนการหมุนปั่น (*)	อาจจะไม่โหลดไม่สมดุลในเครื่องซัก	ระบบตัวจับโหลดไม่สมดุลแบบอัด โนมัติอาจจะถูกเปิดใช้งานเนื่องจากการกระจายตัวที่ไม่สมดุลในถังซัก
	เครื่องจะไม่หมุนปั่นหากน้ำไม่ถูกระบายอย่างสมบูรณ์	ตรวจสอบตัวรองและท่อระบายน้ำ
	ฟองส่วนเกินอาจเกิดขึ้นและระบบการดูดซับฟองอัด โนมัติมีการปิดการทำงานเนื่องจากมีการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป	ใช้ปริมาณของผงซักฟอกตามที่แนะนำไว้
สมรรถนะการชักผ้าไม่ดี : เสื้อผ้าที่ซักเปลี่ยนแปลงเป็นสีเทาจืด (**)	ปริมาณผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอถูกใช้ผ่านช่วงเวลายาวนาน	ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำให้เหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและเสื้อผ้าที่จะซัก
	การชักล้างกระทำที่อุณหภูมิต่ำเป็นเวลานาน	เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเสื้อผ้าที่จะทำการซัก
	ปริมาณของผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอถูกใช้กับน้ำกระด้าง	- การใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอกับน้ำกระด้างเป็นสาเหตุของคราบสกปรกเกาะติดบนเสื้อผ้าและสิ่งนี้จะเปลี่ยนให้เสื้อผ้ากลายเป็นสีเทาเมื่อเวลาผ่านไป - เป็นเครื่องที่มุ่งยากในการกำจัดคราบสีเทาเมื่อเกิดขึ้นแล้ว - ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำให้เหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและเสื้อผ้าที่จะซัก
	ใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่มากเกินไป	ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำให้เหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและเสื้อผ้าที่จะซัก

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไขปัญหา
สมรรถนะการชักผ้าไม่ดี : คราบสกปรกฝังแน่นติดอยู่หรือเสื้อผ้า มู่ลูกทำให้ขาวใส (**)	ใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอ	ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมเพื่อให้เหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและเสื้อผ้าที่จะซัก
	เสื้อผ้าถูกโหลดเข้าไปมากเกินไป	- อย่าโหลดเสื้อผ้าเข้าเครื่องมากเกินไป - โหลดปริมาณเสื้อผ้าตามข้อมูลที่เหมาะสมไว้ใน “ตาราง โปรแกรมและการบริโภค”
	เลือกโปรแกรมซักและอุณหภูมิผิด	เลือกโปรแกรมและอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซัก
	ใช้ผงซักฟอกผิดประเภท	ใช้ผงซักฟอกชนิดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซัก
	ใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่มากเกินไป	- ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ถูกต้อง - อย่าผสมสารฟอกขาวและผงซักฟอกด้วยกัน
สมรรถนะการชักผ้าไม่ดี : คราบสกปรกของน้ำมันติดแน่นบนเสื้อ ผ้าที่ซัก (**)	ไม่ได้ทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ	ทำความสะอาดถังซักอย่างเป็นประจำ
สมรรถนะการชักผ้าไม่ดี : เสื้อผ้าส่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ (**)	กลิ่นของแบคทีเรียจะก่อตัวขึ้นบนถังซักเนื่องจากผลของการชักผ้า อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิต่ำและ/หรือใช้โปรแกรมระยะสั้น	- ทิ้งให้ถังซักไสผงซักฟอกรวมทั้งประจุโหลดเสื้อผ้าของเครื่องเปิดแห้งไว้หลังจากการซักแต่ละครั้ง - เช่นนั้นแล้วสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อแบคทีเรียที่ไม่สามารถเกิดขึ้นในเครื่องซักผ้าได้
สีของเสื้อผ้าที่ซักจางลง (**)	เสื้อผ้าถูกโหลดเข้าไปมากเกินไป	อย่าโหลดเสื้อผ้าเข้าเครื่องมากเกินไป
	ผงซักฟอกที่ใช้มีความเข้มข้น	เก็บรักษาผงซักฟอกไว้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความชื้นและไม่เสี่ยงต่ออุณหภูมิที่มากเกินไป
	เลือกใช้อุณหภูมิสูง	เลือกโปรแกรมและอุณหภูมิที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับประเภทและระดับของความสกปรกของเสื้อผ้า
การล้างน้ำไม่ดี	ปริมาณ คราสน้ำและการจัดเก็บของผงซักฟอกที่ไม่เหมาะสม	- ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าของคุณ - เก็บผงซักฟอกไว้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความชื้นและไม่เสี่ยงต่ออุณหภูมิที่มากเกินไป
	ผงซักฟอกถูกใส่ผิดช่อง	- ถ้าผงซักฟอกถูกใส่ลงในช่องสำหรับซักขั้นต้นแล้ว - แม้ว่ารอบของการซักขั้นต้นจะไม่ได้ถูกเลือกก็ตาม - เครื่องก็สามารถใช้ผงซักฟอกที่ช่องนี้ในระหว่างการล้างน้ำ - หรือการปรับค่าน้ำได้ ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ถูกต้อง
	ตัวกรองของบีบดูดตัน	ตรวจสอบตัวกรอง
	ท่อระบายน้ำตัน	ตรวจสอบท่อระบายน้ำ
	เสื้อผ้าที่ซักกลายเป็นแข็งกระด้างหลังจากการซัก (**)	- การใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอสำหรับความกระด้างของน้ำ - สามารถเป็นสาเหตุของเสื้อผ้าที่ซักกลายเป็นแข็งกระด้างได้เมื่อเวลาผ่านไป - ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมกับความกระด้างของน้ำ
เสื้อผ้าที่ซักไม่มีกลิ่นของน้ำยาปรับผ้านุ่ม (**)	ผงซักฟอกถูกใส่ผิดช่อง	- ถ้าผงซักฟอกถูกใส่ลงในช่องสำหรับซักขั้นต้นแล้ว - แม้ว่ารอบของการซักขั้นต้นจะไม่ได้ถูกเลือกก็ตาม - เครื่องก็สามารถใช้ผงซักฟอกที่ช่องนี้ในระหว่างการล้างน้ำ - หรือการปรับค่าน้ำได้ ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ถูกต้อง
	ผงซักฟอกอาจจะผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม	- อย่าผสมผงซักฟอกกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม - ล้างและทำความสะอาดถังซักด้วยความร้อน
	ผงซักฟอกถูกใส่ผิดช่อง	- ถ้าผงซักฟอกถูกใส่ลงในช่องสำหรับซักขั้นต้นแล้ว - แม้ว่ารอบของการซักขั้นต้นจะไม่ได้ถูกเลือกก็ตาม - เครื่องก็สามารถใช้ผงซักฟอกที่ช่องนี้ในระหว่างการล้างน้ำ - หรือการปรับค่าน้ำได้ ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ถูกต้อง
เสื้อผ้าที่ซักไม่มีกลิ่นของน้ำยาปรับผ้านุ่ม (**)	ผงซักฟอกถูกใส่ผิดช่อง	- ถ้าผงซักฟอกถูกใส่ลงในช่องสำหรับซักขั้นต้นแล้ว - แม้ว่ารอบของการซักขั้นต้นจะไม่ได้ถูกเลือกก็ตาม - เครื่องก็สามารถใช้ผงซักฟอกที่ช่องนี้ในระหว่างการล้างน้ำ - หรือการปรับค่าน้ำได้ ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ถูกต้อง
	ผงซักฟอกอาจจะผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม	- อย่าผสมผงซักฟอกกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม - ล้างและทำความสะอาดถังซักด้วยความร้อน

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไขปัญหา
สิ่งตกค้างของผงซักฟอกในล้นชักของผงซักฟอก (**)	ผงซักฟอกถูกใส่ลงในล้นชักที่เปียก	ทำให้ล้นชักใส่ผงซักฟอกแห้งก่อนที่จะใส่ผงซักฟอกลงไป
	ผงซักฟอกได้รับความชื้น	เก็บผงซักฟอกไว้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความชื้นและไม่เสียดูดความชื้นมากเกินไป
	แรงดันของน้ำต่ำเกินไป	ตรวจสอบแรงดันของน้ำ
	ผงซักฟอกในถังซักล้างเปียกในขณะที่ทำการนำออกมาเพื่อซักล้างขึ้นคั้น ช่องของช่องใส่ผงซักฟอกถูกขัดขวาง	ตรวจสอบช่องต่างๆและทำความสะอาดตู้ดูดคั้น
	มีปัญหาการเปิดปิดของล้นชักผงซักฟอก	โทรหาตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต
	ผงซักฟอกอาจจะผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม	อย่าผสมผงซักฟอกกับน้ำยาปรับผ้านุ่มล้างและทำความสะอาดล้นชักด้วยน้ำร้อน
	ไม่ได้ทำความสะอาดถังเป็นประจำ	ทำความสะอาดถังอย่างเป็นประจำ
มีฟองก่อตัวมากเกินไปในเครื่องซัก (**)	ใช้ผงซักฟอกที่ไม่เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า	ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้า
	ใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่มากเกินไป	ใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่เพียงพอเท่านั้น
	ผงซักฟอกถูกจัดเก็บไว้ภายใต้สภาวะที่ไม่เหมาะสม	จัดเก็บผงซักฟอกไว้ในที่แห้งและปิดอย่าจัดเก็บผงซักฟอกในสถานที่ร้อนให้มากเกินไป
	เสื้อผ้าแบบโครด้ายบางประเภท เช่น ผ้าโปร่งบางอาจจะมียางมากเกินไปเนื่องจากลายพื้นผ้าของมัน	ใช้ปริมาณผงซักฟอกน้อยๆสำหรับเสื้อผ้าประเภทนี้
	ผงซักฟอกถูกใส่ผิดช่อง	ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ถูกต้อง
	น้ำยาปรับผ้านุ่มถูกนำไปใช้โดยเครื่องซักผ้าก่อนเวลา	อาจมีปัญหาเกี่ยวกับเปิดปิดหรือในล้นชักของผงซักฟอกโทรหาตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต
ฟองไหลออกมากเกินไปจากล้นชักใส่ผงซักฟอก	ใช้ผงซักฟอกมากเกินไป	ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่ม 1 ช้อนโต๊ะกับน้ำครึ่งลิตรและเทลงในช่องสำหรับการซักล้างเป็นหลักของล้นชักใส่ผงซักฟอก
		ใส่ผงซักฟอกลงในเครื่องให้เหมาะสมกับโปรแกรมและขนาดของโหลดสูงสุดที่ระบุไว้ใน “ตาราง โปรแกรมและอัตราบริโภค” เมื่อคุณใช้สารเคมีเพิ่มเติม (น้ำยาขจัดคราบฝังแน่น น้ำยาล้างจาน และ ฯลฯ) ให้ลดปริมาณของผงซักฟอกลง
เสื้อผ้ายังคงเปียกอยู่ระหว่างการสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม (*)	ฟองส่วนเกินอาจเกิดขึ้นและระบบการดูดซับฟองอัตโนมัติมีการปิดการทำงานเนื่องจากการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป	ใช้ปริมาณของผงซักฟอกตามที่แนะนำไป
(*) เครื่องไม่ปรับไปสู่ขั้นตอนการปั่นแห้งเมื่อเสื้อผ้าที่ซักมีการกระจายตัวไม่สมดุลในถังซักเพื่อป้องกันความเสียหายใดๆต่อเครื่องและต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเครื่อง		
(**) ไม่ได้ทำความสะอาดถังเป็นประจำ ทำความสะอาดตัวอย่างสม่ำเสมอ ดู 4.4.2		
	คำเตือน: ถ้าคุณไม่สามารถกำจัดกาปัญหาแม้ว่าคุณได้ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้แล้ว ให้ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการของคุณ ห้ามซ่อมเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง	

	คำเตือน : ตรวจสอบหัวข้อ HomeWhiz สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
--	---



CE

www.beko.com