


เครื่องซักผ้า

คู่มือผู้ใช้งาน

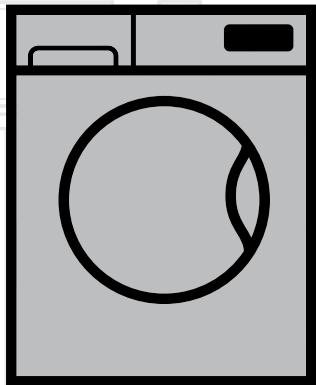

WMY 91493 LB1
WMY 91493 SLB1

TH

หมายเลขเอกสาร=

2820525207_TH/15-12-15.(16:41)

beko

เรียน ท่านลูกค้า

กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ก่อน!

ขอขอบคุณสำหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ของ Beko เราหวังว่าคุณจะได้รับประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการผลิตด้วยคุณภาพระดับสูงและเทคโนโลยีอันทันสมัย
ขอให้ท่านอ่านทำความเข้าใจในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้และเอกสารที่ให้มาทั้งหมดอย่างระมัดระวังก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์และเก็บรักษาไว้สำหรับการอ้างอิงในการใช้งานในอนาคต
หากคุณมอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้อื่น โปรดมอบคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ไปพร้อมกัน
ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อมูลทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้
คุณสามารถดูคู่มือผู้ใช้ได้ที่ www.beko.com

การอธิบายสัญลักษณ์



อันตราย!

- อันตรายที่มี **ระดับความเสี่ยงสูง** ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงจะมีผลให้ถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงได้



คำเตือน!

- อันตรายที่มี **ระดับความเสี่ยงปานกลาง** ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงจะมีผลให้ถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงได้



ข้อควรระวัง!

- อันตรายที่มี **ระดับความเสี่ยงต่ำ** ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงจะมีผลให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางได้



หมายเหตุ

ข้อมูลและคำแนะนำที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน



ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในสถานะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

1 คำแนะนำด้านความปลอดภัยทั่วไป	5
1.1 ความปลอดภัยสำหรับเด็ก	5
1.2 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	6
1.3 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า.....	6
1.4 ความปลอดภัยจากพื้นผิวที่ร้อน.....	7
1.5 อื่น ๆ	7
2. Instructions for environmental protection	8
2.1 การปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ WEEE Directive.....	8
2.2 การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว	8
2.3 ข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์.....	8
2.4 การปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงาน.....	9
3 การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์	10
4. ผลิตภัณฑ์ของคุณ	11
4.1 ภาพรวม	11
4.2 รายการในบรรจุภัณฑ์.....	12
4.3 แผงควบคุม	13
4.4 ภาพหน้าจอ	14
5. ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	15
6. การติดตั้ง	16
6.1 ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสม	16
6.2 การถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์	17
6.3 การถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งออก	18
6.4 การต่อระบบน้ำเข้า.....	19
6.5 การเชื่อมต่ออย่างระบายน้ำเข้ากับระบบระบายน้ำ.....	20
6.6 การปรับขาตั้งของผลิตภัณฑ์.....	21
6.7 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า.....	22
7. การใช้งานตอนเริ่มต้น	23
7.1 การทำความสะอาดถังซัก.....	23
8. การเตรียมเพื่อการซักล้าง	24
8.1 การแยกประเภทเสื้อผ้า	24
8.2 การเตรียมเสื้อผ้าสำหรับซัก.....	25
8.3 การโหลดเสื้อผ้าเข้าและออกจากเครื่อง.....	25
8.4 การใช้ผงซักฟอก.....	26
8.4.1 ลินซักสำหรับผงซักฟอก	26
8.4.2 ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาทำความสะอาดอื่น ๆ.....	26
8.4.3 การเลือกผงซักฟอก	26
8.4.4 การปรับปริมาณของผงซักฟอก	27
8.4.5 การใช้ผงซักฟอกแบบเหลวและเจล	27
8.4.6 การใช้ผงซักฟอกแบบเม็ดและของเหลวแคปซูล	27

8.4.7 การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม	28
8.4.8 การใช้แป้ง	28
8.4.9 การใช้น้ำยาขจัดคราบหินปูน	28
8.4.10 การใช้น้ำยาฟอกขาว	28
9. โปรแกรมการซักและ ฟังก์ชันสนับสนุน	29
9.1 เลือกโปรแกรมการซัก	29
9.2 โปรแกรมการซัก	30
9.3 ตารางโปรแกรมการซัก	35
9.4 การเลือกฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน	37
9.5 ฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน	38
10. การตั้งค่าโปรแกรม	39
10.1 เลือกอุณหภูมิ	39
10.2 การเลือกความเร็วของการปั่นแห้ง	39
10.3 การเลือกกระดပ်ของคราบสกปรก	40
10.4 การเริ่มต้นทำงานของโปรแกรม	41
10.5 ขั้นตอนการซัก	41
10.6 การสิ้นสุดของโปรแกรม	42
11. ตัวเลือกโปรแกรมการซัก	43
11.1 การตั้งค่าเวลาสิ้นสุด	43
11.1.1 การยกเลิกการตั้งค่าเวลาสิ้นสุด	44
11.2 การล๊อคป้องกันเด็ก	45
11.2.1 การเปิดทำงานการล๊อคป้องกันเด็ก	45
11.2.2 การปิดทำงานการล๊อคป้องกันเด็ก	45
11.3 ปรับเปลี่ยนเครื่องไปสู่อโหมด หยุดชั่วคราว	46
11.4 การยกเลิกโปรแกรม	46
12. คุณสมบัติเพิ่มเติม	47
12.1 การเปิดการทำงานและปิดการทำงานของสัญญาณเสียงเตือน	47
12.2 การล๊อคประตูโหลด	47
13. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด	48
13.1 การทำความสะอาดลินชักใส่ผงซักฟอก	48
13.2 การทำความสะอาดประตูโหลดเสื้อผ้า	48
13.3 การทำความสะอาดตัวเครื่องและแผงควบคุม	48
13.4 การทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า	49
13.5 การทำความสะอาดตัวกรองของปัม	49
13.5.1 การทำความสะอาดตัวกรองที่สกปรก	50
14. การแก้ไขปัญหา	52

1 คำแนะนำด้านความปลอดภัยทั่วไป

1.1 ความปลอดภัยสำหรับเด็ก



คำเตือน!

- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี จะต้องดูแลให้ห่างจากเครื่อง หากไม่มีการควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง
- ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานได้กับเด็กเล็กที่มีอายุที่ระดับและมากกว่า 8 ปีและกับบุคคลทั่วไปผู้ซึ่งขาดการพัฒนาความสามารถทางกายภาพ ด้านประสาทสัมผัสหรือด้านจิตใจอย่างเต็มที่หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้ที่มีให้ที่พวกเขาต้องอยู่ในความควบคุมดูแลหรือผ่านการอบรมในด้านการใช้งานอย่างปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
- เด็กที่อายุต่ำกว่า 8 ปีจะต้องถูกป้องกันจากการเข้าถึงและเล่นซุกซนกับผลิตภัณฑ์
- การทำความสะอาดและการซ่อมบำรุงโดยผู้ที่ไม่ควรกระทำโดยเด็กถ้าพวกเขาไม่มีคนคอยควบคุมดูแล
- ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อเด็ก
- ใช้ระบบการล็อกป้องกันเด็กเพื่อป้องกันเด็กมายุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
- อย่าลืมปิดประตูตู้เครื่องเมื่อออกไปจากห้องที่ผลิตภัณฑ์นี้ติดตั้งไว้
- วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นอันตรายต่อเด็ก

1.2 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์



คำเตือน!

- ถอดปลั๊กไฟออกเมื่อไม่มีการใช้งาน
- จัดให้มีการซ่อมแซมที่กระทำโดย ตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเสมอ
- ห้ามใช้แรงไปดันเพื่อเปิดประตูเครื่องที่กำลังถูกล็อคอยู่ ประตูสามารถเปิดได้ในไม่กี่นาทีหลังจากรอบการซักผ้าสิ้นสุด
- ห้ามเปิดประตูตัวเครื่องหรือถอดตัวกรองออกในขณะที่ยังมีน้ำอยู่ในถัง มิฉะนั้นแล้ว มีความเสี่ยงของน้ำท่วมและได้รับบาดเจ็บจากน้ำร้อนเกิดขึ้นได้
- ท่อสำหรับน้ำเข้าและระบายน้ำออกจะต้องมีการวัดแน่นอย่างปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ไม่มีความเสียหาย

1.3 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า



อันตราย!

- อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต
- อย่าพยายามเข้าถึงชิ้นส่วนภายในของผลิตภัณฑ์นี้ นอกเหนือจากชิ้นส่วนที่ระบุในคำแนะนำการบำรุงรักษา
- ห้ามล้างทำความสะอาดตัวเครื่องโดยการพ่นน้ำหรือสาดน้ำไปบนตัวเครื่อง!
- ห้ามสัมผัสกับปลั๊กไปด้วยมือเปียก!



คำเตือน!



1.4 ความปลอดภัยจากพื้นผิวที่ร้อน

- กระจกแก้วของประตูโหลดเสื้อผ้าจะมีความร้อนมากในขณะที่ทำการซักที่อุณหภูมิสูง ดังนั้น อย่าให้เด็กเล็กสัมผัสกับกระจกแก้วในขณะที่ทำการซัก

1.5 อื่น ๆ

- อย่าใช้สารเคมีที่ระเบิดได้ ติดไฟได้ และสารเคมีอื่นที่คล้ายกันสำหรับทำความสะอาดหรือวัตถุประสงค์อื่นใด
- อย่าปีนขึ้นหรือยืนบนตัวเครื่อง
- อย่าวางวัสดุมีน้ำหนักบนตัวเครื่อง
- หากคุณวางเครื่องอบแห้งบนตัวเครื่องซักผ้าแล้ว ให้ยึดให้แน่นปลอดภัยกับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เหมาะสมที่คุณได้มาจากตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต
- ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้า ปิดปุ่มน้ำประปาและติดต่อกับตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตโดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หากผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย
- รักษาสัตว์เลี้ยงให้ห่างออกจากเครื่องซักผ้า

2. Instructions for environmental protection

2.1 การปฏิบัติตามข้อกำหนดการกำจัดขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ WEEE Directive

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีวัสดุที่เป็นอันตรายและต้องห้ามที่ได้อธิบายไว้ใน "กฎระเบียบในการควบคุมขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ที่ออกโดย T.R. กระทรวงสิ่งแวดล้อมและการจัดการเมือง สอดคล้องกับข้อกำหนด WEEE

2.2 การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว



ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกผลิตขึ้นมาจากชิ้นส่วนและวัสดุที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถทำการนำกลับมาใช้ใหม่ได้และเหมาะสำหรับการเข้ากระบวนการนำกลับมาทำใหม่ ดังนั้น อย่ากำจัดผลิตภัณฑ์นี้ไปกับขยะภายในบ้านเมื่อถึงจุดที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำไปยังจุดรวบรวมขยะสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรดทำการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประเทศของคุณ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับจุดรวบรวมที่ใกล้ที่สุด โปรดช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยการนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่

สำหรับความปลอดภัยต่อเด็ก ให้ตัดสายไฟฟ้าและทำลายกลไกการล็อคของประตูตัวเครื่องทิ้งเพื่อที่จะไม่สามารถทำงานได้ก่อนทำการกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ การเป็นไปตามข้อกำหนดของการควบคุมสารเคมีอันตราย หรือ RoSH Directive: ผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ซื้อไปนี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการควบคุมสารเคมีอันตรายของสหภาพยุโรป หรือ EU RoHS Directive (2011/65/EU) ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีวัสดุที่ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายหรือสารต้องห้ามตามข้อกำหนด

2.3 ข้อมูลด้านบรรจุกภัณฑ์

วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้จะถูกผลิตมาจากวัสดุนำกลับมาทำใหม่ได้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเรา อย่างไรก็ตาม วัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ไปกับขยะภายในบ้านหรือขยะของเสียอื่นๆ ให้แยกทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ณ จุดรวมที่กำหนดไว้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจดูแลด้านนี้ของท้องถิ่นประเทศนั้น

2.4.การปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงาน



ข้อควรระวัง!

- ปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับข้อมูลในบทของตารางโปรแกรมและการบริโภคพลังงาน
 - หากโหลดปริมาณเสื้อผ้ามากเกินไป สมรรถนะการทำงานของเครื่องซักผ้าจะลดลง
 - ยิ่งกว่านั้น ปัญหาเสียงดังและการสั่นสะเทือนก็อาจเกิดขึ้นได้

ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ


- a) ใช้เครื่องให้ทำงาน ณ ความจุสูงสุดของตัวเครื่องที่รองรับได้ในแต่ละโปรแกรมที่คุณเลือกใช้ แต่ห้ามใช้งานเกินกำลังความสามารถของเครื่อง ดู “ตารางโปรแกรมและอัตราการใช้พลังงาน”
- b) ปฏิบัติตามข้อมูลที่ให้ไว้ใน “ตารางโปรแกรมและการบริโภคพลังงาน”
- c) ซักเสื้อผ้าที่มีการปนเปื้อนเล็กน้อยโดยใช้อุณหภูมิต่ำ
- d) ใช้โปรแกรมที่เร็วขึ้นสำหรับปริมาณเสื้อผ้าเล็กน้อยที่มีการปนเปื้อนเล็กน้อย
- e) ห้ามทำการใช้แบบซักเริ่มต้นและใช้อุณหภูมิสูงสำหรับเสื้อผ้าที่ไม่เปื้อนมากหรือคราบสกปรกปริมาณมาก
- f) ถ้าคุณวางแผนต้องการอบแห้งเสื้อผ้าในเครื่องอบแห้ง ให้เลือกความเร็วการหมุนปั่นที่เร็วที่สุดที่แนะนำไว้ระหว่างกระบวนการซักล้าง
- g) ห้ามใช้ผงซักฟอกปริมาณมากกว่าที่แนะนำไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก

3 การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์

- a) ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้ภายในบ้าน
- b) ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้เพื่อเชิงการค้าและจะต้องไม่นำไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้
- c) เหมาะสำหรับเสื้อผ้าจากเส้นใยที่ซักได้ในเครื่องซักผ้า
- d) ผู้ผลิตจะเพิกถอนความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานหรือการขนส่งที่ไม่ถูกต้อง
- e) อายุการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณคือ 10 ปี ในระหว่างช่วงเวลานี้ ชิ้นส่วนอะไหล่ดั้งเดิมจะมีพร้อมสำหรับการทำงานขอผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
- f) ห้ามทำการซักสิ่งของนอกเหนือจากผ้าขนวม เช่น พรหม ผู่พื้นผิวแบบพรหม และ ฯลฯ ในเครื่องซักผ้า ความเสียหายแบบถาวรจะเกิดขึ้นในเครื่องซักผ้า

4. ผลิตภัณฑ์ของคุณ

4.1 ภาพรวม

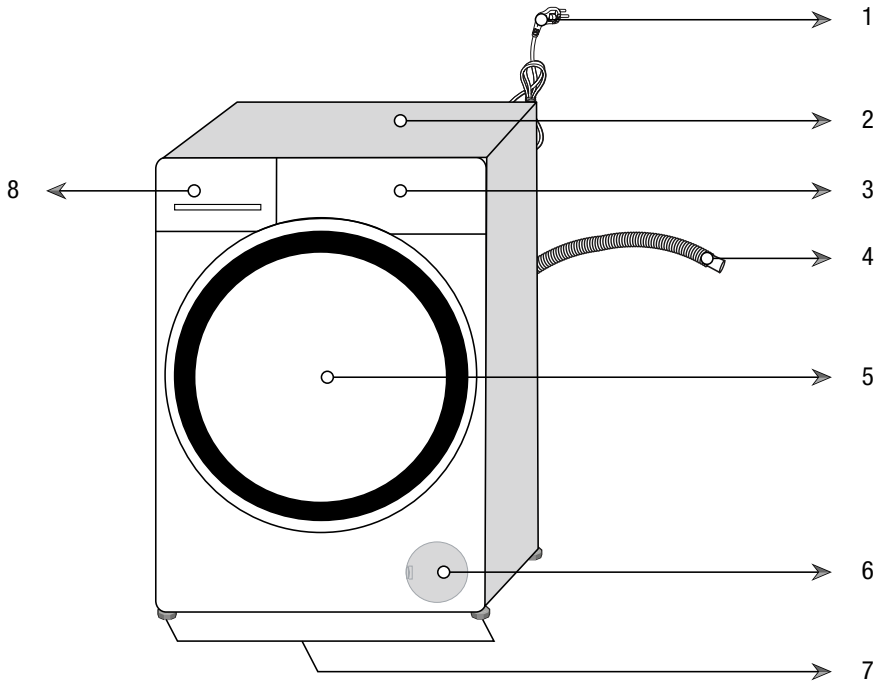

- 1- สายไฟ
- 2- แผงด้านบน
- 3- แผงควบคุม
- 4- ท่อระบายน้ำออก
- 5- ประตูโหลด
- 6- ฝาตู้กรอง
- 7- ขาตั้งแบบปรับได้
- 8- ลิ้นชักสำหรับผงซักฟอก


4.2 รายการในบรรจุภัณฑ์





สายไฟ




ท่อระบายน้ำออก

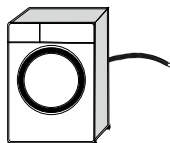

สลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง



ท่อน้ำเข้าหลัก

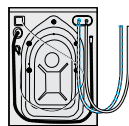



กล่องสำหรับใส่แผงชักพอกเหลว



คู่มือผู้ใช้



กลุ่มปลั๊กพลาสติก




ปลั๊กอุด



หมายเหตุ


- ภาพต่างๆ ในคู่มือฉบับนี้เป็นแผนภาพแบบร่างและอาจไม่ตรงกับตัวผลิตภัณฑ์อย่างแม่นยำ

4.3 แผงควบคุม

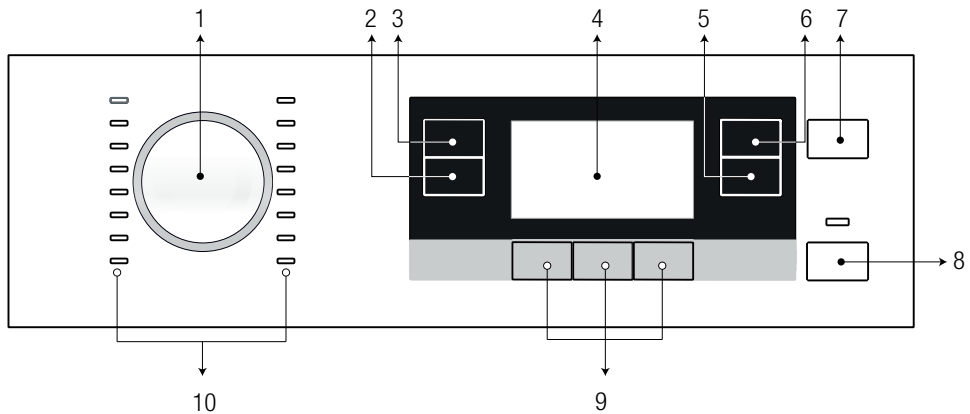

- 1 - ปุ่มเลือกโปรแกรม
- 2 - ปุ่มปรับระดับการหมุนปั่น
- 3 - ปุ่มปรับระดับอุณหภูมิ
- 4 - จอแสดงผล
- 5 - ปุ่มปรับเวลาสิ้นสุด
- 6 - ปุ่มปรับตามระดับความสกปรกของเสื้อผ้า
- 7 - ปุ่มเปิด/ปิด
- 8 - ปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว
- 9 - ปุ่มฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน
- 10 - ไฟแสดงสถานะการเลือกโปรแกรม

4.4 ภาพหน้าจอ

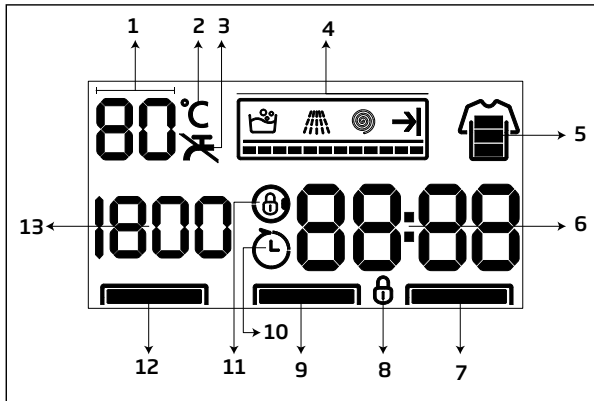

- 1 - ไฟแสดงสถานะของอุณหภูมิ
- 2 - สัญลักษณ์ของอุณหภูมิ
- 3 - สัญลักษณ์ไม่มีน้ำ
- 4 - ไฟแสดงสถานะติดตามผลการทำงานของโปรแกรม
- 5 - ไฟแสดงสถานะระดับของคราบสกปรก
- 6 - ข้อมูลระยะเวลา
- 7 - ไฟสถานะฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน
- 8 - สัญลักษณ์การล็อกป้องกันเด็กเปิดการทำงาน
- 9 - ไฟสถานะฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน
- 10 - สัญลักษณ์การเริ่มต้นแบบหน่วงเวลาเปิดทำงาน
- 11 - สัญลักษณ์การล็อกประตูทำงาน
- 12 - ไฟสถานะฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน
- 13 - ไฟสถานะการเลือกความเร็วการหมุนปั่น

5.ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ชื่อผู้ส่งมอบหรือเครื่องหมายการค้า	Beko	Beko
ชื่อรุ่น	WMY 91493 LB1	WMY 91493 SLB1
ความจุที่จัดระดับไว้ (กก.)	9	9
ความเร็วการปั่นแห้งสูงสุด (รอบต่อนาที)	1400	1400
ความสูง (ซม.)	84	84
ความกว้าง (ซม.)	60	60
ความลึก (ซม.)	60	60
น้ำหนักสุทธิ (±4 กก.)	75	75
ทางเข้าของน้ำแบบเดี่ยว / ทางเข้าของน้ำแบบคู่	• / -	• / -
• มีอยู่		
พลังงานไฟฟ้าเข้า (โวลต์/เฮิร์ตซ์)	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
กระแสไฟฟ้ารวม (แอมป์)	10	10
พลังงานทั้งหมด (วัตต์)	2000-2350	2000-2350
รหัสรุ่นหลัก	118	118

ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

6. การติดตั้ง

6.1 ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสม



คำเตือน!

- ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสียหายเป็นสาเหตุของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณได้
 - ก่อนทำการติดตั้ง ให้ทำการตรวจสอบด้วยสายตาว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องบนตัวเครื่องหรือไม่
 - ถ้ามี ไม่ต้องทำการติดตั้ง



ข้อควรระวัง!

- อย่าวางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะรองรับโหลดน้ำหนักได้
 - มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์หรือพื้นอาจได้รับความเสียหายได้
 - น้ำหนักรวมของเครื่องซักผ้าและเครื่องปั่นแห้ง - ขณะมีโหลดเต็มถึง- เมื่อวางซ้อนกันจะมีน้ำหนักประมาณ 180 กิโลกรัม
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดการแซ่แซ้งได้
 - มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับความเสียหาย และบ้านของคุณจะอยู่ในความเสี่ยงของน้ำท่วมได้



หมายเหตุ

- การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ติดตั้งและระบบไฟฟ้า ระบบท่อประปา และการติดตั้งระบบระบายน้ำถึง ณ สถานที่ที่จะทำการติดตั้งเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า อ้างอิงถึงตัวแทนบริการที่ได้รับการอนุญาตที่อยู่ใกล้ที่สุดสำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำเข้าและท่อน้ำระบายออกรวมถึงสายไฟฟ้าของตัวเครื่องจะต้องไม่พันงอ โดนหนีบ ถูกบีบอัดในขณะที่ทำการดันตัวผลิตภัณฑ์เข้าไปอยู่ในตำแหน่งการวางหลังจากการติดตั้งหรือการทำความสะอาดแล้ว
- ผู้ผลิตจะไม่ทำการรับรองต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกระบวนการที่กระทำโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต


- a) วางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่แข็ง ราบเรียบและได้ระดับ
- b) อย่าวางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ปูด้วยพรม
- c) อย่าวางผลิตภัณฑ์พิงไว้กับเฟอร์นิเจอร์ ให้รักษาระยะห่างไว้
- d) อย่าวางผลิตภัณฑ์ไว้บนแท่นชั้นบันได

6.2 การถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์



ข้อควรระวัง!

- มองหาคนช่วยสำหรับขั้นตอนการทำงานนี้
- มีความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บ

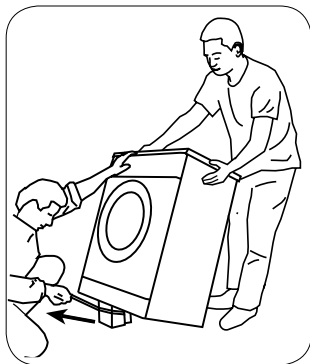

สำหรับการถอดตัวยึดเสริมบรรจุภัณฑ์

a) เอียงผลิตภัณฑ์เอนไปทางด้านหลัง


b) ถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ออกโดยการดึงสายรัดออก

6.3 การถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งออก




ข้อควรระวัง!


- ถอดสลักยึดที่ใช้ยึดสำหรับการขนส่งอย่างปลอดภัยก่อนที่จะทำการใช้งานเครื่องซักผ้า!
- มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์อาจได้รับความเสียหายได้

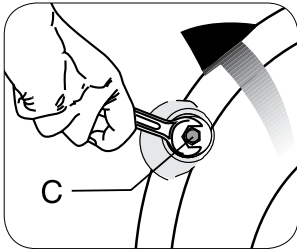

- a) คลายสลักทั้งหมดด้วยประแจที่เหมาะสมจนกระทั่งสลักเหล่านี้นหมุนได้อิสระ (C)

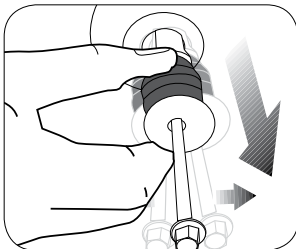

- b) ถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งโดยการหมุนคลายออกอย่างนุ่มนวล

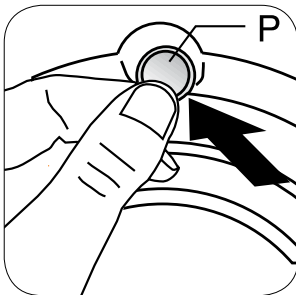

- c) หลังจากถอดสลักยึดแล้ว ให้อุดช่องด้วยปลั๊กอุดที่หามาในถุงคู่มือผู้ใช้ (P)



หมายเหตุ


- เก็บรักษาสลักยึดเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัยเอาไว้ในสถานที่เก็บที่ปลอดภัยเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ติดตั้งอีกครั้งในอนาคต
- ก่อนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ติดตั้งสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งตามขั้นตอนย้อนกลับของการถอดแยก

6.4 การต่อระบบน้ำเข้า




ข้อควรระวัง!

- แรงดันของระบบน้ำจ่ายเข้าเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงานจะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 10 bar (0.1 – 1 MPa) (มันจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำ 10 - 80 ลิตรในการหมุนเวียนจากท่อเข้าที่เปิดเต็มที่ในหนึ่งนาทีไปสู่เครื่องซักผ้า)
 - ติดตั้งวาล์วลดแรงดันน้ำไว้ถ้าระดับแรงดันน้ำมากเกินไป
- ห้ามใช้ท่อสายยางสำหรับน้ำเข้าที่เก่าหรือใช้แล้วมาใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่เยี่ยม
 - อาจทำให้เกิดคราบบนเสื้อผ้าของคุณได้
- อย่าเสียบช่องทางเข้าของน้ำเย็นเข้าไปที่ช่องทางออกของน้ำร้อนของตัวผลิตภัณฑ์
 - ในกรณีดังกล่าว เสื้อผ้าจะได้รับความเสียหายหรือตัวผลิตภัณฑ์จะทำการปรับเปลี่ยนไปสู่โหมดการทำงานเชิงป้องกันและจะไม่ทำงาน

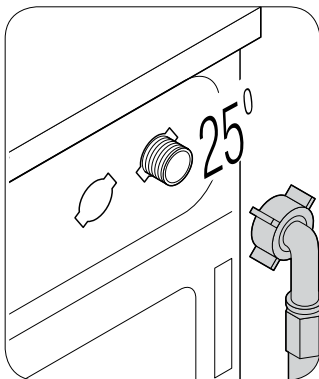

- a) เชื่อมต่อปลายด้านตรงของท่อทางเข้าน้ำหลักที่เข้ากับตัวเครื่องเข้ากับก๊อคน้ำเย็นและปลายที่งอเข้ากับช่องทางเข้าน้ำที่ด้านหลังของตัวเครื่องดังแสดงในภาพตัวอย่าง

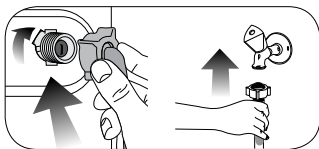

- b) ทำการขันน็อตยึดท่อทั้งหมดให้แน่นด้วยมือ ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ ในการขันน็อตแน่นน็อต
- c) เปิดก๊อกจ่ายน้ำให้สุดหลังจากทำการเชื่อมต่อกับท่อของตัวเครื่องแล้วเพื่อตรวจสอบหาจุดรั่วของน้ำ ณ จุดใดๆ ของจุดเชื่อมต่อ ถ้ามีการรั่วไหลเกิดขึ้น ให้ทำการปิดท่อจ่ายน้ำและถอดน็อตออก ทำการขันน็อตใหม่อีกครั้งให้แน่นอย่างระมัดระวังหลังจากตรวจสอบการฟลักรอยต่อแล้ว เปิดก๊อกน้ำและตรวจสอบซ้ำ
- d) ปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์


6.5 การเชื่อมต่อท่ออย่างระบายน้ำเข้ากับระบบระบายน้ำ



ข้อควรระวัง!

- ติดปลายของท่ออย่างระบายน้ำเข้าไปยังท่อระบายน้ำเสีย ห้องสุขา หรือห้องอาบน้ำโดยตรง
- อย่าสัมผัสกับน้ำที่ระบายออกมา ความเสี่ยงจากการถูกน้ำร้อนลวก เนื่องจากน้ำอาจมีความร้อน
- ยึดปลายท่อน้ำระบายออกให้แน่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเคลื่อนตำแหน่ง

- a) เชื่อมต่อท่ออย่างระบายน้ำเข้าที่ระดับความสูงอย่างน้อย 40 ซม. และความสูงสูงสุด 100 ซม.
- b) ผลิตภัณฑ์อาจทำงานผิดพลาดหากท่ออย่างสำหรับระบายน้ำอยู่ที่หรือใกล้กับระดับพื้น (ต่ำกว่า 40 ซม.) เนื่องจากต้องนำน้ำเข้าและออกอย่างต่อเนื่อง
- c) ผลิตภัณฑ์อาจทำงานผิดพลาดหากท่ออย่างสำหรับระบายน้ำวางอยู่สูงกว่า 100 ซม. เนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำออกและน้ำยังคงอยู่ในตัวเครื่อง ดังนั้น ให้ปฏิบัติตามให้ได้ความสูงที่ได้แนะนำไว้

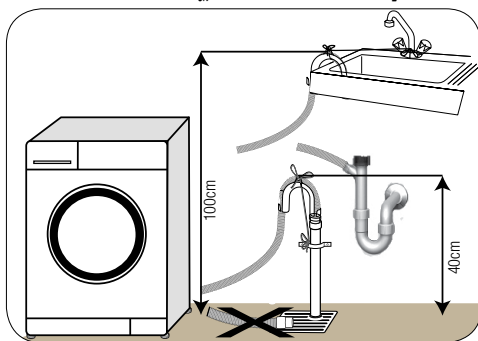

- d) ในการป้องกันน้ำเสยกลับเข้ามายังเครื่องซักผ้าอีกและเพื่อให้แน่ใจว่าการระบายน้ำทำได้สะดวก อย่าจุ่มปลายของท่ออย่างเข้าไปในน้ำเสยหรืออย่าเสียบเข้าไปในระบบระบายยาวกว่า 15 ซม. ถ้าท่ออย่างยาวเกินไป ให้ตัดให้สั้นลง
- e) ปลายท่อสายยางจะต้องไม่หักงอ จะต้องไม่เป็นขั้นๆ และท่อสายยางจะต้องไม่ถูกหนีบระหว่างท่อน้ำระบายออกกับตัวเครื่องซักผ้า
- f) ถ้าความยาวของท่อสายยางน้อยเกินไป ให้ใช้งานโดยการเพิ่มท่อสายยางส่วนต่อขยายเข้าไป ความยาวของท่อสายยางไม่ควรจะเกิน 3.2 เมตร มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์อาจเกิดข้อบกพร่องได้เนื่องจากการนำน้ำเข้าและออกอย่างต่อเนื่อง


6.6 การปรับขาตั้งของผลิตภัณฑ์



ข้อควรระวัง!

- ปรับขาตั้งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้สมดุลบนตำแหน่งที่จะใช้งาน
 - ปรับสมดุลของตัวเครื่องโดยการปรับขาตั้ง
 - ตรวจสอบการเคลื่อนตัวใด ๆ โดยการกดตัวเครื่องจากขอบแนวทะแยงส่วนบน
 - มิฉะนั้นแล้ว ผลิตภัณฑ์อาจเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิมได้และเป็นสาเหตุของปัญหาการแตกหักและการสั่นสะเทือน
- ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ ในการคลายน็อตล็อค มิฉะนั้น น็อตล็อคอาจได้รับความเสียหาย

- a) ทำการคลายน็อตล็อคที่เป็นขาตั้งโดยใช้มือปรับ
- b) ทำการปรับตั้งขาตั้งจนกระทั่งตัวเครื่องตั้งอยู่ในแนวราบและได้สมดุล
- c) ทำการขันน็อตยึดทั้งหมดให้แน่นด้วยมืออีกครั้ง

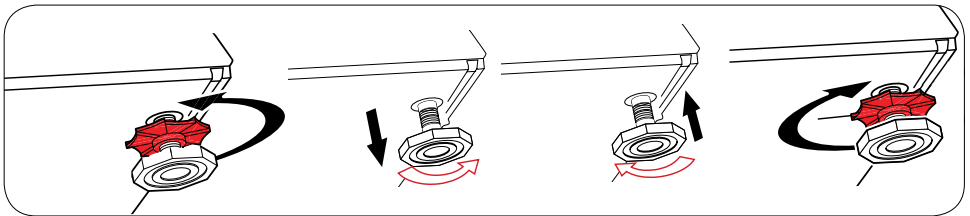

6.7 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า



อันตราย!

- สายไฟฟ้าที่เสียหายจะต้องทำการเปลี่ยนใหม่โดยตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

a) ทำการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบสายดินที่มีการป้องกันการลัดวงจรด้วยฟิวส์ขนาด 16 แอมป์



หมายเหตุ

- บริษัทของเราจะไม่รับรองต่อความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์นี้ถูกใช้งานโดยไม่มีการเชื่อมต่อระบบสายดินที่เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายของท้องถิ่นประเทศนั้น
- ถ้าค่ากระแสไฟฟ้าของฟิวส์หรือเบรกเกอร์ในบ้านน้อยกว่า 16 แอมป์ ให้ทำการหาช่างไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองแล้วมาทำการติดตั้งฟิวส์ขนาด 16 แอมป์
- ห้ามทำการเชื่อมต่อโดยผ่านสายไฟส่วนขยายหรือปลั๊กแบบหลายทาง

b) การเชื่อมต่อจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแห่งชาติ

c) ปลั๊กสายไฟจะต้องอยู่ภายในระยะที่เข้าถึงได้ง่ายหลังการติดตั้ง

d) แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ใน “(5.) ข้อกำหนดทางเทคนิค” จะต้องเท่ากับแรงดันไฟฟ้าหลักของบ้านคุณ


7. การใช้งานตอนเริ่มต้น

7.1 การทำความสะอาดถังซัก



หมายเหตุ

- ทำความสะอาดถังโดยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าในเครื่องซักผ้า

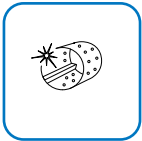

- a) ใช้โปรแกรมทำความสะอาดถังซัก
- b) ตั้งค่าอุณหภูมิไปสู่ระดับที่แนะนำบนสารทำความสะอาดถังซักซึ่งให้มาจากตัวแทนบริการที่ได้รับการรับรอง
- c) ก่อนเริ่มโปรแกรม ให้ใส่สารทำความสะอาดพิเศษสำหรับถังซัก 1 ถุง (ถ้าไม่มีสารทำความสะอาดพิเศษ ให้ใส่ผงต้านทานคราบหินปูนปริมาณสูงสุดไม่เกิน 100 กรัม) ลงไปในช่องใส่ผงซักฟอกของถังซักหลัก ถ้าสารต่อต้านคราบหินปูนอยู่ในรูปแบบของเม็ด ให้ใส่ 1 เม็ดลงไปในถังซักหลัก
- d) การเริ่มต้นทำงานของโปรแกรม
- e) เช็ดภายในถังให้แห้งด้วยเศษผ้าสะอาดหลังจากที่โปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นแล้ว



หมายเหตุ

- ทำความสะอาดถังซักทุก ๆ 2 เดือน

8. การเตรียมเพื่อการซักล้าง

8.1 การแยกประเภทเสื้อผ้า

- a) คัดแยกเสื้อผ้าที่จะซักตามประเภทของเส้นใย สี และระดับของความสกปรกและอุณหภูมิของน้ำที่สามารถสัมผัสได้
- b) ปฏิบัติตามคำแนะนำบนป้ายกำกับเสื้อผ้า
- c) อย่าซักผ้าสีและผ้าขาวด้วยกัน ผ้าฝ้ายของผ้าสีมีดและใหม่จะทำให้สีตกออกมาได้

LAUNDRY WASH SYMBOLS												
 WASH	Symbols for washing on machine											
	Water temperatures	Maximum	95°C 70°C		60°C 50°C		40°C 30°C					
		Symbol(s)										
 DRYING	Drying symbols											
	Drying settings											
		At any temperature	At high temperature	At medium temperature	At low temperature	Without heating	Hang to dry		Lay to dry	Hang wet to dry	Lay in shadow to dry	Dry-cleanable
 IRON	Iron											
	Dry or steam			Iron at high temperature		Iron at medium temperature		Iron at low temperature		No ironing		Iron without steam
	Maximum temperature			200 °C		150 °C		110 °C				
 BLEACH												
	All bleaches are allowed				Bleach (sodium hypochlorite) can be used		Bleach is not allowed		Only bleaches without chlorine are allowed			

8.2 การเตรียมเสื้อผ้าสำหรับซัก


- a) นำชิ้นส่วนโลหะ เช่น เส้นลวดเสริม หัวเข็มขัด หรือกระดุมโลหะ ออกมาให้หมด หรือซักผ้าโดยการใส่ลงไปในถุงซักหรือปลอกหมอน
- b) นำเอาวัสดุสิ่งของต่างๆในกระเป๋าของเสื้อผ้าออกให้หมด เช่น เหรียญเงิน ปากกาและที่หนีบกระดาษและทำการปลิ้นกระเป๋าด้านในออกมาและทำการบิดวัสดุออก
- c) ใส่เสื้อผ้าขนาดเล็ก เช่น ถุงเท้าเด็กทารกและถุงเท้ายาวทำจากไนลอนลงในถุงสำหรับซักผ้าหรือปลอกใส่ผ้า
- d) รูดซิปปิดและกลัดกระดุมให้แน่น
- e) ซักเสื้อผ้าที่มีป้ายกำกับว่าซักมือได้หรือมีป้ายกำกับแบบอื่น ๆ ด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม
- f) ตรวจสอบปรกที่เหนือจะหาจะต้องทำการบรรเทาให้เหมาะสมก่อนทำการซักล้าง
- g) ทำการซักกางเกงขายาวและเสื้อผ้าที่ละเอียดอ่อนโดยการกลับด้านในออกนอก
- h) เสื้อผ้าที่มีวัตถุเปื้อน ได้แก่ แป้ง ผงปูนขาว ผงนม เป็นต้น จะต้องทำการสับตอออกอย่างจริงจังก่อนทำการใส่ลงไปในเครื่องซักผ้า

8.3 การโหลดเสื้อผ้าเข้าและออกจากเครื่อง

- a) เปิดประตูโหลดเสื้อผ้า
- b) อย่าใส่เสื้อผ้าอัดแน่นเข้าไปมากเกินไป
- c) ดันประตูโหลดให้ปิดจนคุณได้ยินเสียงของการล็อก
- d) อย่าให้มีเสื้อผ้าติดขัดอยู่ที่ประตูของเครื่องซักผ้า ประตูโหลดจะล็อกหลังจากโปรแกรมเริ่มต้นการทำงาน
- e) ประตูโหลดจะปลดล็อกหลังจากที่โปรแกรมซักถึงจุดสิ้นสุดการทำงานเล็กน้อย

8.4 การใช้ผงซักฟอก

8.4.1 ลินชักสำหรับผงซักฟอก

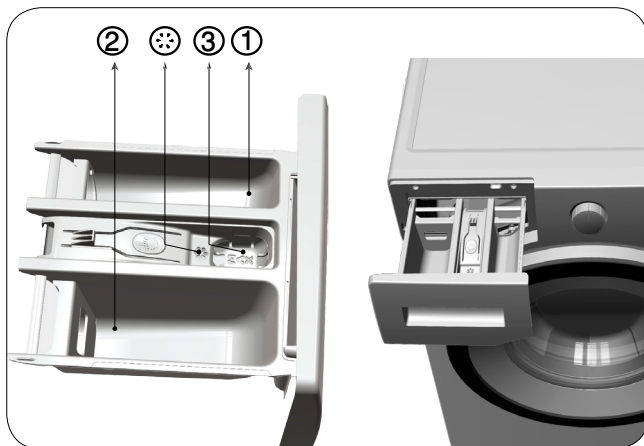

ลินชักสำหรับใส่ผงซักฟอกประกอบด้วย 3 ส่วน:

- (1) สำหรับการซักล้างขั้นต้น
- (2) สำหรับการซักล้างหลัก
- (3) สำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- (๙) นอกจากนี้แล้ว มีท่อถ่ายเทน้ำในส่วนของน้ำยาปรับผ้านุ่ม

8.4.2 ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาทำความสะอาดอื่น ๆ

- ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปก่อนทำการเริ่มโปรแกรมการซัก
- ถ้าใช้โปรแกรมการซักแบบไม่มีการซักขั้นต้น ห้ามใส่ผงซักฟอกลงไปในช่วงที่เป็นส่วนสำหรับการซักขั้นต้น (ช่องหมายเลข
- ห้ามเลือกโปรแกรมที่มีการซักล้างขั้นต้นถ้าคุณใช้ผงซักฟอกแบบบรรจุถุงหรือลูกปุย วางผงซักฟอกแบบถุงหรือลูกปุยลงไปตรงกลางๆ ระหว่างเสื้อผ้าที่ใส่ลงในเครื่องซักผ้า
- ห้ามเปิดลินชักของผงซักฟอกทิ้งไว้ในขณะที่โปรแกรมการซักทำงาน

8.4.3 การเลือกผงซักฟอก



ข้อควรระวัง!

- อย่าใช้สบู่แบบผงมากเกินไป
- ใช้ผงซักฟอกที่ผลิตมาใช้งานเฉพาะสำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น



หมายเหตุ

- ประเภทของผงซักฟอกที่ใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของเส้นใยและสี


- a) ใช้ผงซักฟอกที่แตกต่างกันสำหรับผ้าสีและผ้าขาว
- b) ซักล้างเสื้อผ้าที่อ่อนโยนของคุณด้วยผงซักฟอกพิเศษเท่านั้น (ผงซักฟอกเหลว แชมพูสำหรับขนสัตว์ เป็นต้น) ให้ใช้เพียงอย่างเดียวยังได้สำหรับเสื้อผ้าพิเศษเฉพาะ
- c) เมื่อต้องการซักเสื้อผ้าที่มีสีมืดทึบและผ่านววม แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกเหลว
- d) ซักเสื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์ด้วยผงซักฟอกพิเศษที่ผลิตพิเศษโดยเฉพาะสำหรับผ้าขนสัตว์

8.4.4 การปรับปริมาณของผงซักฟอก

- a) ปริมาณของผงซักฟอกที่จะใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณของเสื้อผ้าที่จะซัก ระดับของการสกปรกและความกระด้างของน้ำ
- b) อย่าใช้ปริมาณผงซักฟอกเกินกว่าปริมาณที่แนะนำไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอกเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟองส่วนเกินและล้างออกยาก
- c) ใช้ปริมาณผงซักฟอกน้อยลงสำหรับเสื้อผ้าจำนวนน้อยชิ้นหรือมีคราบสกปรกน้อย

8.4.5 การใช้ผงซักฟอกแบบเหลวและเจล

- a) อย่าลืมวางถ้วยใส่ผงซักฟอกเหลวเข้าไปในช่องซักล้างหลัก
- b) ถ้าผงซักฟอกเหลวสูญเสียสภาพการไหล ให้ทำให้เจือจางลงด้วยน้ำก่อนเทใส่ลงไปในตัวสำหรับผงซักฟอก
- b) ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณมีถ้วยใส่ผงซักฟอกเหลว ให้ใส่ผงซักฟอกลงไปในถ้วยก่อนเริ่มโปรแกรมการทำงาน

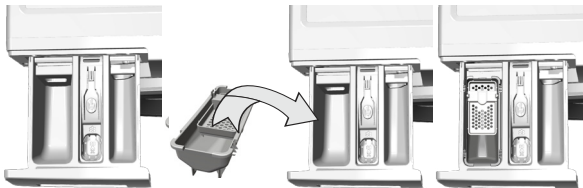

8.4.6 การใช้ผงซักฟอกแบบเม็ดและซองเหลวแคปซูล

- a) หากเม็ดเป็นแบบแคปซูลที่มีผงซักฟอกเหลว ให้ใส่ลงไปในถังซักโดยตรงก่อนการซักล้าง
- b) ใส่ผงซักฟอกแบบเม็ดลงไปในช่องซักล้างหลักหรือใส่ลงไปในถังซักโดยตรงก่อนการซัก

8.4.7 การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม

- a) เทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปในช่องสำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่มของลิ้นชักสำหรับใส่ผงซักฟอก
- b) ห้ามใส่เกินระดับ (>สูงสุด<) ที่ทำเครื่องหมายไว้ในช่องสำหรับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- c) ถ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มสูญเสียสภาพการไหล ให้ทำให้เจือจางลงด้วยน้ำก่อนเทใส่ลงไปในลิ้นชักสำหรับผงซักฟอก

8.4.8 การใช้แบ่ง

- a) ใส่แบ่งแบบเหลวหรือผงในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มและเริ่มต้นโปรแกรมการล้างน้ำ
- b) อย่าซักผ้าสีและผ้าขาวด้วยกัน
- c) ใช้การทำความสะอาดถังซักที่ได้อธิบายไว้ในส่วนการใช้งานตอนเริ่มต้นหลังจากใช้แบ่งแล้ว

8.4.9 การใช้น้ำยาขจัดคราบหินปูน

- a) เมื่อจำเป็น ใช้น้ำยาขจัดคราบที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะสำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น

8.4.10 การใช้น้ำยาฟอกขาว

- a) เลือกโปรแกรมที่มีการซักล้างขั้นต้น ใส่ น้ำยาฟอกขาวลงไปในช่องซักล้างขั้นต้นในขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังดูดน้ำเข้าที่จุดเริ่มต้นการซักล้างขั้นต้น
- b) ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาวและผงซักฟอกโดยการนำมาผสมกัน
- c) ใช้เพียงแค ปริมาณเล็กน้อย (ประมาณ 50 มิลลิลิตร) ของน้ำยาฟอกขาว และล้างทำความสะอาดเสื้อผ้าให้ดีเนื่องจากอาจเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้
- d) อย่าเทน้ำยาฟอกขาวลงไปในบ่อนเสื้อผ้าที่ซัก
- e) อย่าใช้กับผ้าสี
- f) เมื่อใช้น้ำยาฟอกขาวที่มีออกซิเจน ให้เลือกโปรแกรมที่ทำการซักที่อุณหภูมิต่ำ
- g) สารฟอกสีที่มีองค์ประกอบหลักของออกซิเจน สามารถใช้ร่วมกับผงซักฟอกได้

9. โปรแกรมการซักและ ฟังก์ชันสนับสนุน


9.1 เลือกโปรแกรมการซัก



หมายเหตุ

- โปรแกรมจะถูกจำกัดด้วยความเร็วการปั่นสูงสุดที่เหมาะสมสำหรับประเภทเฉพาะของผ้า
- เมื่อทำการเลือกโปรแกรมหนึ่ง ฟังก์ชันพิจารณาประเภทของเส้นใยผ้า สี ระดับของคราบสกปรกและอุณหภูมิน้ำที่สามารถสัมผัสได้
- เลือกอุณหภูมิที่ต้องการให้ต่ำสุดไว้เสมอ อุณหภูมิสูงขึ้นหมายถึงการบริโภคพลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้น

a) เลือกโปรแกรมการซักที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม"เลือกโปรแกรม"

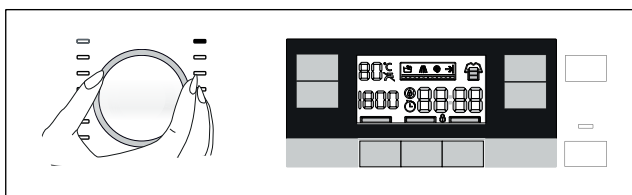

หมายเหตุ

- ถ้าไม่มีโปรแกรมถูกเริ่มต้นทำงานหรือไม่มีปุ่มใดถูกกดภายในเวลา 10 นาทีในระหว่างกระบวนการเลือกโปรแกรมแล้ว เครื่องซักผ้าจะสลับไปที่โหมด ปิด (OFF) หน้าจอแสดงผลและไฟบ่งชี้ทั้งหมดจะปิด
- หากคุณกดปุ่ม เปิด/ปิด ข้อมูลของโปรแกรมที่ถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นจะแสดงผลขึ้นมา

9.2 โปรแกรมการซัก



หมายเหตุ

- คุณสามารถดูประเภทของเสื้อผ้าและข้อแนะนำในการซักได้บนป้ายกำกับเสื้อผ้า

• ผ้าฝ้ายแบบประหยัด




ใช้โปรแกรมนี้ในการซักผ้าฝ้าย ผ้าลินินที่ทนทานที่สักระดับปกติของคุณ แม้ว่าการซักจะนานกว่าโปรแกรมอื่นทั้งหมด แต่ก็บริโภคพลังงานและน้ำในระดับต่ำ เมื่อคุณโหลดเสื้อผ้าเข้าไปในเครื่องน้อยลง เวลาของโปรแกรมการซักอาจจะสั้นลงโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ อัตราการบริโภคพลังงานและน้ำจะลดลงมากกว่า ทำให้เป็นการซักที่คุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มากขึ้น



หมายเหตุ

- อุณหภูมิของน้ำที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างไปจากอุณหภูมิในรอบการทำงานที่แสดงไว้

• ผ้าฝ้าย

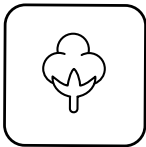

ใช้โปรแกรมนี้ในการซักเสื้อผ้าจากผ้าฝ้ายของคุณ เสื้อผ้าที่จะซักของคุณจะถูกซักด้วยพลังซักที่กระฉับกระเฉงสำหรับวงจรการซักที่ยาว

• ผ้าใยสังเคราะห์



ใช้โปรแกรมนี้ในการซักเสื้อผ้าจากผ้าสังเคราะห์ของคุณ โปรแกรมนี้จะทำการซักอย่างนิ่มนวลและมีวงจรการซักที่สั้นกว่าเปรียบเทียบกับโปรแกรมการซักผ้าฝ้าย

• ผ้าขนสัตว์



ใช้โปรแกรมนี้ในการซักเสื้อผ้าจากผ้าขนสัตว์ของคุณ เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมที่เป็นไปตามข้อแนะนำที่บ่งบอกในป้ายผ้าของเสื้อผ้าของคุณ ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับผ้าขนสัตว์



WOOLMARK
APPAREL CARE

“รอบการซักของผ้าขนสัตว์ของเครื่องซักผ้านี้ได้ผ่านการทดสอบและอนุมัติจากบริษัทผู้ผลิตผ้าขนสัตว์ Woolmark Company สำหรับการใช้ในการซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องได้ของเสื้อผ้าจากขนสัตว์ที่จะให้ว่าสิ่งทอนั้นสามารถทำการซักล้างได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนป้ายของสิ่งทอนั้นและคำแนะนำที่ให้ไว้โดยผู้ผลิตเครื่องซักผ้า M13985”

“ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ฮังการี และอินเดีย เครื่องหมายการค้า Woolmark เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการรับรองแล้ว”

• ลดสารภูมิแพ้เสื้อผ้าเด็ก



ใช้สำหรับซักเสื้อผ้าสำหรับบุคคลที่เกิดภูมิแพ้ง่ายและเสื้อผ้าที่ต้องการซักล้างแบบอ่อนนุ่ม (เสื้อผ้าเด็กทารก ผ้าปู ผ้าปูเตียง ชุดชั้นใน ฯลฯ)
ระยะเวลาของโปรแกรมจะนานกว่าและเสื้อผ้าถูกซักโดยตั้งใจที่อุณหภูมิสูง
Bebek+โปรแกรมแบบ +60°C ได้รับการทดสอบและอนุมัติโดย “สถาบันการแพทย์ด้านภูมิแพ้แห่งประเทศไทย หรือ British Allergy Foundation” (Allergy UK) ในสหราชอาณาจักร

• ปั่นและระบายน้ำ



ใช้สำหรับการปั่นพิเศษสำหรับเสื้อผ้าของคุณหรือระบายน้ำออกภายในเครื่องซักผ้า

• ล้างน้ำ



ใช้โปรแกรมนี้เมื่อคุณต้องการล้างน้ำสะอาดหรือลงแป้ง

• เสื้อเชิ้ต



ใช้โปรแกรมนี้ในการซักเสื้อผ้าทำจากผ้าฝ้ายและผ้าสังเคราะห์พร้อมกันโดยไม่ต้องแยกจากกัน

• ซัก 40 นาที 40°

ใช้ในการซักเสื้อผ้าฝ้ายที่มีความสกปรกเล็กน้อยและไม่มีคราบฝังแน่นในเวลาสั้นๆ



• ผ้าบาง



ใช้ในการซักเสื้อผ้าที่ต้องการซักล้างแบบระมัดระวัง โปรแกรมนี้ซักด้วยการซักที่อ่อนโยนมากขึ้นเปรียบเทียบกับโปรแกรมผ้าสังเคราะห์ ซักด้วยสมรรถนะระดับเดียวกับแบบมาตรฐาน 40°

• ซักชุดชั้นใน 20°




ใช้สำหรับซักเสื้อผ้าที่ต้องซักที่อุณหภูมิต่ำ แต่ต้องการอนามัย ระยะเวลาของโปรแกรมจะนานกว่าและเสื้อผ้าถูกซักโดยตั้งใจที่อุณหภูมิต่ำ

• ซักด่วนพิเศษ



ใช้ในการซักเสื้อผ้าฝ้ายที่มีความสกปรกเล็กน้อยและไม่มีคราบฝังแน่นในเวลาสั้นๆ ระยะเวลาของโปรแกรมคือ 14 นาที

• เร็วประจำวัน

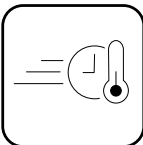

ใช้ในการซักเสื้อผ้าฝ้ายที่มีความสกปรกเล็กน้อยและไม่มีคราบฝังแน่นในเวลาสั้นๆ

• ล้างถังซัก



ข้อควรระวัง!

- ห้ามใช้โปรแกรมการซักผ้า นี่เป็นโปรแกรมการบำรุงรักษาเครื่อง
- ห้ามทำการเดินเครื่องเมื่อมีวัตถุบางสิ่งบางอย่างอยู่ในเครื่อง ถ้าคุณพยายามกระทำเช่นนั้นแล้ว เครื่องจะตรวจพบว่ามีโหลดอยู่ในเครื่องและจะยกเลิกการทำงานของโปรแกรม



ใช้โปรแกรมนี้โดยปกติ (2 เดือนต่อครั้ง) ในการทำความสะอาดถังซักและให้อนามัยที่ต้องการ ทำการเดินเครื่องโดยไม่มีเสื้อผ้าที่จะซักลงไปใบเครื่อง เพื่อให้ได้มาของผลการซักที่ดีกว่า ให้ใส่ผงซักฟอกหีบป็นสำหรับเครื่องซักผ้าเข้าไปยังช่องสำหรับผงซักฟอก เมื่อโปรแกรมสิ้นสุดแล้ว ให้ทิ้งประตูโหลดเปิดแง้มไว้เพื่อให้ด้านในของเครื่องซักแห้งได้

• ขจัดคราบสกปรก



เครื่องซักจะมีโปรแกรมซักคราบฝังแน่นพิเศษซึ่งทำให้สามารถขจัดคราบฝังแน่นหลายประเภทในแนวทางที่มีประสิทธิภาพ ใช้โปรแกรมนี้เฉพาะสำหรับเสื้อผ้าจากผ้าฝ้ายสีสนัที่ทนทานเท่านั้น อย่าใช้ซักเสื้อผ้าที่อ่อนบางและเสื้อผ้าที่ใช้สีย้อมด้วยโปรแกรมนี้ ก่อนการซัก ให้ตรวจสอบที่ป้ายกำกับของเสื้อผ้า (คำแนะนำสำหรับผ้าฝ้าย เสื่อเชิด ทางเกง กางเกงขาสั้น เสื่อที-เชิด เสื้อผ้าเด็ก ชุดนอน ผ้ากันเปื้อน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูเตียง ผ้าเครื่องนอน ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัวอาบน้ำ ผ้าเช็ดตัวถุงเท้า ชุดชั้นในจากผ้าฝ้ายที่เหมาะสมสำหรับการซักที่อุณหภูมิสูงและใช้เวลานาน) คุณสามารถใช้โปรแกรมซักคราบฝังแน่นโดยอัตโนมัติเพื่อซักผ้าได้ 24 ประเภท โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มโดยขึ้นอยู่กับระดับคราบฝังแน่นที่เลือก คุณสามารถหากกลุ่มที่มีคราบฝังแน่นตามระดับของความสกปรกได้ตามด้านล่าง: ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับระดับคราบฝังแน่นที่เลือก โปรแกรมการซักพิเศษมีระยะเวลาของการล้างน้ำ การซัก ระยะเวลาการซักและล้างน้ำได้รับการปรับเปลี่ยนเหมาะสม

คุณสามารถหากกลุ่มที่มีคราบฝังแน่นตามระดับของความสกปรกได้ตามด้านล่าง:

เปื้อนมาก	ของหวาน
	คราบคอกปอกเสื่อ
	อาหาร
	ซอส
	น้ำสลัด
	เครื่องสำอาง
	น้ำมันเครื่อง
	อาหารเด็ก

สกปรกปานกลาง	เลือด
	ซีดโกแลต
	ขนมพุดดิง
	หญ้า
	โคลน
	ไข่
	เนย
	แกง

คราบสกปรกเล็กน้อย	ชา
	กาแฟ
	น้ำผลไม้
	น้ำซอส
	ไวน์แดง
	แป้ง
	แยม
	ถ่าน

- เลือกโปรแกรมซักคราบฝังแน่น
- เลือกระดับคราบฝังแน่นที่คุณต้องการทำความสะอาดโดยค้นหาที่กลุ่มข้างต้น และเลือกระดับความสกปรกโดยใช้ปุ่มปรับระดับความสกปรก สำหรับข้อมูลเชิงละเอียด ให้ดูที่ส่วนการตั้งค่าโปรแกรมซัก
- อ่านที่ป้ายกำกับเสื้อผ้าอย่างระมัดระวังและให้มั่นใจว่าได้เลือกอุณหภูมิและความเร็วการปั่นที่ถูกต้อง

• ซูดเครื่องนอน



หมายเหตุ

- ห้ามทำการซักผ้านวม หมอน และ ฯลฯ ที่ประกอบด้วยผ้าฝ้ายในเครื่องซักผ้า
- ห้ามโหลดมากกว่า ผ้านวม 1 ผืนแบบเส้นใยที่พับทบกัน (200 x 200 ซม.)



ใช้โปรแกรมนี้ในการซักผ้านวมที่ทำจากเส้นใย (ใยสังเคราะห์) ที่มีป้ายระบุให้ "ซักเครื่องได้" ถอดสิ่งปกคลุมผ้านวมออกก่อนที่จะโหลดเข้าไปในเครื่อง พับผ้านวมเป็นสองทบแล้วโหลดเข้าไปในเครื่อง โหลดผ้านวมเข้าไปในเครื่องโดยระมัดระวังในการวางไม่ให้ไปสัมผัสกับผนังท่อลมของเครื่อง

9.3 ตารางโปรแกรมการซัก

TH		ฟังก์ชันการทำงาน สนับสนุน							
โปรแกรม		สูงสุด โหลด (กก.)	อัตราการบริโภคน้ำ (ลิตร)	อัตราการบริโภคพลังงาน (กิโลวัตต์ชั่วโมง)	สูงสุด ความเร็ว***	ซักล้างเบื้องต้น	ป้องกันรอยยับ	เพิ่มการล้างน้ำ	ช่วงของอุณหภูมิที่สามารถเลือกได้ °C
ผ้าฝ้ายแบบประหยัด		60**	9	55	1,05	1400			60-เย็น
ผ้าฝ้าย	90	9	97	2,30	1400	•	•	•	90-เย็น
	60	9	95	1,50	1400	•	•	•	90-เย็น
	40	9	92	1,00	1400	•	•	•	90-เย็น
	60	4	77	1,40	1200	•	•	•	60-เย็น
ผ้าใยสังเคราะห์		40	4	74	0,83	1200	•	•	60-เย็น
ผ้าขนสัตว์		40	2	50	0,45	1200		•	40-เย็น
ผ้าบาง		40	4	51	0,52	1200		•	40-เย็น
ขจัดคราบสกปรก		60	6	65	2,10	1600		•	40-90
ล้างถังซัก		70	-	45	2,00	600			70
ลดสารภูมิแพ้เสื้อผ้าเด็ก		90	9	120	2,35	1400		*	30-90
ซักชุดชั้นใน 20°		20	4	101	0,44	1400		*	20
ชุดเครื่องนอน		60	-	85	1,10	1000		•	60-เย็น
ซักดาวน์พิเศษ		30	2	40	0,11	1400		•	30-เย็น
เร็วประจำวัน	90	9	70	2,50	1400			•	90-เย็น
	60	9	65	1,10	1400			•	90-เย็น
	30	9	65	0,15	1400			•	90-เย็น
เสื้อเชิ้ต		60	4	65	1,40	800	•	*	60-เย็น
ซัก 40 นาที 40°		40	8	46	0,65	1400			40

- : สามารถเลือกได้
- * : ถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถยกเลิกได้
- ** : โปรแกรมตามฉลากพลังงาน
- *** : ถ้าความเร็วการปั่นแห้งสูงสุดของเครื่องซักผ้าต่ำกว่าค่านี้ คุณสามารถเลือกได้จนถึงค่าความเร็วการปั่นสูงสุดเท่านั้น
- : ดูคำอธิบายของโปรแกรมสำหรับโหลดสูงสุด



หมายเหตุ

- การบริโภคน้ำและพลังงานอาจแปรผันไปตามตารางด้านบนตามการเปลี่ยนแปลงของความดันน้ำ ความกระด้างและอุณหภูมิของน้ำ อุณหภูมิแวดล้อมภายนอก ประเภทและปริมาณของเสื้อผ้าที่จะซัก การเลือกใช้ฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนและความเร็วในการปั่นแห้ง และการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า
- คุณสามารถมองเห็นเวลาในการซักของโปรแกรมที่คุณได้เลือกไว้บนหน้าจอแสดงผลของเครื่อง เป็นเรื่องปกติที่ความแตกต่างเล็กน้อยอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างเวลาที่แสดงบนจอแสดงผลและเวลาจริงในการซักผ้า
- โหมดการเลือกฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทผู้ผลิต โหมดการเลือกที่มีอยู่สามารถนำออกได้หรือเพิ่มโหมดการเลือกใหม่ได้
- ผู้ผลิตสงวนสิทธิ์ในการทำการดัดแปลงแก้ไขในโปรแกรมต่างๆ และฟังก์ชันสนับสนุนที่กำหนดไว้ในตาราง ในขณะที่การดัดแปลงแก้ไขเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสมรรถนะของเครื่องจักร ขั้นตอนของโปรแกรมและระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้"

Indicative values for Synthetics programmes (EN)

	Load (kg)	Water Consumption (l)	Energy Consumption (kWh)	Programme Duration (min) *	Remaining Moisture Content (%) ** ≤ 1000 rpm	Remaining Moisture Content (%) ** > 1000 rpm
Synthetics 60	4	77	1,40	145	45	40
Synthetics 40	4	74	0.83	140	45	40

* You can see the washing time of the programme you have selected on the display of the machine. It is normal that small differences may occur between the time shown on the display and the real washing time.

** Remaining moisture content values may differ according to the selected spin speed.


9.4 การเลือกฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน



หมายเหตุ

- เมื่อคุณพยายามเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนที่ไม่อนุญาตให้เลือกกับโปรแกรมการซักปัจจุบัน ไฟสถานะของฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องนั้นจะไม่สว่างกระพริบ เพียงแต่มีเสียงเตือนออกมาเท่านั้น กรอบของตัวเลือกมิให้ใช้จะสว่างขึ้นมา
- ถ้าฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนตัวที่สองขัดแย้งกับตัวแรกที่ถูกเลือกไว้ก่อนเริ่มทำการสตาร์ทเครื่อง ฟังก์ชันที่เลือกไว้อันดับแรกจะถูกยกเลิกและฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนอันดับที่สองจะยังคงมีผลอยู่
- ฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนที่ไม่เข้ากันกับโปรแกรมการซักจะไม่สามารถเลือกได้ (ดู “ตารางโปรแกรมและอัตราการใช้พลังงาน”)
- บางโปรแกรมจะมีฟังก์ชันช่วยเหลือสนับสนุนที่จะต้องทำงานพร้อมกัน ฟังก์ชันเหล่านั้นไม่สามารถยกเลิกได้ กรอบแผงของฟังก์ชันช่วยเหลือสนับสนุนจะไม่สว่างขึ้นมา มีเพียงด้านในเท่านั้นที่จะสว่าง

- a) เลือกฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนก่อนทำการเริ่มทำงานโปรแกรมซักผ้า
- b) ไฟสถานะของฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนที่เลือกไว้จะสว่างขึ้นมา

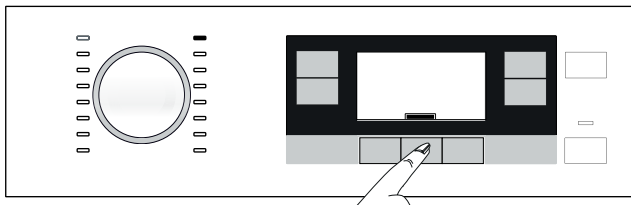


หมายเหตุ

- คุณอาจจะทำการเลือกหรือยกเลิกฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนที่เหมาะสมกับโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่หลังจากการรอบการทำงานการซักเริ่มต้นแล้วได้ ถ้ารอบการซักไปถึงจุดที่ฟังก์ชันสนับสนุนไม่สามารถถูกเลือกแล้ว สัญญาณเตือนด้วยเสียงจะดังขึ้นและไฟของฟังก์ชันสนับสนุนจะสว่างวูบวาบ

9.5 ฟังก์ชันการทำงานสลับสับ

• ชักล้างเบื้องต้น

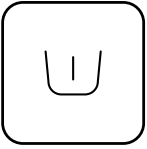

การชักล้างขั้นต้นจะคุ้มค่าสำหรับเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกมากเท่านั้น การไม่ใช้ฟังก์ชันชักล้างขั้นต้นจะช่วยประหยัดพลังงาน น้ำและเวลาได้

• เพิ่มการล้างน้ำ



ฟังก์ชันนี้จะทำให้เครื่องซักผ้าทำการเพิ่มการล้างเข้าไปอีกรอบหลังจากล้างไปแล้วในรอบการชักล้างหลัก ดังนั้น ความเสี่ยงต่อผิวหนัง (เด็กทารก ผู้ที่ต้องดูแลอนามัย ฯลฯ) ที่จะเป็นผลมาจากเศษที่เหลือเล็กน้อยของผงซักฟอกบนเสื้อผ้าก็จะลดลงได้


• ป้องกันรอยยับ




ฟังก์ชันนี้ทำให้เกิดรอยยับย่นของผ้าน้อยลงเมื่อทำการซัก การเคลื่อนไหวของถังซักลดลงและความเร็วในการปั่นแห้งจะถูกจำกัดไว้เพื่อป้องกันการเกิดรอยยับย่น นอกจากนี้ จะใช้น้ำมากขึ้นในระหว่างการซัก

10. การตั้งค่าโปรแกรม


10.1 เลือกอุณหภูมิ

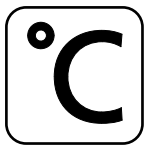


- เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหม่แล้ว อุณหภูมิสูงสุดสำหรับโปรแกรมที่เลือกไว้จะแสดงออกมาบนไฟแสดงอุณหภูมิ
- ในการลดอุณหภูมิ ให้กดปุ่มสำหรับปรับอุณหภูมิ อุณหภูมิจะลดลงตามลำดับตัวเลข
- เครื่องจะกลับไปจุดเริ่มต้นหลังจากตัวเลือก "เย็น" และมาถึงจุดอุณหภูมิสูงสุดที่สามารถเลือกได้ของโปรแกรม

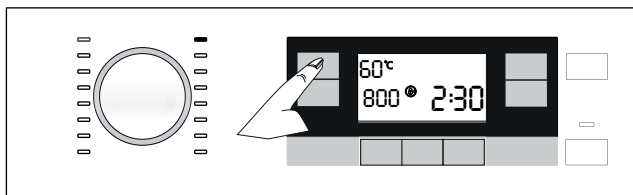

10.2 การเลือกความเร็วของการปั่นแห้ง

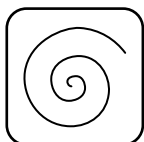

- เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหม่แล้ว ความเร็วในการปั่นแห้งที่แนะนำของโปรแกรมที่เลือกไว้จะแสดงออกมาบนไฟแสดงความเร็วการปั่น
- ในการลดความเร็วการปั่นแห้ง ให้กดปุ่มสำหรับปรับความเร็วการปั่น ความเร็วการปั่นแห้งจะลดลงตามลำดับตัวเลข
- ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตสำหรับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องจะแสดงขึ้นมาหลังจากกดอีกครั้ง

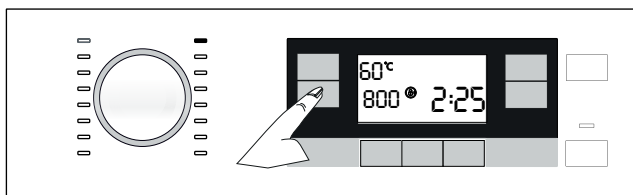

- ตัวเลือก "รักษาน้ำล้าง" และ "ไม่ปั่น" จะแสดงขึ้นมาหลังจากถึงระดับความเร็ว

• รักษาห้าล้าง



ถ้าคุณไม่ต้องการทำการเอาเสื้อผ้าออกทันทีหลังจากโปรแกรมการซักสมบูรณ์แล้ว คุณอาจใช้ฟังก์ชันการรักษาล้างไว้เพื่อรักษาเสื้อผ้าของคุณให้อยู่ในน้ำล้างทำความสะอาดสุดท้ายเพื่อที่จะป้องกันการเกิดรอยยับย่นของเสื้อผ้าเมื่อต้องอยู่ในเครื่องที่ไม่มีน้ำ กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว หลังจากกระบวนการนี้ถ้าคุณต้องการระบายน้ำออกโดยไม่ต้องการทำการปั่นเสื้อผ้าของคุณ โปรแกรมจะกลับมาทำงานและดำเนินการต่อให้สมบูรณ์หลังจากระบายน้ำออกแล้ว

ถ้าคุณต้องการทำการปั่นแห้งเสื้อผ้าที่อยู่ในน้ำ ให้ปรับความเร็วการปั่นและกดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว โปรแกรมการซักก็กลับมาทำงานต่อ น้ำถูกระบายออก เสื้อผ้าได้รับการปั่นแห้งและโปรแกรมการซักเสร็จสมบูรณ์

• ไม่มีการปั่น




ใช้ฟังก์ชันนี้หากคุณไม่ต้องการให้เสื้อผ้าถูกปั่นเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการซัก

10.3 การเลือกระดับของคราบสกปรก




- เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหม่แล้ว ระดับคราบสกปรกที่แนะนำสำหรับโปรแกรมที่เลือกไว้จะแสดงออกมาบนไฟแสดงการเลือกคราบสกปรก
- ในการเปลี่ยนแปลงระดับคราบสกปรก ให้กดปุ่มสำหรับปรับระดับคราบสกปรก การเลือกคราบสกปรกจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับขึ้น

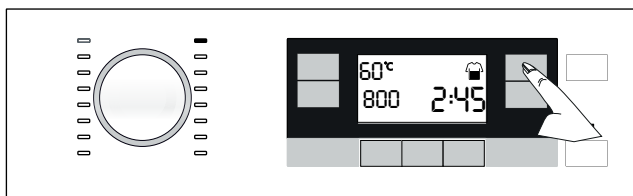

10.4 การเริ่มต้นทำงานของโปรแกรม


- กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วขณะ เพื่อเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม
- ไฟสว่างของการติดตามการทำงานของโปรแกรมที่แสดงถึงการเริ่มต้นของโปรแกรมการซักจะถูกเปิดขึ้น

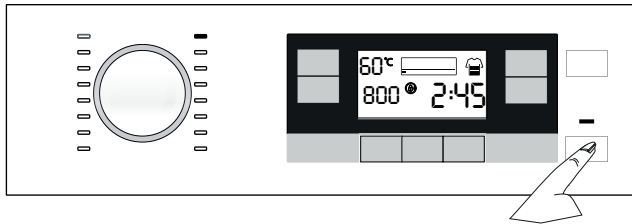

10.5 ขั้นตอนการซัก

- สัญลักษณ์ด้านล่างจะปรากฏขึ้นบนไฟติดตามผลโปรแกรมการซักหลังจากโปรแกรมการซักเริ่มต้นทำงาน

-  - ชัก
-  - ล้างน้ำ
-  - บั่น
-  - สิ้นสุด

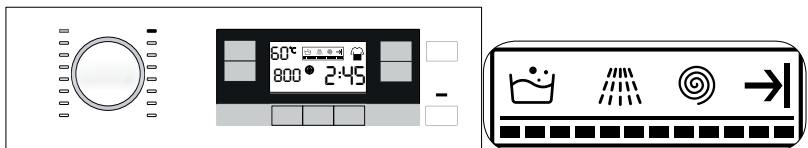

หมายเหตุ


- สัญลักษณ์ "No Water" (ไม่มีน้ำ) จะปรากฏขึ้นหากน้ำไม่ได้ป้อนเข้าไปในเครื่องซักผ้า ขั้นตอนของโปรแกรมการซักจะไม่ทำงานต่อ



10.6 การสิ้นสุดของโปรแกรม



a) สัญญาณ “End” (สิ้นสุด) จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลเมื่อโปรแกรมสิ้นสุดการทำงาน

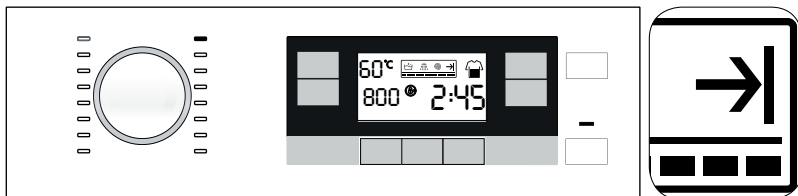

หมายเหตุ

- ถ้าคุณไม่ได้กดปุ่มใดๆ เป็นเวลา 10 นาทีแล้ว เครื่องจะสลับไปยังโหมด ปิด (OFF) หน้าจอแสดงผลและไฟบ่งชี้ทั้งหมดจะปิด
- ขั้นตอนของโปรแกรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะถูกแสดงผลออกมาถ้าคุณกดปุ่ม เปิด / ปิด

- b) นำเสื้อผ้าของคุณออกมา
- c) กดปุ่ม เปิด/ปิด เป็นเวลา 3 วินาที
- d) ปิดก๊อกน้ำที่เชื่อมต่อกับเครื่องซักผ้า
- e) ถอดปลั๊กไฟของเครื่องซักผ้า

11. ตัวเลือกโปรแกรมการซัก

11.1 การตั้งค่าเวลาสิ้นสุด





หมายเหตุ

- ห้ามใช้ผงซักฟอกเหลวเมื่อคุณตั้งการทำงานเป็นแบบเวลาที่สิ้นสุดนั้นเป็นความเสี่ยงของการเกิดคราบบนเสื้อผ้าได้
- เมื่อการเลือกเวลาที่สิ้นสุดเสร็จสิ้นแล้ว เวลาจะปรากฏบนหน้าจอประกอบด้วยเวลาที่สิ้นสุดบวกด้วยระยะเวลาของโปรแกรมที่เลือกไว้



- a) พร้อมกับฟังก์ชันเวลาที่สิ้นสุด การเริ่มต้นของโปรแกรมการซักอาจจะเข้าไปสูงสุดได้ถึง 24 ชั่วโมง หลังจากกดปุ่มเวลาที่สิ้นสุด เวลาที่คาดว่าจะสิ้นสุดของโปรแกรมการซักจะแสดงผลออกมา ถ้าเวลาที่สิ้นสุดถูกปรับเปลี่ยนแล้ว ไฟบ่งชี้เวลาที่สิ้นสุด จะสว่างขึ้น

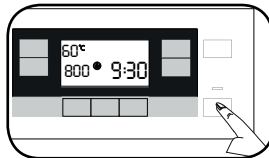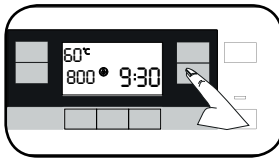

- b) เปิดประตูสำหรับโหลดเสื้อผ้าลงไป วางเสื้อผ้าลงไปและใส่ผงซักฟอก ฯลฯ
- c) เลือกโปรแกรมการซัก อุณหภูมิ ความเร็วการปั่นแห้งและถ้าต้องการ ให้เลือกฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน
- d) ตั้งค่าเวลาที่สิ้นสุดที่คุณเลือกโดยการกดปุ่มเวลาที่สิ้นสุด ไฟบ่งชี้เวลาที่สิ้นสุดสว่างขึ้น
- e) ปิดประตูโหลด
- f) กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว การนับเวลาถอยหลังเริ่มทำงาน สัญลักษณ์ “:” ตรงกลางของเวลาสิ้นสุดบนจอแสดงผลจะเริ่มสว่างกระพริบและประตูโหลดจะล็อก




หมายเหตุ

- เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย 10 วินาทีหลังจากกดปุ่ม เริ่มต้น /หยุดชั่วคราว หากประตูโหลดไม่ปิดและไฟสถานะของสัญลักษณ์การตั้งค่าเวลาสิ้นสุดและไฟสถานะของการ เริ่มต้น /หยุดชั่วคราว ติดกระพริบ


การเพิ่มเสื้อผ้าในระหว่างการนับถอยหลังของเวลาสิ้นสุด

- กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว
- รอให้ประตูโหลดปลดล็อกก่อน สัญญาณประตูจะหายไปเมื่อประตูถูกปลดล็อก
- เปิดประตูโหลดและเพิ่มเสื้อผ้าลงไป
- ปิดประตูโหลด
- กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว

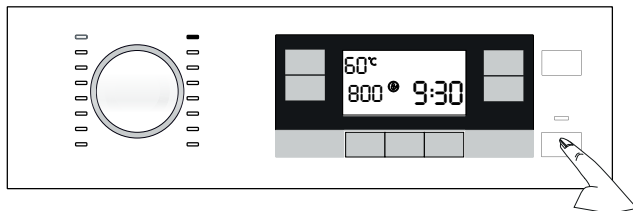

11.1.1 การยกเลิกการตั้งค่าเวลาสิ้นสุด

- ถ้าคุณต้องการยกเลิกฟังก์ชันเวลาที่สิ้นสุด ให้กดปุ่ม เปิด / ปิด เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อปิดและเปิดเครื่อง

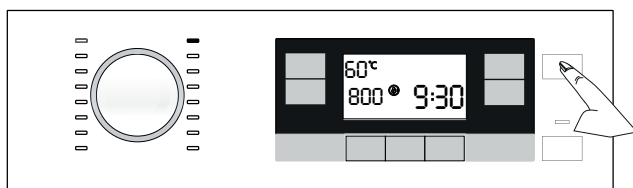

11.2 การล๊อคป้องกันเด็ก

ใช้ระบบการล๊อคป้องกันเด็กเพื่อป้องกันเด็กมายุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ เช่นนั้นแล้วคุณสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน




หมายเหตุ

- คุณสามารถทำการเปิดหรือปิดเครื่องด้วยปุ่ม เปิด / ปิด เมื่อฟังก์ชันการล๊อคป้องกันเด็กทำงานอยู่ เมื่อคุณเปิดเครื่องอีกครั้ง โปรแกรมจะกลับมาทำงานจากจุดที่ถูกหยุดไป

11.2.1 การเปิดทำงานการล๊อคป้องกันเด็ก




- กดและแช่ไว้ที่ ปุ่มฟังก์ชันการทำงานสับสวิตช์ที่ 2 และ 3 เป็นเวลา 3 วินาที
- หน้าจอแสดงผลการเลือกโปรแกรมการซักจะนับถอยหลังจาก 3 ไป 1
- "สัญลักษณ์" บนจอแสดงผลการเลือกโปรแกรมการซักบนแผงควบคุมจะปรากฏขึ้น

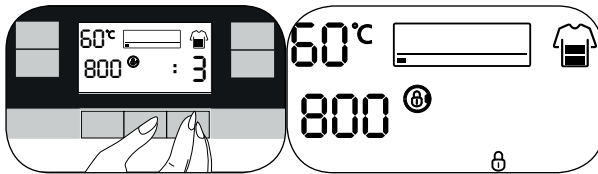


11.2.2 การปิดทำงานการล๊อคป้องกันเด็ก

- กดและแช่ไว้ที่ ปุ่มฟังก์ชันการทำงานสับสวิตช์ที่ 2 และ 3 เป็นเวลา 3 วินาที
- หน้าจอแสดงผลการเลือกโปรแกรมการซักจะนับถอยหลังจาก 3 ไป 1
- "สัญลักษณ์" บนจอแสดงผลการเลือกโปรแกรมการซักบนแผงควบคุมจะหายไป

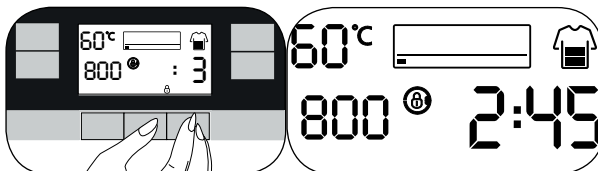

11.3 ปรับเปลี่ยนเครื่องไปสู่โหมด หยุดชั่วคราว

- กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว เพื่อเปลี่ยนไปสู่โหมด หยุดชั่วคราวในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานอยู่
- ไฟสถานะ เริ่มต้น/หยุดชั่วคราว และไฟสถานะติดตามผลโปรแกรมการซักจะเริ่มสว่างกระพริบ
- สัญลักษณ์ประตูโหลดยังติดกระพริบจนกว่าประตูโหลดยะได้รับการปลดล็อก
- เมื่อประตูโหลดยถูกปลดล็อกแล้ว สัญลักษณ์ประตูโหลดยจะหายไป

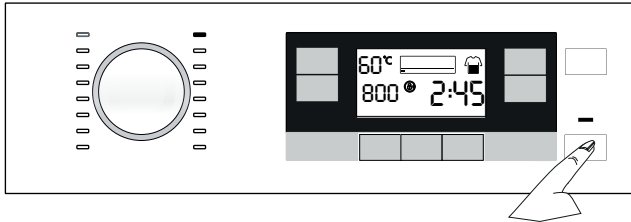

11.4 การยกเลิกโปรแกรม


- กดและแช่ไว้ที่ ปุ่มเปิด / ปิดเป็นเวลา 3 วินาที



หมายเหตุ

- ถ้าคุณกดปุ่ม เปิด / ปิด เมื่อการล็อกป้องกันเด็กถูกเปิดการทำงานแล้ว โปรแกรมจะไม่ถูกยกเลิก คุณจะต้องยกเลิกการล็อกป้องกันเด็กก่อน ดูที่ การปิดการทำงานการล็อกป้องกันเด็ก
- ถ้าคุณต้องการเปิดประตูโหลดยหลังจากที่คุณได้ทำการยกเลิกโปรแกรมแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดประตูเนื่องจากระดับน้ำในเครื่องสูงกว่าระดับการเปิดประตู ให้ทำการหมุนปุ่มการเลือกโปรแกรมไปที่โปรแกรม สับและปั่นแห้งและระบายน้ำออกจากในเครื่อง


- หน้าจอแสดงผลการเลือกโปรแกรมการซักจะนับถอยหลังจาก "3, 2, 1"
- โปรแกรมการซักถูกยกเลิก

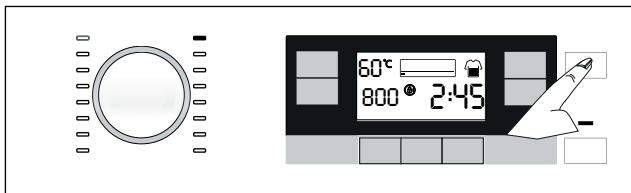

12. คุณสมบัติเพิ่มเติม

12.1 การเปิดการทำงานและปิดการทำงานของสัญญาณเสียงเตือน

- กดค้างที่ปุ่มฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนที่ 1 และ 2 เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานและปิดใช้งานสัญญาณเสียงเตือน
- หน้าจอแสดงผลการเลือกโปรแกรมการซักจะนับถอยหลังจาก "3, 2, 1"
- หากสัญญาณเสียงเตือนถูกเปิดทำงานไว้ มันจะถูกปิดทำงาน และในทางกลับกันเช่นกัน

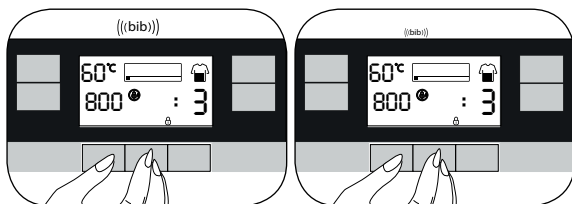

12.2 การล๊อคประตูโหลด



- กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราวเพื่อล๊อคประตูโหลดเพื่อความปลอดภัยหลังจากเริ่มต้นขั้นตอนการทำงาน
- ประตูจะไม่ปลดล๊อคหากเครื่องยังมีน้ำมากเพียงพอให้หกหล่นออกมาเมื่อประตูเปิด
- สัญลักษณ์ของ "ประตูถูกล๊อค" จะปรากฏเมื่อประตูโหลดถูกล๊อคไว้


13. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

13.1 การทำความสะอาดลินชักใส่ผงซักฟอก



หมายเหตุ

- ทำความสะอาดลินชักใส่ผงซักฟอกตามช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ (ทุกๆ 4-5 รอบการซัก) ดังที่แสดงไว้ในด้านล่างนี้ เพื่อที่จะป้องกันการสะสมของผงซักฟอกเมื่อเวลาผ่านไป
- ถ้ามีปริมาณน้ำมากกว่าปกติและน้ำยาปรับผ้านุ่มผสมกันตอนเริ่มต้นมารวมกันในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มแล้ว ท่อดูดนั้นจะต้องได้รับทำความสะอาด

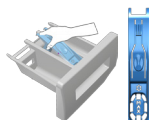

- a) กดบนจุดเส้นประบนท่อดูดในช่องสำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่ม และดึงออกและนำลินชักใส่ผงซักฟอกออกมาโดยดึงเข้าหาตัว
- b) ยกด้านหลังของท่อดูดขึ้นเพื่อถอดออกดังแสดงในภาพ
- c) ทำการล้างลินชักใส่ผงซักฟอกและท่อดูดนั้นด้วยน้ำอุ่นในอ่างล้าง เพื่อที่จะป้องกันการสิ่งตกค้างมาสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ให้ทำความสะอาดด้วยแปรงที่เหมาะสมโดยการสวมถุงมือทั้งสองมือ
- d) ใส่ท่อดูดกลับเข้าไปที่ตำแหน่งของมันให้แน่นหลังจากทำความสะอาดและเสียบลินชักกลับเข้าไป

13.2 การทำความสะอาดประตูโหลดเสื้อผ้า




- a) หลังจากการซักล้างถูรอบ ทำให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมค้างอยู่ในถัง
- b) ถ้าปากของผนังท่อในรูปติดขัด ให้ใช้ไม้จิ้มฟันเปิดออก
- c) สารแปลกปลอมจะทำให้เกิดคราบสนิมในถังซักได้ ทำความสะอาดคราบติดแน่นบนผิวถังโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดเหล็กสเตนเลส
- d) ห้ามใช้แปรงที่เป็นขนเหล็กหรือลวด สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผิวที่เคลือบสี ชุดโครมเมียมและผิวพลาสติกได้

13.3 การทำความสะอาดตัวเครื่องและแผงควบคุม

- a) เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยน้ำผสมสบู่หรือผงซักฟอกแบบเจลอ่อน ๆ ที่ไม่กัดผิวตามที่จำเป็น และทำให้แห้งด้วยผ้าอ่อนนุ่ม
- b) ใช้ผ้าที่อ่อนนุ่มและเปียกหมาดๆ ถูเท่านั้นในการทำความสะอาดแผงควบคุม

13.4 การทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า

มีตัวกรองอยู่ที่ปลายสุดของวาล์วท่อน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องและที่ปลายสุดของท่อน้ำเข้าที่ต่อเข้ากับก๊อกน้ำ ตัวกรองเหล่านี้ช่วยป้องกันสารแปลกปลอมและสิ่งสกปรกในน้ำที่อาจเข้าสู่เครื่องซักผ้าได้ ตัวกรองจะต้องทำความสะอาดเมื่อเกิดความสกปรก

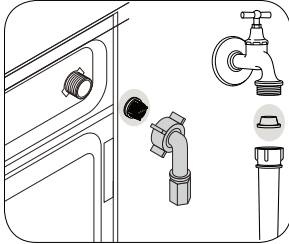

- ปิดก๊อกน้ำ
- ถอดคลายน็อตล็อกท่อทางน้ำเข้าเพื่อเข้าไปยังตัวกรองที่อยู่บนวาล์วท่อน้ำเข้า ทำความสะอาดด้วยแปรงที่เหมาะสม ถ้าตัวกรองสกปรกมากเกินไป ให้จัดสิ่งสกปรกเหล่านั้นออกจากผิวด้วยคีมและทำความสะอาดในวิธีนี้
- ถอดตัวกรองออกจากด้านแบนราบของท่อสำหรับน้ำเข้าพร้อมกับแหวนปะเก็นและทำความสะอาดให้ทั่วถึงผ่านน้ำไหล
- ทำการใส่กลับแหวนปะเก็นและตัวกรองอย่างระมัดระวังในที่เดิมและขันน็อตล็อกท่ออย่างให้แน่นด้วยมือ

13.5 การทำความสะอาดตัวกรองของปั๊ม



ข้อควรระวัง!

- สารแปลกปลอมที่ค้างอยู่ในตัวกรองของปั๊มอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องซักผ้าหรืออาจทำให้เกิดเสียงดังได้
- ในภูมิภาคที่อาจเกิดการแข็งตัว ก๊อกน้ำจะต้องปิดไว้ ท่ออย่างของระบบจะต้องถอดออกและระบายน้ำในเครื่องซักผ้าออกเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องซักผ้า



หมายเหตุ

- หลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง ให้ปิดก๊อกน้ำที่เชื่อมต่อไปยังท่อน้ำอย่างหลัก

ระบบการกรองในเครื่องซักผ้าของคุณช่วยป้องกันสิ่งของวัสดุแข็ง เช่น กระดุม เหรียญ และเส้นใย ที่อาจไปอุดตันใบพัดของปั๊มในระหว่างการระบายน้ำออกได้ ดังนั้น น้ำจะได้รับการระบายออกโดยไม่มีปัญหาและอายุการใช้งานของปั๊มก็จะยืดยาวขึ้น

ถ้าเครื่องซักผ้าไม่สามารถทำการระบายน้ำออกได้ ตัวกรองของปั๊มอุดตัน ตัวกรองจะต้องทำความสะอาดเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอุดตันหรือทุก 3 เดือน น้ำจะต้องถูกระบายออกก่อนเพื่อทำความสะอาดตัวกรองของปั๊ม

13.5.1 การทำความสะอาดตัวกรองที่สกปรก



ข้อควรระวัง!


- อุณหภูมิของน้ำด้านในเครื่องอาจจะสูงถึง 90 °C เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของน้ำร้อนลวก ให้ทำความสะอาดตัวกรองหลังจากน้ำด้านในเครื่องเย็นตัวลงแล้ว

- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องซักผ้า
- เปิดฝาทัวกรอง

เปิดฝาทัวกรอง



- ดำเนินการต่อไปนี่เพื่อระบายน้ำออก
- วางภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ไว้ด้านหน้าตัวกรองเพื่อรองรับน้ำจากตัวกรอง
 - คลายตัวกรองของปั๊มออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนน้ำเริ่มไหล ปล่อยน้ำไหลลงไปในภาชนะบรรจุที่คุณวางไว้ด้านหน้าตัวกรอง หากเศษผ้าไว้ใกล้ๆ มือเพื่อดูดซับน้ำหากมีน้ำหกออกมา
 - หมุนและนำตัวกรองของปั๊มออกมาทั้งหมดเมื่อน้ำด้านในเครื่องถูกระบายออกอย่างสมบูรณ์

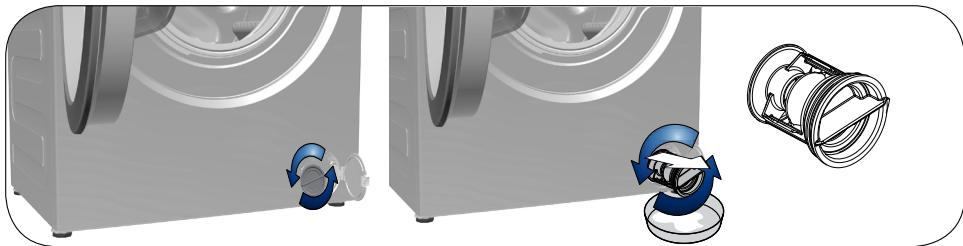

- d) ทำความสะอาดสิ่งตกค้างข้างในตัวกรองรวมถึงเส้นใยเสื้อผ้า ถ้ามี รอบๆ ใบพัดของปั๊ม
- e) ติดตั้งตัวกรองเข้าไป
- f) ปิดฝาตัวกรอง

14. การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไขปัญหา
โปรแกรมการชักไม่เริ่มทำงานหลังจากประตูล็อคปิดแล้ว	ไม่ได้กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว / ยกเลิก	• กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว/ ยกเลิก
โปรแกรมไม่สามารถเริ่มทำงานหรือเลือกได้	เครื่องชักผ้าจะสลับไปยังโหมดการป้องกันตัวเองเนื่องจากปัญหาการจ่ายพลังงาน (สายแรงดันไฟฟ้าแรงดันต่ำ ฯลฯ)	• โปรแกรมถูกยกเลิกเมื่อเครื่องชักผ้าถูกปิดและเปิดใหม่อีกครั้ง กดและแช่ไว้ที่ ปุ่มเปิด / ปิด เป็นเวลา 3 วินาที
มีน้ำอยู่ในตัวเครื่อง	อาจจะมือน้ำตกค้างอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิต	• นี่ไม่ใช่เป็นความล้มเหลว น้ำไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องชักผ้า
เครื่องชักผ้าไม่ดูดน้ำเข้าไป	ก๊อกน้ำถูกปิด ท่อทางเข้าน้ำหักงอ ตัวกรองทางเข้าน้ำอุดตัน ประตูโหลตของตู้เย็นไม่ได้ปิด	• เปิดก๊อกน้ำ • ทำให้ท่อทางราบเรียบ • ทำความสะอาดตัวกรอง • ปิดประตูโหลตเสื้อผ้า
เครื่องชักผ้าไม่ระบายน้ำออก	ท่อทางระบายน้ำอาจจะอุดตันหรือบิดงอ ตัวกรองของปั๊มอุดตัน	• ทำความสะอาดหรือทำให้ท่อทางราบเรียบ • ทำความสะอาดตัวกรองของปั๊ม
เครื่องชักผ้าสั่นและมีเสียงดัง	เครื่องชักผ้าตั้งไว้อย่างไม่ได้สมดุล สารแขวนลอยอาจจะเข้าไปในตัวกรองปั๊มน้ำได้ สลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งไม่ถูกถอดออก ปริมาณของเสื้อผ้าที่ชักในเครื่องอาจมีน้อยเกินไป โหลตเสื้อผ้าเข้าไปในเครื่องมากเกินไป เครื่องชักผ้าอาจจะวางพียงกับสิ่งของที่แข็ง	• ปรับสมดุลของตัวเครื่องโดยการปรับขาตั้ง • ทำความสะอาดตัวกรองของปั๊ม • ถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งออก • เพิ่มเสื้อผ้าเข้าไปในเครื่อง • นำเอาเสื้อผ้าบางชิ้นออกจากเครื่องและกระจายน้ำหนักของเสื้อผ้าด้วยมือให้สมดุลดูเป็นเนื้อเดียวกันในเครื่อง • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชักผ้าไม่ได้พียงวัตถุใด ๆ
มีการรั่วของน้ำที่ด้านล่างสุดของเครื่อง	ท่อทางระบายน้ำอาจจะอุดตันหรือบิดงอ ตัวกรองของปั๊มอุดตัน	• ทำความสะอาดหรือทำให้ท่อทางราบเรียบ • ทำความสะอาดตัวกรองของปั๊ม
เครื่องหยุดการทำงานหลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานไม่นาน	เครื่องอาจจะหยุดทำงานชั่วคราวเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าต่ำ	• เครื่องจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับมาที่ระดับปกติ
เครื่องระบายน้ำออกโดยตรงจากน้ำที่นำเข้ามา	ท่อทางระบายน้ำอาจมีความสูงไม่เพียงพอ	• เชื่อมต่อท่อระบายน้ำดังที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้
ไม่สามารถมองเห็นน้ำในขณะที่เครื่องกำลังชักผ้า	น้ำอยู่ในส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ของเครื่อง	• สิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดพลาด

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไขปัญหา
ประตูไหลดไม่สามารถเปิดได้	การลืกรประตูจะทำงานเนื่องจากระดับน้ำในถังชัก เครื่องชักกำลังทำให้น้ำร้อนขึ้นหรืออยู่ในรอบของการปั่นหมุน ระบบการลือกป้องกันเด็กถูกเชื่อมต่อ การลือกประตูจะถูกปิดการทำงานสักสองสามนาที่หลังจากโปรแกรมมาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว	• ระบายน้ำออกโดยรันด้วยโปรแกรมปั่นน้ำหรือการปั่น • ให้รอกนกว่าโปรแกรมจะทำงานเสร็จสิ้น • รอสักสองสามนาที่เพื่อปิดการทำงานของการทำงานการลือกประตู
การชักผ้าใช้เวลาานกว่าที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ (*)	แรงดันของน้ำต่ำเกินไป	• เครื่องจะรอกจนกระทั่งได้รับปริมาณน้ำที่เพียงพอในการป้องกันคุณภาพการชักที่ไม่ดีเนื่องจากปริมาณน้ำที่น้อยลง ดังนั้น เวลาในการชักจึงยืดยาวออกไป
	แรงดันไฟฟ้าต่ำ	• เวลาในการชักถูกทำให้ยืดยาวออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงผลการชักที่ไม่ดีเมื่อแรงดันไฟฟ้าจ่ายต่ำเกินไป
	อุณหภูมิของน้ำทางเข้าอาจจะต่ำไป	• ต้องใช้เวลาในการทำให้น้ำร้อนขึ้นมากกว่าเดิมในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ เวลาในการชักยังสามารถทำให้ยืดยาวออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงผลการชักที่ไม่ดี
	จำนวนครั้งการล้างน้ำและ/หรือปริมาณของน้ำล้างอาจจะเพิ่มขึ้น	• เครื่องจะเพิ่มปริมาณน้ำของน้ำล้างเมื่อต้องการการล้างน้ำที่ดีและเพิ่มขึ้นตอนการล้างน้ำมากขึ้นหากจำเป็น
	ฟองส่วนเกินอาจเกิดขึ้นและระบบการดูดซับฟองอัตโนมัติมีการเปิดการทำงานเนื่องจากการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป	• ใช้ปริมาณของผงซักฟอกตามที่แนะนำไว้
เวลาของโปรแกรมไม่มีการนับถอยหลัง (บนรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผล) (*)	ตัวจับเวลาอาจจะหยุดทำงานในระหว่างการนำน้ำเข้ามา	• ไฟบ่งชี้ตัวจับเวลาอาจจะหยุดจนกว่าเครื่องจะดูดน้ำเข้าเครื่องอย่างเพียงพอ เครื่องจะรอกจนกระทั่งมีปริมาณน้ำที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงผลการชักที่ไม่ดีเนื่องจากมีน้ำน้อยเกินไป ตัวจับเวลาจะกลับมาทำงานนับถอยหลังหลังจากนั้น
	ตัวจับเวลาอาจจะหยุดทำงานในระหว่างการทำให้น้ำร้อนขึ้น	• ไฟบ่งชี้ของตัวจับเวลาจะไม่นับถอยหลังจนกระทั่งเครื่องชักผ้าจะไปถึงอุณหภูมิที่เลือกไว้
	ตัวจับเวลาอาจจะหยุดระหว่างการปั่นแห้ง	• ระบบตรวจจับไหลดไม่สมดุลแบบอัตโนมัติอาจจะถูกเปิดใช้งานเนื่องจากการกระจายตัวที่ไม่สมดุลของเสื้อผ้าในถังชัก
เวลาของโปรแกรมไม่มีการนับถอยหลัง (*)	อาจจะมิไหลดที่ไม่สมดุลในเครื่องชัก	• ระบบตรวจจับไหลดไม่สมดุลแบบอัตโนมัติอาจจะถูกเปิดใช้งานเนื่องจากการกระจายตัวที่ไม่สมดุลของเสื้อผ้าในถังชัก
เครื่องชักไม่ถูกสลับไปยังขั้นตอนการหมุนปั่น (*)	อาจจะมิไหลดที่ไม่สมดุลในเครื่องชัก	• ระบบตรวจจับไหลดไม่สมดุลแบบอัตโนมัติอาจจะถูกเปิดใช้งานเนื่องจากการกระจายตัวที่ไม่สมดุลของเสื้อผ้าในถังชัก
	เครื่องจะไม่หมุนปั่นหากน้ำไม่ถูกระบายอย่างสมบูรณ์	• ตรวจสอบตัวกรองและท่ออย่างระบายน้ำ
	ฟองส่วนเกินอาจเกิดขึ้นและระบบการดูดซับฟองอัตโนมัติมีการเปิดการทำงานเนื่องจากการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป	• ใช้ปริมาณของผงซักฟอกตามที่แนะนำไว้

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไขปัญหา
สมรรถนะการชักผ้าไม่ดี: เสื้อผ้าที่ชักเปลี่ยนแปลงเป็นสีเทาซีด (**)	ปริมาณผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอถูกใช้ผ่านช่วงเวลายาวนาน	• ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำให้เหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและเสื้อผ้าที่จะซัก
	การชักล้างกระทำที่อุณหภูมิต่ำเป็นเวลานาน	• เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเสื้อผ้าที่จะทำการซัก
	ปริมาณของผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอถูกใช้กับน้ำกระด้าง	• การใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอกับน้ำกระด้างเป็นสาเหตุของความสกปรกเกาะติดบนเสื้อผ้าและสิ่งนี้จะเปลี่ยนให้เสื้อผ้ากลายเป็นสีเทาเมื่อเวลาผ่านไป เป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการกำจัดคราบสีเทาเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำให้เหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและเสื้อผ้าที่จะซัก
	ใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่มากเกินไป	• ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำให้เหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและเสื้อผ้าที่จะซัก
สมรรถนะการชักผ้าไม่ดี: คราบสกปรกฝังแน่นติดอยู่หรือเสื้อผ้าไม่ถูกทำให้ขาวใส (**)	ใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอ	• ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำให้เหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและเสื้อผ้าที่จะซัก
	เสื้อผ้าถูกโหลดเข้าไปมากเกินไป	• อย่าโหลดเสื้อผ้าเข้าเครื่องมากเกินไป โหลดปริมาณเสื้อผ้าตามข้อมูลที่แนะนำไว้ใน “ตารางโปรแกรมและการบริโภค”
	เลือกโปรแกรมซักและอุณหภูมิผิด	• เลือกโปรแกรมและอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเสื้อผ้าที่จะทำการซัก
	ใช้ผงซักฟอกผิดประเภท	• ใช้ผงซักฟอกดั้งเดิมที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซัก
	ใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่มากเกินไป	• ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ถูกต้อง อย่าผสมสารฟอกขาวและผงซักฟอกด้วยกัน
	ไม่ได้ทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ	• ทำความสะอาดถังซักอย่างเป็นประจำ
สมรรถนะการชักผ้าไม่ดี: เสื้อผ้าสีจางที่ไม่พึงประสงค์ (**)	กลิ่นและชั้นของแบคทีเรียจะก่อตัวขึ้นบนถังซักเนื่องจากผลของการชักผ้าอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิต่ำและ/หรือใช้โปรแกรมระยะสั้น	• ทิ้งให้ลินชักใส่ผงซักฟอกรวมทั้งประตูโหลดเสื้อผ้าของเครื่องเปิดแง้มไว้หลังจากการซักแต่ละครั้ง เช่นนั้นแล้ว สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อแบคทีเรียก็ไม่สามารถเกิดขึ้นในเครื่องซักผ้าได้
สีของเสื้อผ้าที่ชักซีดจางลง (**)	เสื้อผ้าถูกโหลดเข้าไปมากเกินไป	• อย่าโหลดเสื้อผ้าเข้าเครื่องมากเกินไป
	ผงซักฟอกที่ใช้มีความเข้มข้น	• เก็บรักษาผงซักฟอกให้ปิดในสภาพแวดล้อมที่ไม่มี ความชื้นและไม่เสี่ยงต่ออุณหภูมิที่มากเกินไป
	เลือกใช้อุณหภูมิสูง	• เลือกโปรแกรมและอุณหภูมิที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับประเภทและระดับของความสกปรกของเสื้อผ้า

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไขปัญหา
การล้างน้ำไม่ดี	ปริมาณ ตราลินค่าและสภาวะการจัดเก็บของผงซักฟอกที่ใช้ไม่เหมาะสม	• ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้า และเสื้อผ้าของคุณ เก็บรักษาผงซักฟอกให้ปิดในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความชื้นและไม่เสี่ยงต่ออุณหภูมิที่มากเกินไป
	ผงซักฟอกถูกใส่ในช่องผิด	• ถ้าผงซักฟอกถูกใส่ลงในช่องสำหรับการซักขั้นต้นแล้ว แม้ว่าการอบของการซักขั้นต้นจะไม่ได้ถูกเลือกก็ตาม เครื่องซักก็สามารถใช้ผงซักฟอกที่ช่องนี้ในระหว่างการล้างน้ำหรือการปรับผ้านุ่มได้ ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ถูกต้อง
	ตัวกรองของปั๊มอุดตัน	• ตรวจสอบตัวกรอง
	ท่อระบายน้ำพับงอ	• ตรวจสอบท่อระบายน้ำ
เสื้อผ้าที่ซักกลายเป็นแข็งกระด้างหลังจากการซัก (**)	ใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอ	• การใช้ปริมาณผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอสำหรับความกระด้างของน้ำสามารถเป็นสาเหตุของเสื้อผ้าที่ซักกลายเป็นแข็งกระด้างได้ในเมื่อเวลาผ่านไป ใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่เหมาะสมกับความกระด้างของน้ำ
	ผงซักฟอกถูกใส่ในช่องผิด	• ถ้าผงซักฟอกถูกใส่ลงในช่องสำหรับการซักขั้นต้นแล้ว แม้ว่าการอบของการซักขั้นต้นจะไม่ได้ถูกเลือกก็ตาม เครื่องซักก็สามารถใช้ผงซักฟอกที่ช่องนี้ในระหว่างการล้างน้ำหรือการปรับผ้านุ่มได้ ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ถูกต้อง
	ผงซักฟอกอาจจะผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม	• อย่าผสมผงซักฟอกกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม ล้างและทำความสะอาดลินชักด้วยน้ำร้อน
เสื้อผ้าที่ซักไม่มีกลิ่นของน้ำยาปรับผ้านุ่ม (**)	ผงซักฟอกถูกใส่ในช่องผิด	• ถ้าผงซักฟอกถูกใส่ลงในช่องสำหรับการซักขั้นต้นแล้ว แม้ว่าการอบของการซักขั้นต้นจะไม่ได้ถูกเลือกก็ตาม เครื่องซักก็สามารถใช้ผงซักฟอกที่ช่องนี้ในระหว่างการล้างน้ำหรือการปรับผ้านุ่มได้ ล้างและทำความสะอาดลินชักด้วยน้ำร้อน ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ถูกต้อง
	ผงซักฟอกอาจจะผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม	• อย่าผสมผงซักฟอกกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม ล้างและทำความสะอาดลินชักด้วยน้ำร้อน
สิ่งตกค้างของผงซักฟอกในลินชักของผงซักฟอก (**)	ผงซักฟอกถูกใส่ลงในลินชักที่เปียก	• ทำให้น้ำในลินชักแห้งก่อนที่จะใส่ผงซักฟอกลงไป
	ผงซักฟอกได้รับความชื้น	• เก็บรักษาผงซักฟอกให้ปิดในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความชื้นและไม่เสี่ยงต่ออุณหภูมิที่มากเกินไป
	แรงดันของน้ำต่ำเกินไป	• ตรวจสอบแรงดันของน้ำ
	ผงซักฟอกในถังซักล้างหลักเปียกในขณะที่ทำการนำออกมาเพื่อซักล้างขั้นต้น ช่องของช่องใส่ผงซักฟอกถูกขัดขวาง	• ตรวจสอบช่องต่างๆ และทำความสะอาดถ้าอุดตัน
	มีปัญหาเกี่ยวกับลินเปิดปิดลินชักผงซักฟอก	• โทรหาตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต
	ผงซักฟอกอาจจะผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม	• อย่าผสมผงซักฟอกกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม ล้างและทำความสะอาดลินชักด้วยน้ำร้อน
	ไม่ได้ทำความสะอาดถึงซักเป็นประจำ	• ทำความสะอาดถึงซักเป็นประจำ

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไขปัญหา
มีฟองก่อตัวขึ้นมากเกินไปในเครื่องซัก (**)	ใช้ผงซักฟอกที่ไม่เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า	• ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้า
	ใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่มากเกินไป	• ใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่เพียงพอเท่านั้น
	ผงซักฟอกถูกจัดเก็บไว้อย่างไม่เหมาะสม	• จัดเก็บผงซักฟอกไว้ในที่แห้งและปิด อยู่จัดเก็บผงซักฟอกในสถานที่ร้อนให้มากเกินไป
	เสื้อผ้าแบบโครดาชายบางประเภท เช่น ผ้าโปร่งบางอาจจะ มีฟองมากเกินไปเนื่องจากลายผืนผ้าของมัน	• ใช้ปริมาณผงซักฟอกน้อยๆ สำหรับเสื้อผ้าประเภทนี้
	ผงซักฟอกถูกใส่ในช่องผิด	• ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ถูกต้อง
ฟองไหลออกมากเกินไปจากลินชักใส่ผงซักฟอก	น้ำยาปรับผ้านุ่มถูกนำไปใช้โดยเครื่องซักผ้าก่อนเวลา	• อาจมีปัญหาเกี่ยวกับลินเปิดปิดหรือในลินชักของผงซักฟอก โทรหาตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต
	ใช้ผงซักฟอกมากเกินไป	• ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่ม 1 ช้อนโต๊ะกับน้ำ ½ ลิตรและเทลงในช่องสำหรับการซักล้างหลักของลินชักใส่ผงซักฟอก
เสื้อผ้ายังคงเปียกอยู่ ณ การสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม (*)	ฟองส่วนเกินอาจเกิดขึ้นและระบบการดูดซับฟองอัตโนมัติมีการเปิดการทำงานเนื่องจากมีการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป	• ใส่ผงซักฟอกลงในเครื่องให้เหมาะสมกับโปรแกรมและขนาดของโหลดสูงสุดที่ระบุไว้ใน “ตารางโปรแกรมและอัตราการใช้” เมื่อคุณใช้สารเคมีเพิ่มเติม (น้ำยาซักผ้าปรับผ้านุ่ม น้ำยาฟอกขาว และ ฯลฯ) ให้ลดปริมาณของผงซักฟอกลง
		• ใช้ปริมาณของผงซักฟอกตามที่แนะนำไว้
(*) เครื่องไม่ปรับไปสู่ขั้นตอนการปั่นแห้งเมื่อเสื้อผ้าที่ซักมีการกระจายตัวไม่สมดุลในถังซักเพื่อป้องกันความเสียหายใดๆ ต่อเครื่องและต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเครื่อง เสื้อผ้าที่ซักต้องทำการจัดเรียงใหม่และทำการปั่นแห้งใหม่		
(**) ไม่ได้ทำความสะอาดถังเป็นประจำ ทำความสะอาดถังอย่างเป็นประจำ		



ข้อควรระวัง!

- ถ้าคุณไม่สามารถจัดปัญหาได้แม้ว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในบทนี้แล้ว ให้ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต อย่าพยายามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำงานตามฟังก์ชันด้วยตัวเอง

