


Сушилка

Інструкція користувача

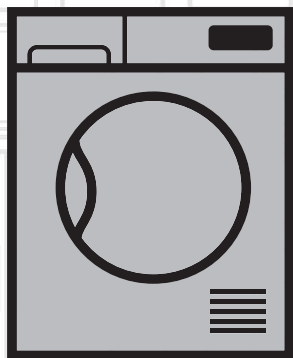

DS 8433 RX

UA

2960312350_UA/110619.0903

beko

Спочатку прочитайте керівництво користувача!

Шановний покупець,
Дякуємо за вибір продукції Веко. Сподіваємося, що придбаний виріб, виготовлений з високою якістю і за сучасними технологіями, забезпечить вам найкращі результати. Радимо вам уважно прочитати це керівництво та іншу супроводжувальну документацію, перш ніж використовувати придбаний продукт, а також зберегти ці матеріали для їх для подальшого використання. При передачі цього продукту іншій особі передайте їй також це керівництво користувача. Звертайте увагу на будь-яку інформацію і попередження, зазначені в керівництві користувача, і дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.

Використовуйте це керівництво для моделі, зазначеної на титульному аркуші.



- Ознайомтеся з інструкцією.

Пояснення значків

У цьому керівництві використовуються наступні символи:



НЕБЕЗПЕЧНО!

- Попередження відносно ризику ураження електричним струмом.



НЕБЕЗПЕЧНО!

- Попередження відносно пожежної небезпеки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Попередження про небезпечні ситуації для життя і майна.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Попередження відносно гарячих поверхонь.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Попередження щодо небезпеки опіків.



ПРИМІТКА

- Важлива інформація або корисні поради стосовно використання.



Упаковка виробу виготовлена з матеріалів, що переробляються відповідно до національного екологічного законодавства.

Не викидайте відходи пакувальних матеріалів разом із побутовими відходами або іншими відходами, відправляйте їх до спеціальних пунктів збору, назначених місцевою владою.



Цей продукт був виготовлений з використанням новітніх технологій в екологічно чистих умовах.



ПРИМІТКА

- Цей розділ містить інструкції з техніки безпеки, які сприяють захисту від ризику отримання травми або пошкодження майна. Недотримання цих інструкцій призведе до анулювання гарантії.

1.1 Загальні правила

техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Цей пристрій можуть використовувати діти старші 8 років та особи зі зниженими фізичними, сенсорними та ментальними можливостями або котрим бракує досвіду та знань, якщо їм забезпечено нагляд та надані інструкції щодо безпечного користування пристроєм і якщо вони усвідомлюють можливу небезпеку. Не дозволяйте дітям бавитися з пристроєм. Не дозволяйте дітям самостійно чистити пристрій та доглядати за ним.
- Діти молодше 3 років не повинні підходити до пристрою, якщо вони не знаходяться під постійним наглядом.
- Забороняється знімати регульовані по висоті ніжки. Зазор між сушильним пристроєм і поверхнею встановлення не повинен зменшуватися в результаті підкладання таких матеріалів, як килимове покриття, дерев'яні панелі і стрічки. В іншому випадку це може викликати проблеми в процесі сушіння.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Процедури з монтажу і ремонту повинні здійснюватися виключно фахівцями авторизованої сервісної служби. Виробник не несе відповідальності за збитки, які можуть виникнути в результаті операцій, здійснених сторонніми особами.
- Не мийте продукт шляхом розпилення води або поливання водою! Існує небезпека ураження електричним струмом!

Для виробів з функцією обробки парою:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Для програм з обробкою парою використовуйте лише дистильовану воду або воду, конденсовану в резервуарі для збирання води. Не використовуйте водопровідну воду або добавки. При використанні конденсованої води в резервуарі для збирання води її слід фільтрувати та очищати від волокон.
- Не відкривайте дверцята під час виконання програм з обробкою парою. Можливе викидання гарячої води.
- Перш ніж покласти білизну для прання в програмі з обробкою парою, потрібно видалити з нього плями.
- У програмі з обробкою парою можна прати лише білизну без забруднень і плям але з неприємним запахом (програма видалення запаху).
- Не використовуйте набори для чищення чи додаткові матеріали в програмі з обробкою парою або в будь-якій іншій програмі.

1.1.1 Загальні правила

електричної безпеки



НЕБЕЗПЕЧНО!

- В процесі монтажу електричних з'єднань слід дотримуватися правил електричної безпеки.
- Сушильний пристрій необхідно підключити до заземленої розетки, захищеної запобіжником, відповідно умовам, зазначеним в паспортній табличці. Монтаж проводів заземлення повинен здійснювати кваліфікований електрик. Наша компанія не несе відповідальності за будь-які можливі збитки, якщо сушильний пристрій використовується без дотримання вимог до заземлення, передбаченого відповідними місцевими правилами.
- Напруга і характеристики плавких запобіжників вказані на паспортній табличці пристрою.
- Напруга, зазначена на паспортній табличці, повинна дорівнювати напрузі мережі.
- Якщо сушильний пристрій не використовується, від'єднайте його від мережі.
- Сушильний пристрій повинен бути від'єднаним від мережі під час установки, обслуговування, чищення та ремонтних робіт.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Забороняється подавати на прилад живлення через зовнішній пристрій комутації, наприклад, таймер, або підключати його до електричної мережі, яка регулярно вмикається і вимикається комунальними службами.



НЕБЕЗПЕЧНО!

- Не торкайтеся штепсельної вилки вологими руками! Забороняється тягнути за шнур; щоб від'єднати пристрій від мережі, обов'язково беріться за штепсельну вилку. З метою зниження ризику виникнення пожежі та ураження електричним струмом не використовуйте подовжувачі, багатополюсні вилки або адаптери для підключення сушильного пристрою до джерела живлення.
- Після установки пристрою необхідно забезпечити легкий доступ до шнура живлення.
- Пошкоджений мережевий шнур необхідно замінити, звернувшись до авторизованої сервісної служби.
- Якщо сушильний пристрій є несправним, його не можна використовувати, а треба відправити до авторизованого сервісного центру для ремонту! Існує небезпека ураження електричним струмом!

1.1.2 Правила техніки безпеки

- Забороняється подавати на прилад живлення через зовнішній пристрій комутації, наприклад, таймер, або підключати його до електричної мережі, яка регулярно вмикається і вимикається комунальними службами.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Переконайтеся, що вхід повітря сушарки відкритий і добре провітрюється.
- Продукт містить хладагент R290.
- R290 - екологічно чистий, але запальний хладагент.
- Тримайте продукт подалі від потенційних джерел тепла, що може спричинити його загоряння.



НЕБЕЗПЕЧНО!

- Можливе перегрівання одягу всередині сушильного пристрою при скасуванні програми або у разі порушення електропостачання під час роботи сушильного пристрою. Концентрація тепла може спричинити самозаймання та пожежу, тому завжди активуйте програму вентиляції для охолодження або швидко вийміть всю білизну і розкладіть її для розсіювання тепла.
- Правила, яких треба дотримуватися в цілях запобігання пожежній небезпеці:
- Нижче зазначені види білизни, які забороняється сушити в пристрої через пожежну небезпеку.
- Невипрана білизна
- Білизну, забруднену нафтою, ацетоном, спиртом, мазутом, гасом, засобом для виведення плям, скипидаром, парафіном або засобом для видалення парафіну, перед сушінням в пристрої необхідно випрати в гарячій воді з великою кількістю миючого засобу.
- Вироби, що містять зазначені вище плями, необхідно ретельно випрати за допомогою відповідного миючого засобу і високої температури прання.
- З міркувань пожежної безпеки забороняється сушити в сушильній пристрої зазначені нижче види білизни:
- Одяг і подушки з підкладкою із спіненої гуми (спіненого латексу), шапочки для душу, водостійкі текстильні вироби, матеріали з каучуковим наповненням та подушечки із спіненої гуми.
- Одяг, очищений за допомогою промислових хімічних речовин.



НЕБЕЗПЕЧНО!

- Попадання до сушильного пристрою таких предметів, як запальнички, сірники, монети, металеві деталі, голки і т. д. може призвести до пошкодження барабанної установки або викликати проблеми, пов'язані з використанням. Тому ретельно перевіряйте білизну, яку ви збираєтесь завантажити в сушильний пристрій.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Забороняється зупиняти сушильний пристрій до повного завершення роботи програми. Якщо вам необхідно це зробити, швидко витягніть всю білизну і розкладіть її для розсіювання тепла.



НЕБЕЗПЕЧНО!

- Недостатньо випраний одяг може самозайматися і навіть загорятися після закінчення процесу сушіння.
- Необхідно забезпечити достатню вентиляцію для того, щоб запобігти умовам, коли газу, що виходять з пристрою і взаємодіють з іншими видами горючих речовин, включаючи відкрите полум'я, накопичуються в кімнаті в результаті ефекту зворотного спалаху.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Забороняється сушити в пристрої нижню білизну, що містить металеві вставки. Сушильний пристрій може бути пошкоджений, якщо металеві вставки тріснуть і розірвуться в процесі сушіння.



ПРИМІТКА

- Використовуйте пом'якшувачі та аналогічні засоби відповідно до інструкцій виробників. Обов'язково очищуйте фільтр для збору ворсу до або після кожного циклу сушіння. Забороняється використовувати сушильний пристрій без встановленого фільтра для збору ворсу.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Не намагайтеся полагодити сушильний пристрій самотужки. Не виконуйте операції з ремонту або заміни деталей виробу навіть якщо ви маєте відповідні знання або можливість виконати необхідну операцію, якщо це чітко не рекомендовано в інструкції з експлуатації або в опублікованому керівництві по обслуговуванню. В іншому випадку ви піддаєте ваше життя і життя інших людей ризику.
- В місці встановлення не повинні знаходитися двері з замком, розсувні або навісні двері, які можуть перешкоджати відкриттю завантажувального люка сушильного пристрою.
- Установіть сушильний пристрій в місцях, придатних для домашнього використання. (Ванна кімната, закритий балкон, гараж та ін.)
- Забезпечте, щоб домашні тварини не потрапляли до сушильного пристрою. Перед запуском пристрою перевірте його внутрішню частину.
- Не спирайтеся на завантажувальний люк сушильного пристрою, коли він відкритий, інакше він може перекинутися.
- Уникайте накопичення ворсу в барабанному сушильному пристрої
- Барабанний сушильний пристрій не можна використовувати, якщо для очищення використовувалися промислові хімічні речовини.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Пом'якшувачі тканини або подібні продукти необхідні використовувати згідно з інструкціями до пом'якшувачів тканин.
- Відпрацьоване повітря не можна відводити в димохід, який використовується для відпрацьованих газів пристроїв, які спалюють газ або інші види палива.

1.2 Встановлення сушильного пристрою над пральною машиною

- При встановленні сушильного пристрою над пральною машиною між двома агрегатами треба розмістити кріпильне пристосування. Кріпильне пристосування встановлюється уповноваженим фахівцем з обслуговування.
- Загальна вага пральної машини і сушильного пристрою при повному навантаженні, якщо вони встановлені один на другий, досягає приблизно 180 кілограмів. Розміщуйте вироби на твердій підлозі, яка витримує відповідне допустиме навантаження!



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Пральну машину не можна встановлювати на сушильний пристрій. Зверніть увагу на наведене вище попередження під час установки пристрою на пральну машину.

Таблиця монтажних параметрів пральної машини та сушильного пристрою

Монтажна глибина сушильного пристрою	Монтажна глибина пральної машини			
	62 см	60 см	54 см	< 50 см
54 см	Монтаж допускається		Установка неможлива	
60 см	Монтаж допускається		Установка неможлива	

1.3 Передбачуване використання

- Цей сушильний пристрій призначений тільки для домашнього використання. Він не підходить для комерційного використання і повинен застосовуватися тільки відповідно до свого цільового призначення.
- Використовуйте сушильний пристрій тільки для сушіння білизни, що має відповідну позначку на етикетці.
- Виробник відмовляється від будь-якої відповідальності в разі неправильної

експлуатації або транспортування пристрою.

- Термін служби придбаного сушильного пристрою становить 10 років. Протягом цього періоду для забезпечення правильної роботи пристрою будуть доступні оригінальні запасні частини.

1.4 Правила техніки безпеки для дітей

- Пакувальні матеріали є небезпечними для дітей. Зберігайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці.
- Електротехнічні вироби є небезпечними для дітей. Не дозволяйте дітям підходити до виробу під час його роботи. Слідкуйте, щоб діти не намагалися втручатися в роботу сушильного пристрою. Щоб запобігти втручанню дітей в роботу сушильного пристрою, використовуйте систему захисту від дітей.



ПРИМІТКА

Кнопка включення системи захисту від дітей знаходиться на пульті управління. (Див. розділ «Система захисту від дітей».)

- Тримайте дверцята завантажувального люку закритими, навіть коли сушильний пристрій не використовується.

1.5 Дотримання директиви ЄС щодо утилізації електричного та електронного устаткування і відходів продукції



Цей продукт відповідає вимогам директиви ЄС щодо утилізації електричного та електронного устаткування (2012/19/EU). Це виріб має класифікаційний знак для відходів електричного та електронного обладнання (WEEE).

Цей виріб виготовлено з використанням високоякісних деталей і матеріалів, які можуть використовуватися повторно і придатні для вторинної переробки. Не викидайте використаний виріб після закінчення його терміну служби в контейнери для звичайних побутових та інших відходів. Відправте його до центру збору і переробки електричного та електронного обладнання. Щоб дізнатися про розташування таких центрів збору, зверніться до місцевих органів влади.



НЕБЕЗПЕЧНО!

- R290 - це легкозаймистий хладагент. Таким чином, переконайтесь, що під час експлуатації та обробки система і труби не пошкоджуються.
- Тримайте продукт подалі від потенційних джерел тепла, що може спричинити його загоряння у разі пошкодження.
- Не кидайте продукт у вогонь.

1.6 Дотримання директиви ЄС щодо обмеження використання небезпечних речовин:

Придбаний продукт відповідає вимогам директиви ЄС щодо обмеження використання небезпечних речовин (2011/65/EU). Він не містить зазначених у директиві шкідливих і заборонених матеріалів.

1.7 Інформація щодо упаковки

Упаковка виробу виготовлена з матеріалів, що переробляються відповідно до національного екологічного законодавства. Не викидайте пакувальні матеріали разом з побутовими або іншими відходами. Відправте їх до пунктів збору пакувальних матеріалів, призначених місцевою владою.

1.8 Технічні характеристики

UA

Висота (регулюється)	84,6 cm / 86,6 cm*
Ширина	59,7 cm
Глибина	58,9 cm
Місткість (макс.)	8 кг**
Вага нетто (± 4 кг)	44 кг
Напруга	Див. паспортну табличку***
Номинальна споживана потужність	
Код моделі	

* Мінімальна висота: Висота з повністю закрученими регульованими ніжками.

Максимальна висота: Висота з повністю відкритими регульованими ніжками.

** Вага сухої білизни перед пранням.

***Паспортна табличка знаходиться за дверцятами завантажувального люку.




ПРИМІТКА

Зміни в технічні характеристики сушильного пристрою для поліпшення якості продукту можуть вноситися без попереднього повідомлення. Рисунки, наведені в цьому керівництві, є схематичними і не обов'язково відповідають конкретному виробу. Значення, вказані на табличці, розміщеній на сушильному пристрої, або в інших опублікованих документах, які поставляються разом із сушильним пристроєм, отримані в лабораторних умовах згідно з відповідними стандартами. Залежно від експлуатаційних та екологічних умов роботи сушильного пристрою вказані значення можуть відрізнятися.

2 Ваш сушильний пристрій

2.1 Огляд

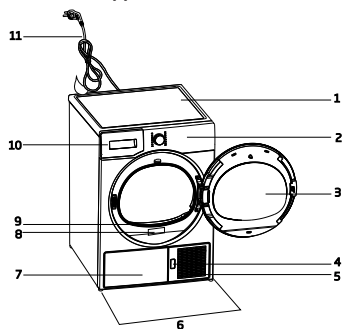

1. Верхня панель
2. Панель керування
3. Дверцята завантажувального люку
4. Кнопка відкриття запобіжної пластинки
5. Вентиляційні решітки
6. Регульовані ніжки
7. У моделях з нижнім розміщенням резервуара для збирання води він знаходиться за підніжкою
8. Паспортна табличка
9. Фільтр для збору ворсу
10. Засувка резервуару для збирання води (у моделях з верхнім розміщенням резервуара)
11. Шнур живлення

2.2 Комплект поставки

	1. Зливний шланг*		5. Керівництво користувача кошика для сушіння*
	2. Запасна губка засувки фільтра*		6. Резервуар для наповнення води*
	3. Керівництво користувача		7. Чиста вода*
	4. Кошик для сушіння*		8. Fragrance Capsules Group*

*Може поставлятися з придбаним пристроєм в залежності від його моделі.

3 Встановлення

Перед тим, як домовитися у найближчому авторизованому сервісному центрі щодо встановлення сушильного пристрою, переконайтеся, що системи електропроводки та водовідведення відповідають вимогам, наведеним в керівництві користувача. Якщо ці системи не відповідають вимогам, зверніться до кваліфікованого електрика і технічного фахівця з проханням виконати підготовчі роботи.



ПРИМІТКА

- За підготовку місця розташування сушильного пристрою, а також систем електропроводки і водовідведення відповідає клієнт.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Перед встановленням візуально перевірте наявність дефектів на сушильним пристрої. Не встановлюйте сушильний пристрій в разі виявлення його пошкоджень. Пошкоджені вироби спричиняють виникнення ризиків для вашої безпеки.
- Перед початком використання сушильного пристрою зачекайте протягом 12 годин.

3.1 Належне місце встановлення

Встановіть сушильний пристрій на рівній і стійкій поверхні.

Сушильний пристрій готовий для використання. Не переміщуйте його самостійно.

- Використовуйте сушильний пристрій в добре провітрюваному приміщенні, вільному від пилу.
- Зазор між сушильним пристроєм і поверхнею встановлення не повинен зменшуватися в результаті підкладання таких матеріалів, як килимове покриття, дерев'яні панелі і стрічки.
- Не накривайте вентиляційні решітки, розташовані на сушильним пристрої.
- В місці встановлення не повинні знаходитися двері з замком, розсувні або навісні двері, які можуть перешкоджати відкриттю завантажувального люка сушильного пристрою.
- Після встановлення сушильного пристрою він повинен залишатися на тому ж місці, де відбувалося його підключення. При встановленні сушильного пристрою

переконайтеся, що його задня стінка не торкається будь-яких поверхонь (крану, розетки і т. д.).

- Розмістіть сушильний пристрій на відстані принаймні 1 см від поверхонь іншого обладнання.
- Ваш сушильний пристрій може працювати при температурі від +5 до +35 °С. Якщо умови експлуатації виходять за межі цього діапазону, це може негативно вплинути на експлуатацію сушильного пристрою і спричинити його пошкодження.
- Задню поверхню барабанного сушильного пристрою необхідно розмістити навпроти стіни.



НЕБЕЗПЕЧНО!

Не розміщуйте сушильний пристрій на шнурі живлення.

*** Ігноруйте наступне попередження, якщо система вашої продукції не містить R290**




НЕБЕЗПЕЧНО!

Сушарка містить холодоагент R290. *
R290 екологічно чистий, але запальний хладагент *
Переконайтеся, що вхід повітря сушарки відкритий та добре провітрюється *.
Тримайте джерела полум'я від сушильної машини *.

3.2 Видалення комплекту засобів для безпечного транспортування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

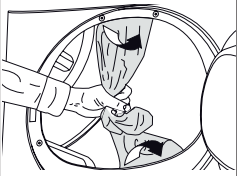


- Перед першим використанням сушильного пристрою видаліть комплект засобів для безпечного транспортування.
- Якщо сторону кріплення дверцят вашого приладу можна змінити, див. інструкції щодо монтажу дверей з можливістю двостороннього кріплення.

3.3 Підключення до системи водовідведення

Накопичену воду можна зливати безпосередньо через зливний шланг, що поставляється разом з продуктом, а не виконувати періодичне зливання води, накопиченої в резервуарі для збирання води.

Підключення зливного шланга

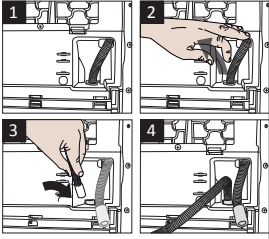

1-2 Потягніть шланг вручну із-за задньої поверхні сушильного пристрою і від'єднайте його від місця закріплення. Не використовуйте інструменти для від'єднання шланга.

3 Підключіть один кінець зливного шланга, що поставляється разом із сушильним пристроєм, до точки підключення в місці, де шланг виробу був від'єднаний на попередньому етапі.


4 Підключіть інший кінець зливного шланга безпосередньо до системи водовідведення або до умивальника.



ПРИМІТКА

- Зливний шланг повинен бути прикріплений на висоті не більше 80 см.
- Переконайтеся, що зливний шланг не затиснутий і не згорнутий між системою водовідведення і пристроєм.
- Якщо виріб постачається з комплектом аксесуарів, перегляньте детальний опис.

3.4 Регулювання ніжок

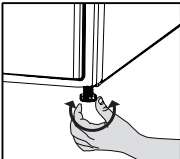

- Повертайте ніжки вліво або вправо, поки сушильний пристрій не стане рівно і стійко.

3.5 Транспортування сушильного пристрою

Повністю злийте воду, яка залишилася в сушильному пристрої.

У разі прямого підключення зливного шлангу від'єднайте шланг.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Рекомендується переміщувати сушильний пристрій у вертикальному положенні. Якщо це неможливо, рекомендується переміщувати його в нахиленому направо положенні, якщо дивитися спереду.

3.6 Попередження про звуки



ПРИМІТКА

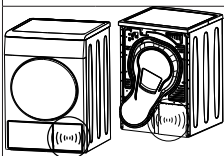

- Нормальним явищем вважається металевий шум, що час від часу чути з боку компресора під час роботи.

- Вода, зібрана при виконанні операції, перекачується в резервуар для збирання води. Нормальним явищем вважається шум, спричинений процесом перекачування.

3.7 Заміна лампи підсвічування

У разі використання лампи підсвічування у сушильному пристрої. Щоб замінити лампу / світлодіодний індикатор, який використовується для підсвічування у сушильному пристрої, зверніться до авторизованої сервісної служби. Лампи, що використовуються в цьому приладі, не підходять для освітлення приміщення. Цільове призначення цієї лампи полягає в тому, щоб забезпечити користувачеві зручні умови розміщення білизни в сушильному автоматі. Лампи, що використовуються в цьому пристрої, повинні витримувати екстремальні фізичні умови, такі як вібрація і температура вище 50 °C

4 Підготовка

4.1 Білизна, що підходить для сушіння в сушильному пристрої

Обов'язково дотримуйтесь інструкцій, наведених на етикетках одягу. Піддавайте сушінню білизну тільки в тому разі, якщо на її етикетці зазначено, що вона підходить для сушіння в сушарці.

4.2 Білизна, що не підходить для сушіння в сушильному пристрої



Елементи, на яких проставлено цей символ, не можна сушити в сушарці.

ПРИМІТКА

- Ніжні вишиті тканини, одяг з вовни, шовку, ніжні і дорогі тканини, водонепроникні тканини і тіль не підходять для машинного сушіння.

4.3 Підготовка білизни до сушіння


- Після прання предмети білизни можуть перекрутитися між собою. Роз'єднайте предмети перед їх розміщенням в сушильному пристрої.
- Предмети одягу, що мають металеві аксесуари, наприклад, застібки-блискавки, перед сушінням необхідно вивернути.
- Застебніть застібки-блискавки, гачки і пряжки, а також застібки простирадл.

4.4 Що потрібно зробити для енергозбереження

- Під час прання викрутіть білизну на максимально можливій швидкості. Таким чином, скоротиться час сушіння і зменшиться споживання енергії.
- Розсортуйте білизну залежно від її типу і товщини. Піддавайте одночасному сушінню однаковий тип білизни. Наприклад, тонкі кухонні рушники, скатертини висихають раніше, ніж товсті рушники для ванної кімнати.
- При виборі програми дотримуйтесь інструкцій в керівництві користувача.
- Не відкривайте без необхідності дверцята завантажувального люку в процесі сушіння. Якщо необхідно відкрити дверцята завантажувального люку, не тримайте їх відкритими протягом тривалого часу.
- Не додавайте мокру білизну під час роботи сушильного пристрою.
- Для моделей з резервуаром для збирання конденсату: очищуйте його раз на місяць або регулярно кожні 30 операцій.

- Періодично очищуйте фільтр, коли на ньому збирається видиме повітря, або коли вмикається індикатор попередження необхідності очищення засувки фільтра.
- Для моделей з димохідною установкою: дотримуйтесь інструкцій з підключення димоходу та очистьте димохід.
- Під час процесу сушіння добре провітрюйте кімнату, у якій працює сушильний пристрій.

4.5 Відповідне навантаження

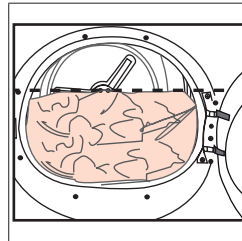

Дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі «Таблиця вибору програми та рівень споживання». Не перевищуйте норми навантаження, зазначені в таблиці.


Нижче наведено приклади ваги.

Білизна	Приблизна вага (г)*	Білизна	Приблизна вага (г)*
Бавовняні стьобані підодіяльники (подвійні)	1500	Блузки	150
Бавовняні стьобані підодіяльники (одинарні)	1000	Бавовняні сорочки	300
Постільні простирадла (подвійні)	500	Сорочки	250
Постільні простирадла (одинарні)	350	Бавовняні плаття	500
Великі скатертини	700	Плаття	350
Малі скатертини	250	Джинси	700
Чайні серветки	100	Носовички (10 штук)	100
Банні рушники	700	Футболки	125
Рушники для рук	350		

*Вага сухої білизни перед пранням.

5 Використання виробу

5.1 Пульт управління

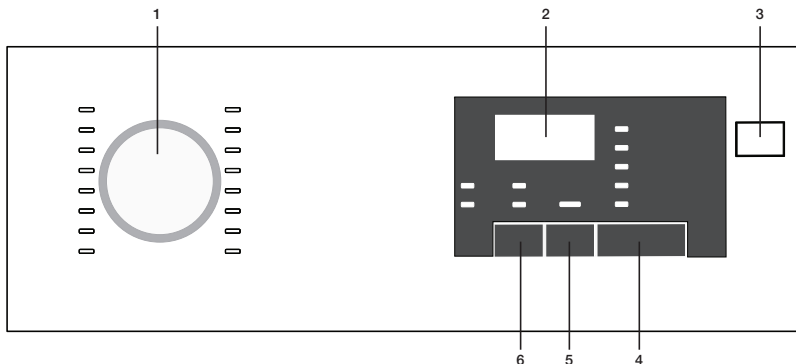

1. Ручка вибору програм
2. Індикатор часу, що залишився
3. Кнопка «On/Off» (Вкл./Відкл.)
4. Кнопка «Start/pause» (Пуск/пауза)
5. Кнопка «End duration» (Час запуску)
6. Кнопка «Sound warning» (Звукове оповіщення)

5.2 Екранні значки



5.3 Підготовка пристрою

1. Підключіть пристрій до джерела живлення.
2. Помістіть білизну в пристрій.
3. Натисніть кнопку On/Off (Вкл./Відкл.).
4. Коли придбаний пристрій включається в перший раз, запускається програма по замовчанню (сушіння бавовняних виробів для розміщення в шафу без прасування).

**ПРИМІТКА**

- При натисканні кнопки «On/Off» (Вкл./Відкл.) не передбачається запуск програми.
- Щоб запустити програму, натисніть кнопку Пуск/пауза.

5.4 Вибір програми

1. Оберіть відповідну програму за допомогою наведеної нижче таблиці, що містить перелік ступенів сушіння.
2. Виберіть бажану програму за допомогою ручки вибору програми.

5.5 Таблиця вибору програми та відповідного рівня споживання

UA				
Програми	Опис програм	Завантаження (кг)	Швидкість віджиму у пральній машині (об./хв.)	Час сушки (хвилин)
Бавовняні речі для прасування	Ця програма дозволяє виконати сушіння бавовняних речей для їх подальшого прасування, залишаючи злегка вологими для полегшення цього процесу (сорочки, футболки, скатертини і т. д.)	8	1000	145
Бавовняні речі дошафи	Ця програма використовується для сушіння будь-яких бавовняних речей (футболки, штани, піжами, дитячий одяг, нижня білизна, постільна білизна і т. д.). Ці речі можна покласти в шафу без прасування.	8	1000	197
Бавовняні речі дошафи з додатковим висушуванням +	Цю програму можна використовувати для додаткового сушіння товстих речей, наприклад, штанів чи спортивного костюма. Ці речі можна покласти в шафу без прасування.	8	1000	205
Додаткове висушування бавовняних речей	Ця програма використовується для сушіння товстих бавовняних речей, наприклад, рушників, халатів і т. д. Ці речі можна покласти в шафу без прасування.	8	1000	210
Синтетичні речі для прасування	Ця програма дозволяє виконати сушіння синтетичних речей для їх подальшого прасування, залишаючи злегка вологими для полегшення цього процесу (сорочки, футболки, скатертини і т. д.)	4	800	60
Синтетичні речі дошафи	Ця програма використовується для сушіння будь-яких синтетичних речей (сорочки, футболки, нижня білизна, скатертини і т. д.). Ці речі можна покласти в шафу без прасування.	4	800	70
Делікатні тканини	Ця програма підходить для сушіння делікатної білизни або білизни з позначенням «ручне прання» (шовкові блузки, тонка нижня білизна і т. д.) при низькій температурі.	2	600	70
Освіження	У цій програмі виконується тільки операція провітрювання протягом 10 хвилин без гарячого повітря. Таким чином можна провітрити бавовняну і льняну білизну, яка протягом тривалого часу зберігалася в замкнутому просторі, й усунути з неї неприємні запахи.	-	-	10
Програмний таймер	Можна вибрати час виконання програми від 30 до 45 хвилин, щоб досягти бажаного рівня висушування при низькій температурі. У цій програмі процес сушіння триває протягом заданого часу, незалежно від рівня висушування.	-	-	-
Сорочки	Сорочки висушуються більш делікатно, завдяки чому вони менше зминаються й полегшуються прасування.	1,5	1200	60
Спортивний одяг	Цей режим використовується для сушіння спортивного одягу, який підходить для сушіння в барабані пральної машини.	4	1000	135
Захист дітей	Програма застосовується для сушіння дитячого одягу, якщо його можна сушити відповідно до позначки на етикетці.	3	1000	85
Експрес	Призначена для сушіння виробів з бавовни, віджатих у пральній машині на високій швидкості.	1	1200	55
Звичайний	У цій програмі можна сушити як бавовняний, так і синтетичний одяг. За допомогою цієї програми можна сушити одяг для спорту та фітнесу.	4	1200	125

Джинсові тканини	Використовуйте цю програму, щоб висушити штани, сорочки, спідниці або куртки з джинсових тканин.	4	1200	150
Параметри енергоспоживання				
Програми	Завантаження (кг)	Швидкість віджиму у пральній машині (об./хв.)	Приблизна кількість залишкової вологоти	Параметри енергоспоживання
Бавовняні тканини Готовність для носіння	8	1000	60%	1,95
Бавовна Готовність для прасування	8	1000	60%	1.5
Синтетика Готовність для носіння	4	800	40%	0.75
	Програма сушіння "бавовна" (Cotton cupboard dry programme) використовується для повного та часткового навантаження і є стандартною програмою сушіння, до якої відносяться дані з етикетки та інструкції; ця програма призначена для сушіння нормальної вологоти бавовняної білизни і є неефективнішою для бавовни з точки зору споживання енергії.			


ПРИМІТКА

- Додаткові програми можуть відрізнятися в залежності від характеристик вашого пристрою.
- Для того, щоб отримати кращі результати при використанні програм сушіння, білизну слід прати за допомогою відповідної програми в пральній машині і віджимати з рекомендованою швидкістю.
- Після сушіння в цій програмі на сорочках може залишитися невелика кількість вологоти. Рекомендується не залишати сорочки в сушильній машині.
- Для запобігання утворенню складок і пошкодження рекомендується сушити делікатні речі в білизняному мішку. Щоб запобігти утворенню складок, після закінчення роботи програми вийміть білизну з машини і негайно розвісьте її.

* : Стандартна програма маркування енергоефективності (EN 61121:2012) Всі значення в таблиці визначені відповідно до стандарту EN 61121:2012. Значення споживання можуть відрізнятися від значень, зазначених в таблиці, в залежності від типу білизни, ступеня віджимання, умов навколишнього середовища і коливань

напруги.

5.6 Додаткові функції

Відміна звукового оповіщення

Після завершення програми сушильна машина видає звукове оповіщення. Якщо ви не хочете отримувати звукові оповіщення, натисніть кнопку «Sound Notification» (Звукове оповіщення).

При натисканні кнопки звукового оповіщення вона загоряється і пристрій припиняє видавати звукові оповіщення після завершення роботи програми.


ПРИМІТКА

- Цю функцію можна вибрати до або після початку роботи програми.

5.7 Значки попередження


ПРИМІТКА

- Значки попередження можуть відрізнятися в залежності від характеристик вашого пристрою.

Очищення фільтру для збору ворсу

Після завершення програми загоряється попереджувальний світлодіодний індикатор, який вказує на необхідність очищення фільтру.





ПРИМІТКА

- Якщо попереджувальний світлодіодний індикатор, який вказує на необхідність очищення фільтра, блимає, див. п. «Пошук та усунення несправностей».

Резервуар для збирання води

Після завершення роботи за обраною програмою загоряється попереджувальний світлодіодний індикатор, який вказує на необхідність спорожнення резервуару для збирання води.

Якщо резервуар для збирання води заповнюється до закінчення роботи програми, починає блимати попереджувальний світлодіодний індикатор і пристрій переходить у режим очікування. У цьому випадку спорожніть резервуар для збирання води і запустіть програму, натиснувши кнопку «Start/Pause» (Пуск/Пауза). Попереджувальний світлодіодний індикатор гасне і робота пристрою під управлінням програми поновлюється.



Дверцята завантажувального люку відкриті

Якщо завантажувальні дверцята сушильного пристрою відкриті, блимає світлодіодний індикатор «Start/Pause» (Пуск/Пауза).

5.8 Час запуску

За допомогою функції встановлення часу запуску можна встановити затримку запуску програми тривалістю до 24 годин.

1. Відкрийте завантажувальні дверцята і помістіть білизну.
2. Виберіть програму висушування.
3. Натисніть кнопку вибору запуску програми і встановіть бажане значення затримки. Загориться світлодіодний індикатор «End duration» (Час запуску). (Значення часу запуску безперервно змінюється, якщо ви утримуєте кнопку натиснутою).
4. Натисніть кнопку «Start/Pause» (Пуск/Пауза). Почнеться зворотний відлік часу затримки запуску роботи програми. Знак «:» блимає в середині відображуваної затримки запуску програми.



ПРИМІТКА

- Можна додавати або витягувати білизну протягом часу затримки запуску програми. Час, що відображається на екрані, є сумою стандартної тривалості сушіння і часу запуску програми. Наприкінці зворотного відліку часу запуску світлодіодний індикатор гасне і починається процес сушіння, при цьому загоряється світлодіодний індикатор процесу сушіння.

Зміна часу запуску

Якщо ви бажаєте змінити час запуску під час зворотного відліку:

1. Відмініть роботу програми, натиснувши кнопку «On/Off» (Вкл./Відкл.). Знову увімкніть сушильну машину, натиснувши кнопку «On/Off» (Вкл./Відкл.). Коли придбаний сушильний пристрій включається в перший раз, запускається програма по замовчанню (режим сушіння бавовняних виробів для розмішування в шафі без прасування).
2. Виберіть бажану програму за допомогою ручки вибору програми.
3. Повторіть операцію вибору бажаного часу запуску.
4. Запустіть програму, натиснувши кнопку «Start/Pause» (Пуск/Пауза).

Відміна функції часу запуску

Якщо ви бажаєте відмінити операцію зворотнього відліку функції встановлення часу запуску і запустити програму негайно:

1. Відмініть роботу програми, натиснувши кнопку «On/Off» (Вкл./Відкл.). Знову увімкніть сушильну машину, натиснувши кнопку «On/Off» (Вкл./Відкл.). Коли придбаний сушильний пристрій включається в перший раз, запускається програма по замовчанню (режим сушіння бавовняних виробів для розмішування в шафі без прасування).
2. Виберіть бажану програму за допомогою ручки вибору програми.
3. Запустіть програму, натиснувши кнопку «Start/Pause» (Пуск/Пауза).

5.9 Запуск програми

Запустіть програму, натиснувши кнопку «Start/Pause» (Пуск/Пауза).

Загориться світлодіодний індикатор «Start/Pause» (Пуск/Пауза), указуючи на те, що програма запущена. Заблимає знак «:» в середині відображуваного часу, що залишився до запуску програми.

5.10 Система захисту від дітей

Пристрій оснащений системою захисту від дітей, яка запобігає негативному впливу натискання кнопок на виконання пристроєм поточної програми.

Якщо система захисту від дітей активна, всі кнопки, крім кнопки «On/Off» (Вкл./Відкл.), дезактивовані. Для активації системи захисту від дітей одночасно натисніть кнопки «Sound Notification» (Звукове оповіщення) і «End Duration» (Час запуску) і утримуйте їх протягом 3 секунд.

Щоб запустити нову програму після закінчення поточної програми, або внести зміни в процес виконання поточної програми, необхідно відключити систему захисту від дітей. Для відключення системи захисту від дітей ще раз натисніть і утримуйте натиснутими ті ж самі кнопки протягом 3 секунд.



ПРИМІТКА

- Після включення системи захисту від дітей на дисплеї загоряється світлодіодний індикатор включення системи захисту від дітей.
- Система захисту від дітей дезактивується, якщо пристрій відключається і знову включається за допомогою кнопки «On/Off» (Вкл./Відкл.).

Якщо система захисту від дітей активна, при натисканні будь-якої кнопки (крім кнопки «On/Off» (Вкл./Відкл.)), або, якщо обертається ручка вибору програми, лунає звукове оповіщення.

5.11 Зміна програми після її запуску

Після запуску пристрою можна змінити обрану програму для сушіння білизни.

- Наприклад, щоб вибрати програму «Extra Dry» (Додаткове висушування) замість «Iron Dryness» (Висушування для подальшого прасування), зупиніть програму, натиснувши кнопку «Start/Pause» (Пуск/Пауза).
- Для вибору програми «Extra Dry» (Додаткове висушування) поверніть ручку вибору програми.
- Запустіть програму, натиснувши кнопку «Start/Pause» (Пуск/Пауза).

Додавання та витягування білизни в режимі очікування

Якщо ви хочете додати або витягнути білизну після запуску програми сушіння:

- Щоб перевести пристрій в режим очікування, натисніть кнопку «Start/Pause» (Пуск/Пауза). Процес сушіння зупиняється.
- Відкрийте завантажувальні дверцята, додайте або витягніть білизну і закрийте дверцята завантажувального люка.

- Запустіть програму, натиснувши кнопку «Start/Pause» (Пуск/Пауза).



ПРИМІТКА

- Додавання білизни після початку операції сушіння може призвести до ситуації, коли в результаті змішування сухої білизни, що знаходиться всередині машини, з вологою білизною залишиться вологою після закінчення операції сушіння.
- Якщо нова програма вибирається шляхом зміни положення ручки вибору програми в той час, коли пристрій знаходиться в режимі очікування, виконання поточної програми завершується.
- Додавання і витягування білизни можна повторювати декілька разів під час виконання операції сушіння. Але цей процес буде постійно переривати операцію сушіння і, таким чином, подовжувати тривалість виконання програми і збільшувати споживання енергії. Тому рекомендується додавати білизну перед запуском програми.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Не торкайтеся внутрішньої поверхні барабана при додаванні або витягуванні білизни під час роботи програми. Поверхня барабану є гарячою.

5.12 Скасування програми

Якщо з будь-якої причини ви бажаєте відмінити програму і завершити операцію сушіння після запуску пристрою, натисніть кнопку «On/Off» (Вкл./Відкл.).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Оскільки при відміні програми під час роботи пристрою всередині барабана досягнута дуже висока температура; для охолодження внутрішнього простору запустіть програму вентиляції.

5.13 Закінчення програми

Після закінчення роботи програми загоряються світлодіодні індикатори: «Final/Wrinkle Prevention» (Завершення/Запобігання утворенню складок, «Fiber Filter Cleaning» (Очищення фільтру для збору ворсу) і «Water Tank Warning» (Попередження про необхідність спорожнення резервуару для збирання води). Після цього завантажувальні дверцята можна відкрити і підготувати пристрій до наступного запуску.

Щоб відключити пристрій, натисніть кнопку «On/Off» (Вкл./Відкл.).



ПРИМІТКА

- Якщо білизна не буде витягнута після завершення роботи програми, запуститься програма запобігання утворенню складок тривалістю 2 години з метою запобігання утворенню складок на білизні, що залишилася всередині машини.
- Фільтр для збору ворсу необхідно очищувати до або після кожного циклу сушіння. (див. п. «Фільтр для збору ворсу та внутрішня поверхня завантажувальних дверцят»)
- Спорожнюйте резервуар для збирання води після кожного циклу сушіння. (див. п. «Спорожнення резервуару для збирання води»)

6 Технічне обслуговування та

очищення

Якщо прилад регулярно чистити, він служитиме довше, а несправності виникатимуть у ньому рідше.



НЕБЕЗПЕЧНО!

Під час робіт з обслуговування та очищення виріб слід обов'язково від'єднати від електромережі (панель керування, корпус тощо).

6.1 Очищення фільтра для збору ворсу / внутрішньої поверхні завантажувальних дверцят

Ворс і нитки, вивільнені з білизни під час циклу сушіння, затримуються у фільтрі для збору ворсу.



ПРИМІТКА


- Можна очищувати фільтр для збору ворсу за допомогою пилососа.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


- Обов'язково очищуйте фільтр для збору ворсу і внутрішню поверхню завантажувальних дверцят після кожного циклу сушіння.

Для очищення фільтра для збору ворсу:

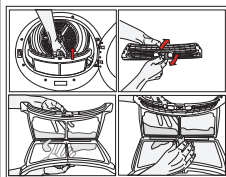



- Відкрийте дверцята завантажувального люку.
- Витягніть фільтр для збору ворсу, потягнувши його вгору, і відкрийте фільтр.

- Зніміть ворс, волокна і нитки вручну або за допомогою м'якої тканини.
- Закрийте фільтр для збору ворсу і помістіть його назад в корпус.

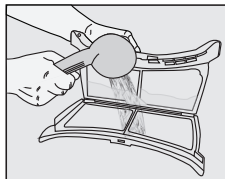


Через деякий час після початку використання сушильного пристрою на порах фільтра може накопичитися шар, який сприяє засміченню фільтра. Промийте фільтр для збору ворсу з теплою водою, щоб видалити шар, утворений на поверхні фільтра. Перед встановленням на місце повністю висушіть фільтр для збору ворсу.

- Повністю очистьте внутрішню поверхню завантажувальних дверцят і прокладки завантажувальних дверцят м'якою вологою тканиною.

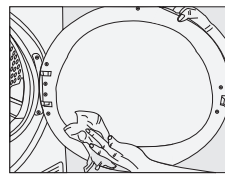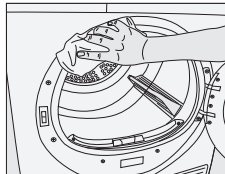

6.2 Очищення датчика

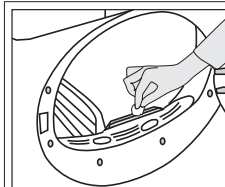

В сушильним пристрої розміщується датчик вологості, який визначає ступінь сухості білизни. Для очищення датчика:

- Відкрийте завантажувальні дверцята сушильного пристрою.
- Дайте пристрою охолонути, якщо він залишається розігрітим в результаті процесу сушіння.
- Протріть металеві поверхні датчика м'якою тканиною, змоченою в оцті і висушіть їх.



ПРИМІТКА

- Очищуйте металеві поверхні датчиків 4 рази на рік.
- Не використовуйте металеві інструменти при чищенні металевих поверхонь датчиків.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Забороняється використовувати розчинники, засоби для чищення або аналогічні речовини через ризик виникнення пожежі і вибуху!

6.3 Спорожнення резервуару для збирання води

У процесі сушіння волога видаляється з білизни і конденсується, при цьому утворюється вода, яка накопичується в резервуарі для збирання води. Спорожнюйте резервуар для збирання води після кожного циклу сушіння.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


- Водяний конденсат не придатний для пиття!
- Забороняється знімати резервуар для збирання води під час роботи програми!

Якщо ви забули спорожнити резервуар для збирання води, пристрій зупиниться в процесі наступних циклів сушіння, коли резервуар для збирання води заповниться повністю і заблимає значок «Water Tank Warning» (Попередження про необхідність спорожнення резервуару для збирання води). При виникненні попередження спорожніть резервуар для збирання води та натисніть кнопку «Start/Pause» (Пуск/Пауза), щоб продовжити цикл сушіння. Для спорожнення резервуару для збирання води:

- Обережно зніміть резервуар для збирання води в засувці або контейнері.

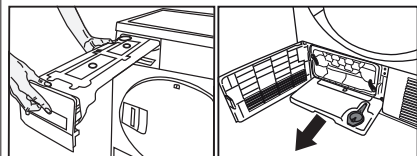

- Злийте воду з резервуара.

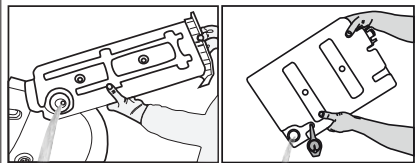

- Якщо в лійці резервуару для збирання води накопичився ворс, промийте його в проточній воді.
- Помістіть резервуар для збирання води на його місце.




ПРИМІТКА

- У разі прямого підключення зливного шлангу до системи водовідведення зникає необхідність в спорожненні резервуару для збирання води.

6.4 Очищення засувки фільтра




Ворс і волокна, які не захопилися тканиною фільтра для збору ворсу, закупорюють засувку фільтра за запобіжної пластинкою. Періодично очищуйте фільтр, коли на ньому збирається видиме повітря, або коли вмикається індикатор попередження необхідності очищення засувки фільтра. Фільтр складається з одного елемента. Цей елемент є фільтрувальною губкою.

Очищення засувки фільтра:

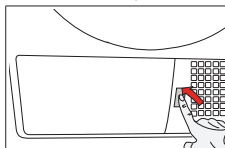


- Натисніть кнопку запобіжної пластинки і відкрийте запобіжну пластинку.

- Відкрийте кришку засувки фільтра, повернувши її, і витягніть.

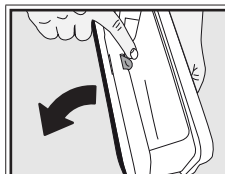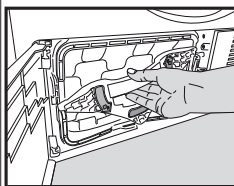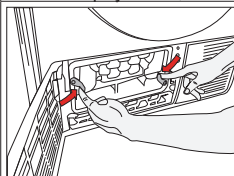


- Відкрийте засувку фільтра, натиснувши червону кнопку.

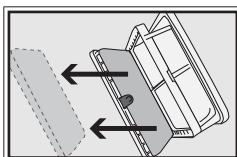

- Витягніть губку засувки фільтра.

- Очистьте пух та ворс з губки фільтра, промиваючи її руками. Після миття видаліть вологу, стискаючи губку руками.
- Очистьте пух, ворс та варті кульки руками або м'якою ганчіркою.

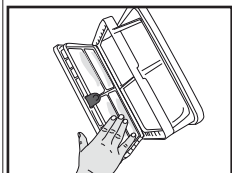


- Якщо на поверхні фільтра утворився шар, який може заблокувати фільтр, промийте його водою, а потім очистьте. Належним чином просушіть фільтрувальну тканину перед заміною засувки фільтра.



ПРИМІТКА

- В касетному фільтрі сушильної машини, в залежності від моделі, не може бути тканини.

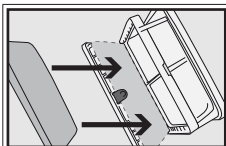


- Помістіть губку назад на місце.






ПРИМІТКА

- Помістіть акуратно губку в рамку касети фільтра, що показана стрілками, і прослідкуйте, щоб губка не стислася під час закривання засувки.

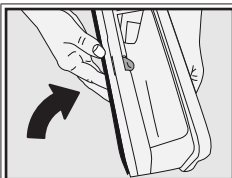

- Закрийте засувку фільтра, зафіксувавши червону кнопку.

- Замініть засувку фільтра та затягніть кришку, повернувши засувку фільтра у напрямку стрілки.

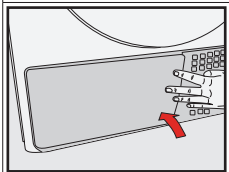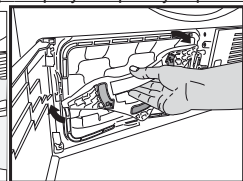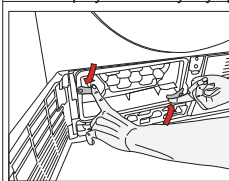

- Закрийте кришку запобіжної пластинки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!



- Виконання операції сушіння без встановленої губки засувки фільтра призведе до пошкодження пристрою!



ПРИМІТКА

- Виконання операції сушіння із забрудненим фільтром для збору ворсу і засувкою фільтру призведе до подовження часу висушування і збільшення споживання енергії.

6.5 Очищення випарника

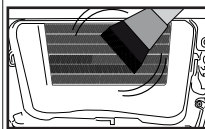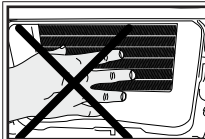

- За допомогою пилососа очистьте ворс, накопичений на ребрах випарника, розташованих за засувкою фільтру.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Крім того, випарник можна очистити вручну за умови вдягання захисних рукавичок. Не намагайтеся очистити його голими руками. Ребра випарника можуть пошкодити ваші руки.

7 Пошук та усунення несправностей

Процес сушіння триває надто довго.

Можливо, пори фільтра для збору волокон забиті. >>> Помийте фільтр теплою водою.

Можливо, засувка фільтра забита. >>> Очистьте губку та фільтрувальну тканину (при наявності) у засувці фільтра (для виробів з охолоджувачем)

Можливо, конденсатор закупорений. >>> Промийте конденсатор (для виробів з конденсатором)

Можливо, вентиляційні решітки на передній панелі машини закриті.

>>> Приберіть будь-які предмети перед вентиляційними решітками, які блокують вентиляцію повітря.

Можливо, вентиляція недостатня, тому що площа приміщення, у якому встановлена машина, занадто мала. >>> Відкрийте двері або вікна, щоб уникнути підвищення температури в приміщенні.

Можливо, на датчику вологості накопився вапняний шар. >>> Очистьте датчик вологості.

Можливо, завантажено надмірну кількість білизни. >>> Не перевантажуйте сушильну машину.

Можливо, білизна була не достатньо відтиснута. >>> Виконайте віджимання на правильній машині з більш високою швидкістю обертання.

Одяг вологий після сушіння.

Можливо, використовувалася програма, непридатна для типу прання.

>>> Перевірте ярлички з рекомендаціями на одязі та виберіть програму, яка підходить для типу одягу, або використовуйте додаткові програми.

Можливо, пори фільтра для збору волокон забиті. >>> Помийте фільтр теплою водою.

Можливо, конденсатор закупорений. >>> Промийте конденсатор (для виробів з конденсатором).

Можливо, засувка фільтра забита. >>> Очистьте губку та фільтрувальну тканину (при наявності) у засувці фільтра (для виробів з охолоджувачем).

Можливо, завантажено надмірну кількість білизни. >>> Не перевантажуйте сушильну машину.

Можливо, білизна була не достатньо відтиснута. >>> Виконайте віджимання на правильній машині з більш високою швидкістю обертання.

Сушильна машина не вмикається або не вдається запустити програму.

Сушильна машина не запускається після наладування.

Можливо, шнур живлення не під'єднаний до електромережі. >>>

Переконайтеся, що шнур живлення під'єднаний до електромережі.

Можливо, дверцята завантажувального люку відчинені. >>>

Переконайтеся, що дверцята завантажувального люку зачинені належним чином.

Не вдається встановити програму або натиснути кнопку «Start/Stand-by» (Пуск/режим очікування). >>> Перевірте, чи встановлена програма, і чи не перебуває вона в режимі очікування.

Можливо, активовано режим захисту від дітей. >>> Вимкніть режим захисту від дітей.

Програма переривається передчасно без будь-якої причини.

Можливо, дверцята завантажувального люку не зачинені повністю.

>>> Переконайтеся, що дверцята завантажувального люку зачинені належним чином.

Можливо, відбувся збій електроживлення. >>> Натисніть кнопку «Start/Stand-by» (Пуск/режим очікування), щоб запустити програму.

Резервуар для збирання води повний. >>> Спорожніть резервуар для збирання води.

Одяг збігася, звалявся або зіпсувався.

Можливо, використовувалася програма, непридатна для типу прання.

>>> Перевірте ярлички з рекомендаціями на одязі та виберіть програму, яка підходить для типу одягу.

Підсвічування всередині сушильної машини не вмикається. (Для моделей з лампою)

Не вдається увімкнути сушильну машину за допомогою кнопки «On/Off» (Увімк./вимкн.) або вибрати програму для машин без кнопки «On/Off» (Увімк./вимкн.). >>> Переконайтеся, що сушильна машина увімкнена.

Можливо, лампа несправна. >>> Зверніться до авторизованої сервісної служби, щоб замінити лампу.

Горить або блимає попереджувальний символ чи світлодіодний індикатор «Filter cleaning» (Очищення фільтра).

Можливо, фільтр для збору волокон забруднений. >>> Очистьте фільтр.

Можливо, слот фільтра забитий ворсом. >>> Очистьте слот фільтра.

Можливо, на порах фільтра для збору ворсу накопився шар пуху, що призвело до заміщення фільтра. >>> Помийте фільтр теплою водою.

Можливо, конденсатор закупорений. >>> Промийте конденсатор.

Через дверцята завантаження протікає вода.

Можливо, на внутрішній поверхні дверцят завантаження і на ущільнювачі накопилися волокна. >>> Очистьте внутрішню поверхню дверцят завантаження й ущільнювач.

Дверцята завантажувального люку відкриваються самостійно.

Можливо, дверцята завантажувального люку не зачинені повністю. >>> Притисніть дверцята завантаження до клацання.

Горить або блимає попереджувальний символ чи світлодіодний індикатор «Water tank» (Бак водяного конденсату).

Резервуар для збирання води повний. >>> Спорожніть резервуар для збирання води.

Можливо, водовідвідний шланг розірвався. >>> Якщо виріб під'єднаний безпосередньо до зливу води, перевірте водовідвідний шланг.

Блимає символ пари (для виробів з функцією обробки паром)

Можливо, паровий резервуар порожній. => Заповніть паровий резервуар дистильованою або конденсованою водою.

Не вдається запустити програму з обробкою паром (для виробів з функцією обробки паром)

Можливо, паровий резервуар порожній, на екрані світлитиметься попереджувальний індикатор Steam tank (Паровий резервуар). => Заповніть паровий резервуар, доки індикатор не згасне.

Складає не усуваються при використанні програми усунення складок.

(Для виробів з функцією обробки паром)

Можливо, завантажено надмірну кількість білизни. => Розмістіть вказану кількість білизни.

Можливо, вибрано встановлено низький рівень для виконання програми з обробкою паром. => Виберіть програму з великою кількістю пари.

Можливо, після завершення програми білизна довго залишалася в машині. => Вийміть білизну одразу після завершення програми і розвісьте її.

Запах білизни не зменшується при використанні програми для видалення запаху (для виробів з програмою для видалення запаху)

Можливо, завантажено надмірну кількість білизни. => Розмістіть вказану кількість білизни.

Можливо, вибрано встановлено низький рівень для виконання програми з обробкою паром. => Виберіть програму з великою кількістю пари.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Якщо проблема не зникне після виконання інструкцій, викладених у цьому розділі, зверніться до свого постачальника або до авторизованої сервісної служби. Не намагайтеся самостійно полагодити пристрій.



ПРИМІТКА

- У випадку виникнення проблеми з будь-якою частиною придбаного пристрою ви маєте право подати заявку на заміну цієї частини, звернувшись до авторизованої служби, вказавши при цьому номер моделі пристрою.
- Експлуатація пристрою з неавтентичними частинами може спричинити його несправність.
- Виробник та дистриб'ютор не несуть відповідальності за несправності, пов'язані з використанням неавтентичних частин.

ДОВІДКОВИЙ ЛИСТОК ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

Відповідно до Делегованого регламенту Комісії ЄС № 392/2012

Найменування або товарний знак постачальника		Beko
Назва моделі		DS8433RX 7188234460
Номінальна потужність (кг)		8.0
Тип сушильного автомату	Повітряна вентиляція	-
	Конденсатор	•
Клас енергетичної ефективності ⁽¹⁾		A++
Річне споживання енергії (кВт·год) ⁽²⁾		234,8
Тип управління	Автоматичний	•
	Неавтоматичний	-
Енергоспоживання в режимі стандартної програми для бавовни при повному навантаженні (кВт·год)		1,95
Енергоспоживання в режимі стандартної програми для бавовни при частковому навантаженні (кВт·год)		1,06
Споживана потужність у вимкненому стані в режимі стандартної програми для бавовни при повному навантаженні, P_0 (Вт)		0,50
Споживана потужність у вимкненому стані в режимі стандартної програми для бавовни при повному навантаженні, P_1 (Вт)		1,00
Тривалість ввімкненого стану (хв)		30
Стандартна програма для бавовни ⁽³⁾		
Тривалість стандартної програми для бавовни при повному навантаженні, T_{ay} (хв)		197
Тривалість стандартної програми для бавовни при частковому навантаженні, $T_{ay1/2}$ (хв)		125
Зважена тривалість виконання стандартної програми для бавовни при повному і частковому навантаженні, T_1		156
Клас ефективності конденсації ⁽⁴⁾		B
Середня ефективність конденсації в стандартній програмі для бавовни при повному навантаженні, C_{ay}		85%
Середня ефективність конденсації в стандартній програмі для бавовни при частковому навантаженні, $C_{ay1/2}$		85%
Зважена ефективність конденсації у стандартній програмі для бавовни при повному і частковому навантаженні, C_1		85%
Рівень звукової потужності у стандартній програмі для бавовни при повному навантаженні ⁽⁵⁾		65
Вбудована		-

• : Так - : Ні


(1) Шкала від A+++ (найбільша ефективність) до D (найменша ефективність)

(2) Споживання енергії у розрахунку на 160 циклів сушіння у стандартній програмі для бавовни при повному і частковому навантаженні і споживання в малопотужних режимах. Фактичне споживання енергії за цикл залежить від способу використання пристрою.

(3) Програма сушіння бавовни «Cotton cupboard dry» (до шафи), що використовується при повному і частковому навантаженні, є стандартною програмою сушіння, до якої відноситься інформація на етикетці та у довідковому листку технічних даних стосовно програми, що підходить для сушіння бавовняної білизни при її стандартній вологості і вважається найбільш ефективною програмою для сушіння бавовни з точки зору споживання енергії.

(4) Шкала від G (найменша ефективність) до A (найбільша ефективність).

(5) Середньозважене значення — L_{WA} в дБ (A) відносно 1 пВт.

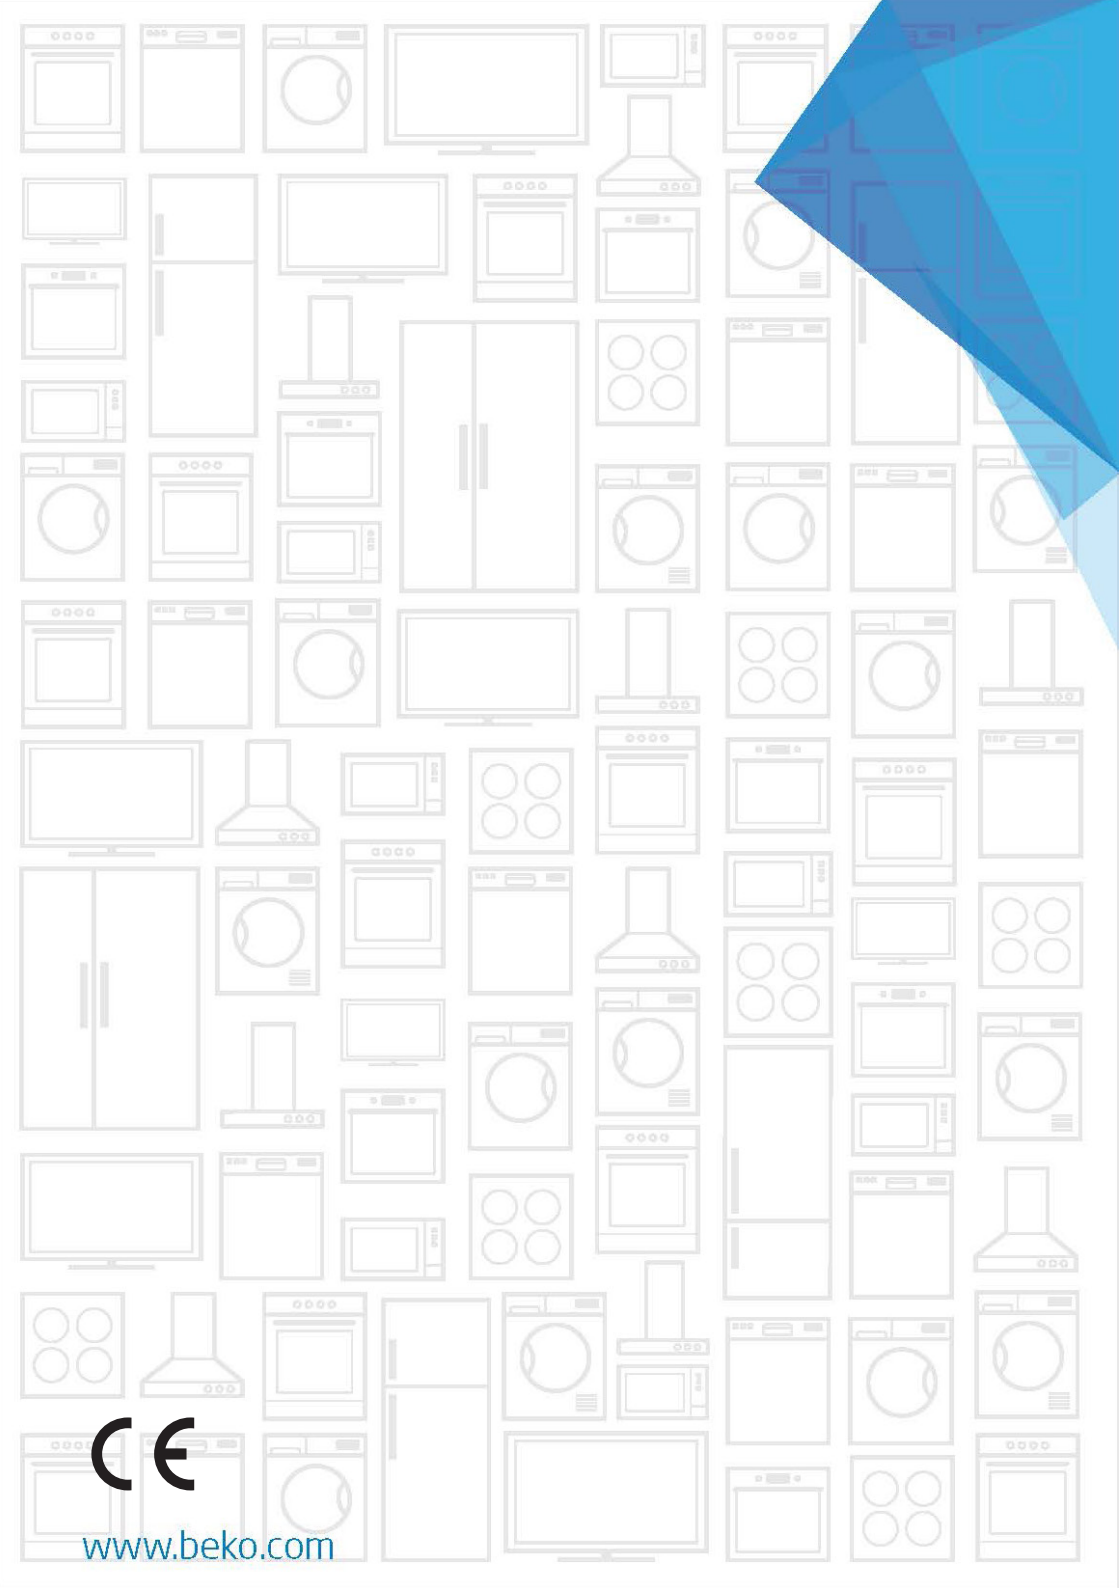

www.beko.com