



FLV 1640 AV

**16" AYAKLI
VANTİLATÖR**

**Kullanma
Kılavuzu**

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Açelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürünü-
nüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgele-
ri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine
vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dik-
kate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki
farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

	Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
	Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.
	Elektrik çarpmasına karşı uyarı.
	Yangın tehlikesine karşı uyarı.
	Sıcak yüzeylere karşı uyarı.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde) doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.



1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları4-5

1.1 Genel güvenlik	4
1.2 Kullanım amacı	4
1.3 Çocuk güvenliği	4
1.4 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması	5
1.5 Ambalaj bilgisi	5

2 Vantilatörünüz 6

2.1 Görünüm	6
2.1.1. Kontroller ve parçalar	6
2.1.2 Teknik Özellikler	6

3 Kurulum 7-8

3.1 Taban ve kolon ünitesinin montajı	7
3.2 Korumucu ızgara ve pervane grubu	7

4 Kullanım 8-9

4.1 Kumandanın kullanımı	8
------------------------------------	---

5 Temizlik ve bakım 10

5.1 Temizlik	10
5.2 Taşıma ve nakliye	10

6 Tüketici Hizmetleri 11

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Vantilatör çalışırken başından ayrılmayın.
- Elektrikli cihazları çocukların ve sağlığı yerinde olmayan kişilerin erişemeyeceği yerlerde tutun. Başlarında denetleyici bir kimse olmadan bu kişilerin cihazları kullanmasına izin vermeyin.
- Vantilatörün koruyucu ızgarasını çıkarmadan önce kapatılıp prizden çekildiğinden emin olun.
- Herhangi bir tehlikenin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla, hasar görmesi durumunda elektrik kablolu üretici, üreticinin servis merkezi veya benzeri bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Bu alet, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin kullanımıyla ilgili denetlenmedikçe veya talimat verilmedikçe, kısıtlı fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteye sahip (çocuklar dahil) ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişilerce kullanılmak amacıyla tasarlanmamıştır.

- 1 Vantilatör çalışırken ızgara içine parmaklarınızı, kalem ya da herhangi bir nesneyi sokmayın.
- Vantilatörü bir yerden başka bir yere taşıırken fişini çekin.
- Izgaraları temizlemek üzere çıkarırken vantilatörün fişini çekin.
- Devrilmesini önlemek için vantilatörün sabit bir zemin üzerinde çalıştığından emin olun.
- Fanı pencerede kullanmayın; yağmur elektrik tehlikesi yaratabilir.
- Sadece kapalı mekanlarda kullanın.

1.2 Kullanım amacı

- Üretici, hatalı kullanım veya taşıma nedeniyle oluşan herhangi bir zardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

1.3 Çocuk güvenliği

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

- Elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun. Ürünle oynamalarına izin vermeyin.

1.4 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeli-


ğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğalkaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.5 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

2.1 Görünüm

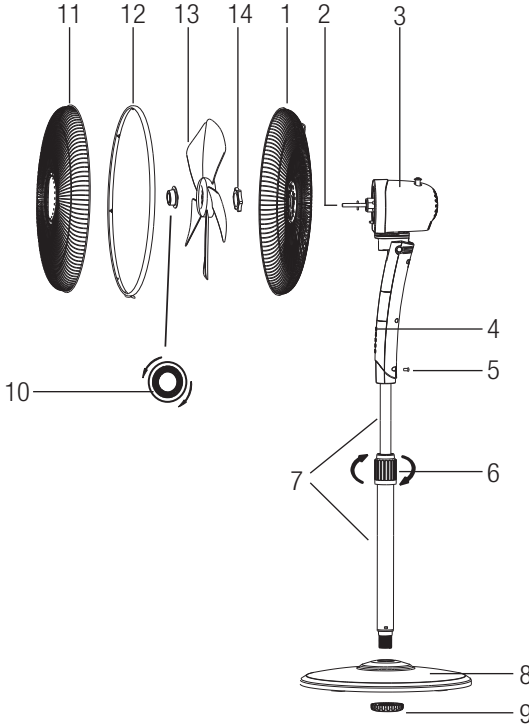

2.1.1 Kontroller ve parçalar

- 1- Arka koruyucu ızgara
- 2- Motor mili
- 3- Motor
- 4- Düğme
- 5- Sabitleme vidası
- 6- Yükseklik ayar halkası
- 7- İç ve dış kolon grubu
- 8- Taban
- 9- Taban somunu
- 10- Göbek
- 11- Ön ızgara koruyucu
- 12- Kenet kasmağı
- 13- Pervane
- 14- Plastik somun

2.1.2 Teknik Özellikler

Volt	: 220-240V
Frekans	: 50Hz
Güç	: 60W
Ses Seviyesi	: ≤60 dB


Tablo 1: Bilgi Gereklere

Açıklama	Sembol	Değer	Birim
Maksimum fan akış hızı	F	62	m3/min
*Fan güç girişi	P	60	W
Servis değeri	SV	1.03	(m3/min)/W
Bekleme/kapalı konumda enerji tüketimi	PSB	0.4	W
Fan sesi güç düzeyi	LWA	63	dB(A)
Maksimum hava hızı	c	3.28	metre/saniye
Servis değeri için ölçüm standardı		IEC 60879:1986+ (corr. 1992)	
Daha fazla bilgi için İletişim Detayları : Arçelik A.Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Caddesi No: 2-6 Sütüce 34445 İstanbul			

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.


3.1 Taban ve kolon ünitesinin montajı

1. Uzatma borusundaki plastik somunu gevşetin (Şekil 1).

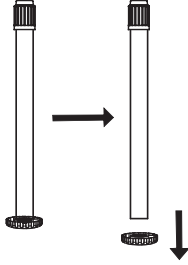

Şekil 1


2. Uzatma borusunu tabanın içine sokun ve plastik somunu sıkıştırın (Şekil 2).

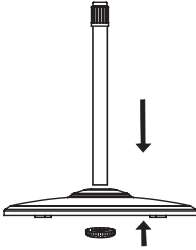

Şekil 2


3. Uzatma borusundaki yükseklik ayar halkasını gevşetin ve iç boruyu istenilen yüksekliğe getirin.

i İç boruyu bulamazsanız, uzatma borusunun içine kaymıştır. Uzatma borusunun içinden çekip çıkarabilirsiniz (Şekil 3).

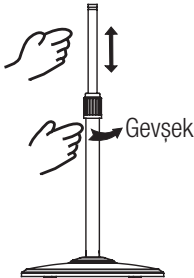

Şekil 3

4. Üst üniteyi uzatma borusuna takmak için üst ünitenin alt tarafındaki ayar vidasını gevşetin. Üst üniteyi uzatma borusunun üzerine yerleştirin ve ayar vidasını iç boru üzerindeki yuva ile hizalayarak sıkıştırın (Şekil 4).

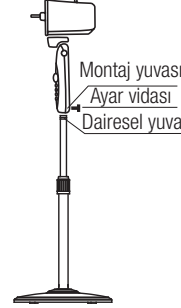


Şekil 4



UYARI: Motor bölümünü uzatma borusu üzerine takmadan önce yükseklik ayar halkasının tamamen sabitlenmesi gerekir.

3.2 Koruyucu ızgara ve pervane grubu


1. Göbeği saat yönünde çevirerek (veya göbeği torbasından çıkararak), plastik somunu ise saat yönünün aksi yönde çevirerek her ikisini de çıkarın. Arka koruyucu ızgarayı motora takın ve plastik somunu tekrar sıkıştırın (Şekil 5).

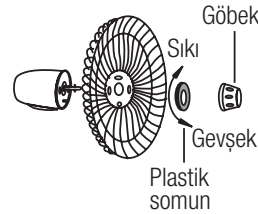

Şekil 5


3 Kurulum

2. Mil üzerindeki PVC korumalığı çıkarıp atın. Pervaneyi mil üzerine geçirin ve rotor mili piminin pervane yuvası içine iyice oturduğundan emin olun. Pervaneyi sıkıştırmak için göbeği saat yönünün aksi istikametinde çevirin (Şekil 6).

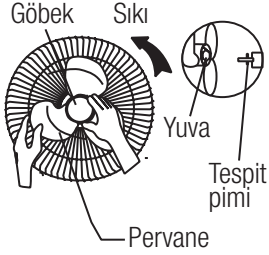

Şekil 6

3. Ön ve arka koruyucu ızgaraları kenet kasnağı ile birleştirin, sonra vantilatör ızgarası kilitleme vidasını ve somununu sıkıştırın (Şekil 7).

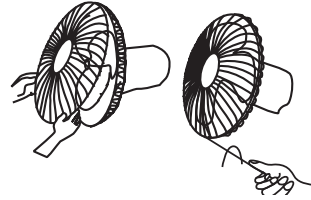

Şekil 7

4 Kullanım

4.1 Kumandanın kullanımı



1. Açma / Kapama
2. Fan kademeleri (düşük-orta-yüksek)
3. Sağa – Sola hareket
4. Doğal serinlik modu
5. Zamanlayıcı (0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5 saat)
6. Sessiz mod



Açma / Kapama tuşu

Bu tuş vantilatörü açmak için kullanılır. Vantilatör orta seviyede çalışmaya başlayacaktır. 2 saniye sonra otomatik olarak bir düşük seviyeye geçer. Vantilatörü kapatmak istiyorsanız bu tuşa bir kez daha basmanız gerekir.



Zamanlayıcı tuş

Bu tuşa birkaç defa basınca ya da basılı tutunca hava akışının için belirlenen zaman adım adım 0.5 saat artar ve toplamda 15 adımda 7.5 saat olur. Örneğin, vantilatör 5.5 saate ayarlanmak isteniyorsa bu tuşa ard arda basılır bu sayede 0.5 1 ve 4 saat zamanlayıcı ışıkları birarada yanar. Bu ayarlanan sürenin 0.5+ 1+ 4=5.5 saat olduğu anlamına gelir. Belirlenen zaman kademeli olarak 0.5 saat düşsektir. Vantilatörün sürekli olarak çalışması isteniyorsa zamanlayıcı tuşa basmayınız. Bu durumda zamanlayıcı ışıkları yanmayacaktır.



Hız tuşu

Vantilatör çalışmaya başladıktan sonra bu tuş hız belirleyici olarak birkaç defa ya da sürekli basınca “düşük-orta-yüksek-düşük” sıralamasıyla görev yapmaktadır.



Esinti tuşu

Bu tuş vantilatörün esinti türünü belirler. Vantilatörün esinti türü birkaç defa ya da sürekli basınca **NORMAL---DOĞAL---UYKU---NORMAL---DOĞAL** sıralamasıyla değişir.

3 esinti türünün özellikleri şu şekildedir:

NORMAL MOD:

Vantilatör hız tuşuyla belirlenen düzeyde yüksek orta ve düşük hızda sürekli olarak hava verir.

DOĞAL MOD:

Vantilatör önceden belirlenen programa göre hava verir ve doğal bir esinti sunar. Doğa ananın sunduğu türde güçlüden hafife ya da hafiften güçlüye değişken ferah ve rahat bir esinti sunar.

UYKU MODU:

Ayarlanan zaman süresince zaman doluncaya kadar esinti yavaş yavaş azalır. Sonrasında vantilatör kullanan kişiler uykuya dalabilsin diye otomatik olarak durur.



Yönlendirme tuşu

Vantilatörün sağa sola dönmesi için bu tuşa basın. Bir yönü seçmek için vantilatör istediğiniz yönde bu tuşa basın. Vantilatörün baş kısmını elinizle yönlendirip daha geniş bir alanda sağa sola dönüşünü sağlayabilirsiniz.



Sessiz tuşu

Ses gelmesi durumunda, sessiz tuşuna basın, vantilatör sessiz konumuna geçecektir.

Sessiz konumunda esinti türü tuşuna basın, volume + ve – tuşları etkisiz kalacaktır ancak diğer tuşlar normal görevini sürdürecektir. Tekrar sessiz tuşuna bastığınızda vantilatör bu konumdan çıkıp önceki çalışma durumuna dönecektir. Sessiz simgesi kapanır ve dijital ekranda 00 simgesi görünür.

5.1 Temizlik

Vantilatör çok az bakım ister. Vantilatörü kendiniz onarmaya çalışmayın. Servis gerektiğinde nitelikli servis personeline götürün.

1. Temizlik ve montaj öncesinde vantilatörün fişi mutlaka çekilmelidir.
2. Motora yeterli hava sirkülasyonunun gelmesini sağlamak için motorun arkasındaki kanalların tozunu alın. Tozunu temizlemek için vantilatörü sökmeyin.
3. Lütfen dış aksamı hafif deterjanlı yumuşak bir bezle silin.
4. Yüzeyin çizilmesini önlemek için herhangi bir aşındırıcı deterjan ya da çözücü kullanmayın. Benzin ve tiner de temizleyici olarak kullanılmamalıdır.
5. Motor yuvasına veya iç parçalara su ya da diğer sıvıların girmesini önleyin.
6. Temizliğini yapmadan önce elektrik kablosunun fişini prizden çıkarttığınızdan emin olun.
7. Plastik parçalar hafif sabunlu, nemli, yumuşak bir bezle silinmelidir. Sabun tabakasını kuru bir bezle iyice temizleyin.

5.2 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın.
- Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmaya-bilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

Değerli Müşterimiz,

Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeyle ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yarı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

**Arçelik Çağrı
Merkezi
444 0 888**

(Sabit telefonlardan
veya cep
telefonlarından alan
kodu çevirmeden)


**Diğer Numara:
0216 585 8 888**

**Aşağıdaki önerilere uymanızı
rica ederiz.**

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir. Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

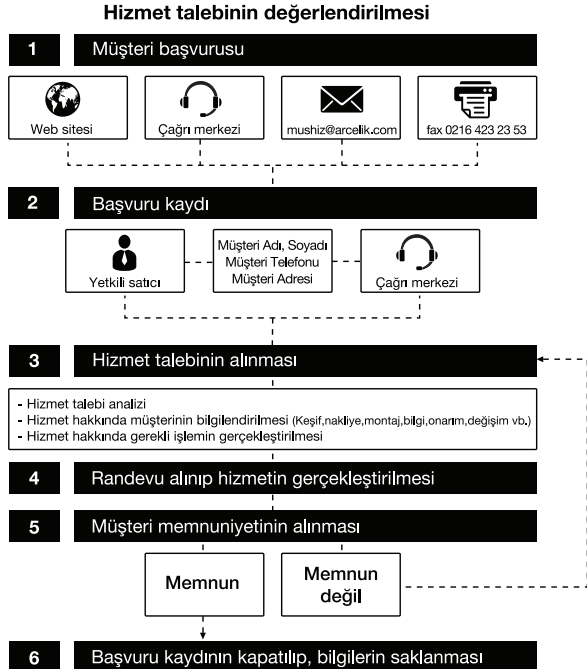



Garanti ile ilgili olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar;*
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar;*
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar;*
- 4) Doğal olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar;*
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar;*
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar;*

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

İthalatçı/İmalatçı: Arçelik A.Ş.

Menşei: P.R.C

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
 durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüktan kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.


Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: Arçelik A.Ş.
 Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
 34445, Sittlice / İSTANBUL
 Telefonu: (0-216) 585 8 888
 Faks: (0-216) 423 23 53
 web adresi: www.arcelik.com.tr

Malın

Markası: Flavel
 Cinsi: Vantilatör
 Modeli: FLV 1640 AV
 Bandrol ve Seri No:
 Garanti Süresi: 2 YIL
 Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR



Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.


Satıcı Firmasının:

Unvanı:
 Adresi:
 Telefonu:
 Faks:
 e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:
 Teslim Tarihi ve Yeri:
 Yetkilinin İmzası:
 Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.