



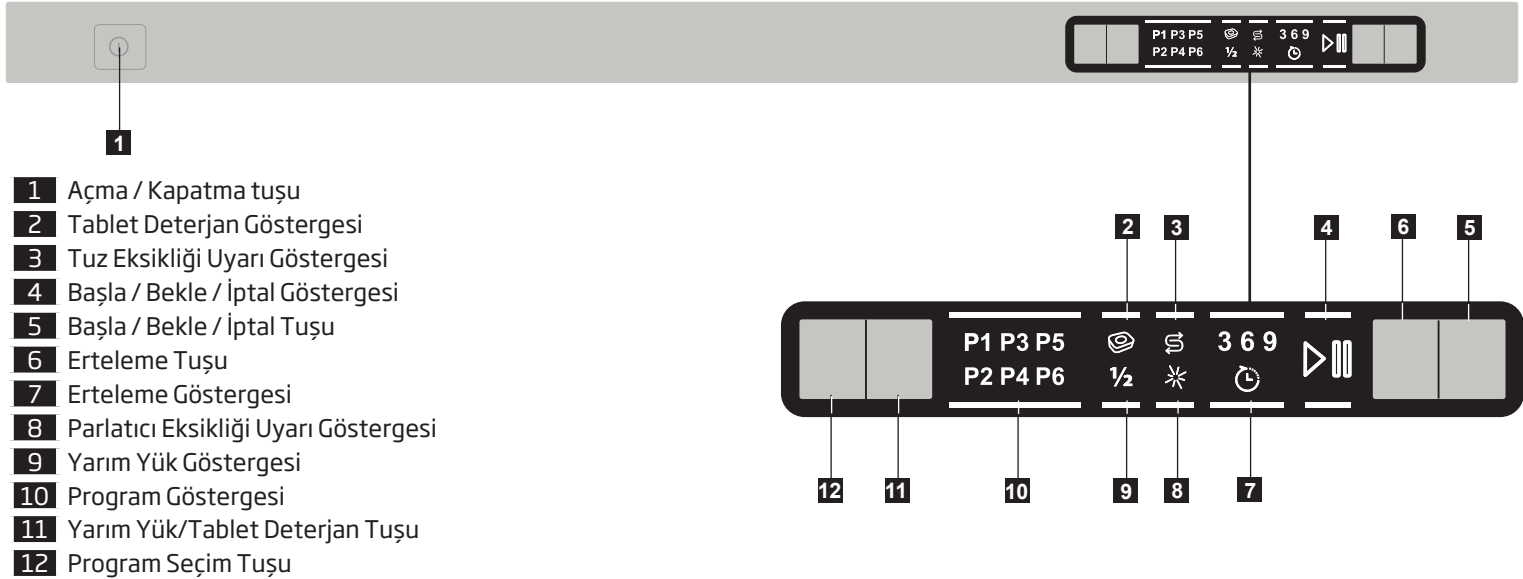


Fonksiyon tuşları

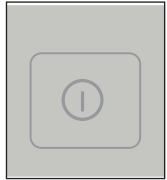

Açma/Kapatma Tuşu

Açma / Kapatma tuşuna bastığınızda, Açma konumunda ekrandaki gösterge ışıkları yanar. Kapatma konumunda söner.

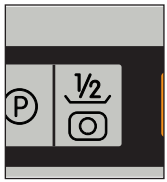

Yarım Yük / Tablet Deterjan Tuşu

Yarım Yük/Tablet Deterjan Tuşu makinenizin Yarım Yük ve Tablet Deterjan Fonksiyonlarını açıp kapatmanızı sağlar.

Yarım Yük Fonksiyonu

Makinenizi tam doldurmadan çalıştırmak istiyorsanız, bulaşıklarınızı makinenizin içerisine istediğiniz gibi yerleştiriniz. Açma / Kapatma tuşuna basarak makinenizi açın. Dilediğiniz programı seçtikten sonra Yarım Yük / Tablet Deterjan tuşuna Yarım Yük Göstergesi yanıncaya kadar basın, daha sonra Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak makinenizin kapısını kapatın. Yarım Yük seçeneği ile hem alt, hem üst sepetinizin heryerini kullanabilir, hem de su ve enerjiden tasarruf sağlayabilirsiniz.

Tablet Deterjan Fonksiyonu

Tablet Deterjan Fonksiyonu şebeke suyu sertliğine bağlı olarak 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 vb. hepsi bir arada olarak adlandırılan çok amaçlı deterjanlarda daha iyi kurutma performansı elde edilmesini sağlar. Tablet deterjan fonksiyonunu seçtiğinizde Tablet Deterjan Göstergesi yanar.

Bu fonksiyon aktifken Tuz ve Parlaticı Eksikliği Göstergeleri söner.

Tablet Deterjan fonksiyonunu kullanmak için Açma/Kapatma tuşuna basarak makinenizi açın. Dilediğiniz programı seçtikten sonra Yarım Yük / Tablet Deterjan tuşuna Tablet Deterjan Göstergesi yanıncaya kadar basın daha sonra Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak makinenizin kapısını kapatın.

Aynı anda hem Yarım Yük hem Tablet Deterjan fonksiyonunu kullanmak için makinenizi Açma/Kapatma tuşuna basarak açtıktan sonra Yarım Yük / Tablet Deterjan tuşuna Yarım Yük ve Tablet Deterjan Göstergeleri birlikte yanıncaya kadar basın.

△ En son kullandığınız yıkama programında Yarım Yük yada Tablet Deterjan özelliğini kullandıysanız, bir sonraki seçtiğiniz yıkama programında Yarım Yük yada Tablet Deterjan fonksiyonu aktif durumda kalır. Yeni seçtiğiniz programda bu fonksiyonları kullanmak istemiyorsanız Yarım Yük/Tablet Deterjan tuşuna ilgili fonksiyonun göstergesi sönene kadar basın.

△ Tablet Deterjan ve Yarım Yük fonksiyonu program süresinde değişikliğe neden olabilir.



Erteleme

Erteleme tuşunu kullanarak programın başlama zamanını 3,6,9 saate kadar erteleyebilirsiniz. Ertelemeyi yaptıktan sonra Başla/Bekle/İptal tuşuna basıp makinenizin kapısını kapatın. Erteleme bittiğinde program otomatik olarak başlayacaktır.



Başla/ Bekle / İptal Tuşu

Başla/Bekle/İptal tuşuna bastığınızda seçmiş olduğunuz yıkama programı çalışmaya başlayacaktır. (Başla konumunda Başla/Bekle/İptal göstergesi yanar, Bekle konumunda ise söner)

△ Açma/Kapatma tuşu ile makinenizi açtıktan sonra, Başla/Bekle/İptal tuşuna basmadan önce 2 saniye bekleyin.

Programın İptal Edilmesi

Başla/Bekle/İptal tuşuna üç saniye boyunca basınız. Başla/Bekle/İptal göstergesi yanıp sönmeye başlayınca bırakınız. Makinenizin kapısını kapattığınızda tahliye işlemi 2 dakika içinde tamamlanır ve bittiğinde makineniz sesli uyarı verir.

△ İptal ettiğiniz programın kaldığı adıma bağlı olarak makinede ve/veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlaticı kalabilir.

Uyarı Sesi ve İç Aydınlatma Ayarları

(Modele bağlıdır)

Makinenizde kullanacağınız "Uyarı Sesi" ve "İç Aydınlatma" ayarlarını değiştirmek için alt menü ayarlarını kullanabilirsiniz.

Alt menü ayarlarını değiştirmek için:

Program Seçimine ve Başlat/Duraklat/İptal tuşlarını basılı tutarken Açma/Kapatma tuşuna basarak makinenizi açın. Önce, P1 göstergesi ekranda yanar. Program Seçim tuşuna basarak istediğiniz uyarı (P1, P2, P3, P4) seçin.

P1: Uyarı Sesi (AÇIK) - İç aydınlatma (AÇIK)

P2: Uyarı Sesi (KAPALI) - İç aydınlatma (AÇIK)

P3: Uyarı Sesi (KAPALI) - İç aydınlatma (KAPALI)

P4: Uyarı Sesi (AÇIK) - İç aydınlatma (KAPALI)

Seçilen ayarları, Başla/Bekle/İptal tuşuna tekrar basarak kaydedin.

Makinenizin çalıştırılması

- Musluğu açın.
- Fişi prize takın.
- Bulaşık makinesinin kapısını açın.
- Bulaşıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doğrultusunda yerleştirin.
- Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünden emin olun.
- Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyup kapağını kapayın.
- Açma/Kapatma tuşuna basarak program ekranının üzerindeki lambaların yandığından emin olun.
- Tuz ve Parlatıcı Eksikliği Uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığını kontrol ederek gerekirse tuz ve / veya parlatıcı ilave edin.
- Piyasadaki farklı markaların farklı tuz tanecik boyutuna sahip olmasına ve su sertliğine bağlı olarak tuzun su içinde çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzun makineye doldurulmasından sonra Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi belirli bir süre yanmaya devam eder.
- Gerekli ise, Yarım Yük/Tablet Deterjan Tuşu ve Erteleme Tuşu özelliklerini kullanabilirsiniz.
- "Program ve tüketim tablosu"nu kullanarak en uygun programı seçin.
- Program Seçim tuşuna basarak çalıştırmak istediğiniz programa gelin.
- Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak programı başlatın ve makinenin kapısını kapatın.
- ⚠ Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösterin. Eğer açmanız gerekirse, güvenlik sistemi devreye girip makinenizi durduracaktır. Makinenizin kapısını açtığınızda buhar çıkacaktır, dikkatli olun. Kapıyı kapadığınızda yıkama programı devam edecektir.
- 🔊 Seçtiğiniz yıkama programı bittiğinde makinenizi kapatmanız için 8 saniye aralıklarla çalan bir sinyal sesi sizi uyarır. Bu sinyal sesi 10 kez sizi uyaracak ve daha sonra kapanacaktır.
- Bulaşık makinesinin kapısını açın.
- Açma/Kapatma tuşuna basarak makinenizi kapayın. Program ekranı üzerindeki göstergeler sönecektir.
- Musluğu kapayın.
- Fişi prizden çıkarın.
- ⚠ Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin içinde yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın. Bu süre içinde makinenizin kapısını aralık bırakırsanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. Bu işlem makinenizin kurutma etkinliğini arttıracaktır.

Program ve tüketim tablosu

Program numarası	P1* Referans	P2	P3	P4	P5	P6
Program adı	eko	Otomatik	Süper	58 Dakika	30 Dakika	Ön Yıkama
Yıkama sıcaklığı	50°C	40°C - 65°C	70°C	70°C	35°C	-
Kirlilik düzeyi	Beklemiş normal kirli günlük bulaşıkların en ekonomik şekilde yıkanması için uygundur.	Bulaşıkların kirlilik seviyesine karar vererek yıkama sıcaklığını, su miktarını ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar. Tüm bulaşık tipleri için uygundur.	Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.	Beklemiş normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için günlük yıkama programıdır.	Ön temizleme işleminden geçmiş hafif kirli bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkanması için uygundur.	Makine içinde bekletilecek bulaşıkların üstündeki kaba kirlerin alınması için uygundur. Ayrıca makine içinde koku oluşumunu da engeller.
Deterjan miktarı A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	A+B	Orta-Çok	A+B	A+B	A	-
Program akışı	Ön Yıkama ▼ Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Bulaşıkların kirlilik düzeyini belirleyerek, yıkama suyunun sıcaklığı ve miktarı ile yıkama süresini otomatik olarak ayarlar	Ön Yıkama ▼ Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Son	Ön Yıkama ▼ Son
Program süresi (dakika)	190	92-176	124	58	30	15
Su Tüketimi (litre)	12	12,6-17,0	17.6	11.8	11.8	4.2
Elektrik Tüketimi (kWsaat)	1.02	1,09-1,84	1.7	1.32	0.79	-

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir.

* Test Enstitüleri için referans program. EN 50242 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bölmesinin ve parlatıcı bölmesinin dolu olması durumunda yapılmalıdır.