


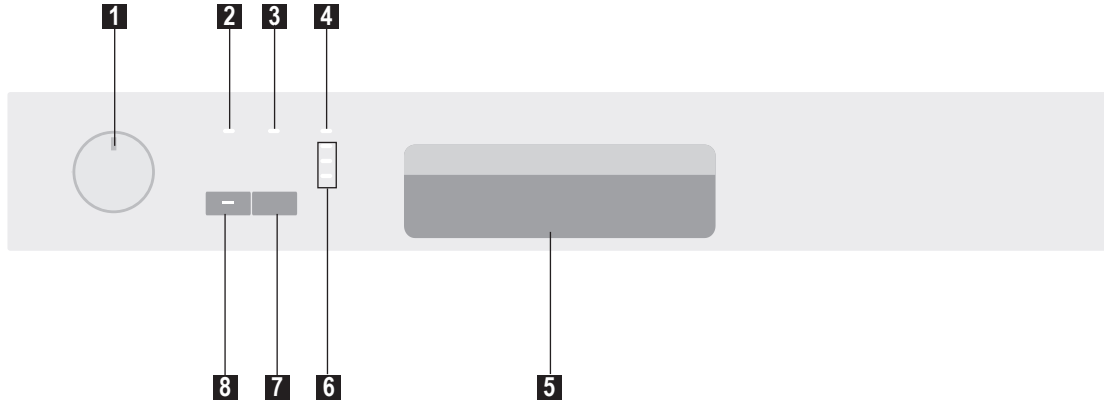

- 1 Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi
- 2 Parlatıcı Eksikliği Uyarı göstergesi
- 3 Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi
- 4 Açık Uyarı Kontrol lambası
- 5 Tutamak
- 6 Program Takip lambaları
- 7 Başla / Bekle / İptal düğmesi
- 8 Yarım Yük tuşu

Fonksiyon tuşları

Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi

Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi ile bir program seçtiğinizde Açık Uyarı kontrol lambası yanar, Kapalı konumuna getirdiğinizde söner.

Başla / Bekle / İptal tuşu

Başla / Bekle / İptal düğmesine bastığınızda seçmiş olduğunuz yıkama programı çalışmaya başlar. Program sırasında herhangi bir nedenle kapıyı açmanız gerekirse, Başla / Bekle / İptal düğmesine basıp programı durdurduktan sonra kapıyı açın. Programı yeniden başlatmak için kapıyı kapayıp Başla / Bekle / İptal düğmesine basın.

- ⚠ Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi ile makinenizi açtıktan sonra, Başla / Bekle / İptal tuşuna basmadan önce 2 saniye bekleyin.

Yarım Yük tuşu

Makinenizi tam doldurmadan çalıştırmak istiyorsanız, bulaşıklarınızı makinenizin içerisine istediğiniz gibi yerleştiriniz. Önce Açma / Kapatma tuşuna basınız. Dilediğiniz programı seçtikten sonra Yarım yük tuşuna basınız, tuş üzerindeki lambanın yandığını görünüz. Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak programı çalıştırınız böylelikle su ve enerjiden tasarruf sağlayabilirsiniz. Yarım yük seçeneği ile alt ve üst sepetinizin her yerini kullanabilirsiniz.

- ⚠ En son kullandığınız yıkama programında Yarım yük fonksiyonunu kullandıysanız, bir sonraki seçtiğiniz yıkama programında da Yarım yük fonksiyonu aktif durumda kalır. Yeni seçtiğiniz programda Yarım yük fonksiyonunu kullanmak istemiyorsanız, tuşa basarak Yarım yük fonksiyonunu devre dışı bırakın.
- ⚠ Yarım Yük fonksiyonu program süresinde değişikliğe neden olabilir.

Programın iptal edilmesi

Programı çalışırken iptal etmek için Başla / Bekle / İptal düğmesine 3 saniye basın. Yıkama ve Kurutma lambaları yanıp sönmeye başlayınca bırakın. Makine içerisindeki su 45 saniye içinde tahliye edilecektir. Yıkama ve Kurutma lambaları sönüp Bitti lambası yandığında program iptal edilmiş olacaktır. Sonrasında yeni bir program seçip çalıştırabilirsiniz.

- ⚠ İptal ettiğiniz programın kaldığı adıma bağlı olarak makinede ve / veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlatıcı kalabilir.

Program takibi

Seçtiğiniz programın bulunduğu program adını, kontrol panelindeki program adımı takip lambalarından izleyebilirsiniz. Seçtiğiniz yıkama programı bittiğinde Bitti lambası yanar.

- ⚠ Kurutma lambası yanıyorsa makine yaklaşık 35-45 dakika sessiz olarak kurutma yapar. Bu süre sonunda Kurutma lambası söner ve Bitti lambası yanar.
- ⚠ Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanın tamamlanmasını bekleyin. Bitti lambası yandıktan sonra Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesini kapalı konuma getirin.

Makinenizin alıřtırılması

1. Musluęu aın.
2. Fiři prize takın.
3. Bulařık makinesinin kapısını aın.
4. Bulařıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doęrultusunda yerleřtirin.
5. Alt ve st pervanenin serbeste dndęnden emin olun.
6. Deterjan blmesine yeterli miktarda deterjan koyup kapaęını kapayın.
7. Ama / Kapatma / Program Seim dęmesi ile bir program seerek Aık Uyarı Kontrol Lambasının yandıęından emin olun.
8. Tuz ve Parlatıcı Eksiklięi Uyarı gstergelerinin yanıp yanmadıęını kontrol ederek gerekirse tuz ve / veya parlatıcı ilave edin.
9. Piyasadaki farklı markaların farklı tuz tanecik boyutuna sahip olmasına ve su sertlięine baęlı olarak tuzun su iinde znmesi birkaç saat srebilir. Bu nedenle tuzun makineye doldurulmasından sonra Tuz Eksiklięi Uyarı lambası belirli bir sre yanmaya devam eder.
10. "Program ve tktim tablosu"nu kullanarak en uygun programı sein.
11. Musluęu kapayın.
12. Fiři prizden ıkarın.
13. Bulařıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin iinde yaklaşık 15 dakika soęumaya bırakın. Bu sre iinde makinenizin kapısını aralık bırakırsanız bulařıklarınız daha kısa srede kuruyacaktır. Bu iřlem makinenizin kurutma etkinlięini arttıracaktır.

1. Musluęu aın.
2. Fiři prize takın.
3. Bulařık makinesinin kapısını aın.
4. Bulařıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doęrultusunda yerleřtirin.
5. Alt ve st pervanenin serbeste dndęnden emin olun.
6. Deterjan blmesine yeterli miktarda deterjan koyup kapaęını kapayın.
7. Ama / Kapatma / Program Seim dęmesi ile bir program seerek Aık Uyarı Kontrol Lambasının yandıęından emin olun.
8. Tuz ve Parlatıcı Eksiklięi Uyarı gstergelerinin yanıp yanmadıęını kontrol ederek gerekirse tuz ve / veya parlatıcı ilave edin.
9. Piyasadaki farklı markaların farklı tuz tanecik boyutuna sahip olmasına ve su sertlięine baęlı olarak tuzun su iinde znmesi birkaç saat srebilir. Bu nedenle tuzun makineye doldurulmasından sonra Tuz Eksiklięi Uyarı lambası belirli bir sre yanmaya devam eder.
10. "Program ve tktim tablosu"nu kullanarak en uygun programı sein.
11. Musluęu kapayın.
12. Fiři prizden ıkarın.
13. Bulařıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin iinde yaklaşık 15 dakika soęumaya bırakın. Bu sre iinde makinenizin kapısını aralık bırakırsanız bulařıklarınız daha kısa srede kuruyacaktır. Bu iřlem makinenizin kurutma etkinlięini arttıracaktır.

Program ve tktim tablosu

Program numarası	1 Referans *	2	3
Program adı	Eko	Sper	58 dk.
Yıkama sıcaklıęı	50°C	70°C	60°C
Kirlilik dzeyi	Beklemiş normal kirli gnlk bulařıkların en ekonomik řekilde yıkanması iin uygundur.	Aęır kirli tencere ve tavalar iin uygundur.	Normal kirli bulařıkların en hızlı řekilde yıkanması iin gnlk yıkama programıdır.
Deterjan miktarı A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	A+B	A+B	A
Tablet deterjan kullanımı	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Program akışı	n Yıkama ▼ Yıkama ▼ Soęuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	n Yıkama ▼ Yıkama ▼ Soęuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Yıkama ▼ Soęuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Son
Program sresi (dakika)	190	124	58
Su Tktimi (litre)	12	17.6	11.8
Elektrik Tktimi (kWsaat)	1.02	1.7	1.2

Tabloda verilen tktim deęerleri standart kořullarda llmüş deęerlerdir. Bu nedenle gnlk kullanımda farklılıklar olabilir.

* Test Enstitleri iin referans program. EN 50242 standardına gre yapılan testler referans programda su yumuřatıcısı tuz blmesinin ve parlatıcı blmesinin dolu olması durumunda yapılmalıdır.