


Davlumbaz

Kullanma kılavuzu

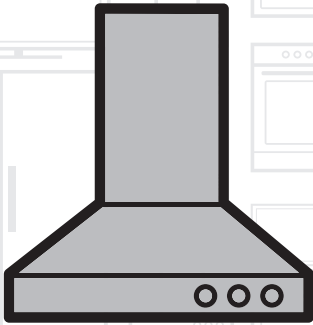

ADE 92843 S	ADE 92843 B
ADE 62843 S	ADE 62843 B
ADE 92741 S	ADE 92741 B
ADE 62741 S	ADE 62741 B
ADE 62843 G	

01M-8847931200-3115-02

beko

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

	Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.
	UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.
	Elektrik çarpması uyarısı.
	Sıcak yüzeyler ile ilgili uyarı.



Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4

1.1 Genel güvenlik	4
1.1.1 Elektrik güvenliği	4
1.1.2 Ürün güvenliği	4
1.1.3 Çocuk güvenliği	6
1.2 Kullanım amacı	6
1.3 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması	7
1.4 Ambalaj bilgisi	7

2 Cihazınızın Teknik Özellikleri 8

3 Cihazınızın Montajı 9

3.1. Elektrik bağlantısı	9
3.2. Montaj	9
3.2.1 Montaja başlamadan önce:	9
3.2.2 Davlumbazın Duvara Montaj Hazırlığı ...	10
3.2.3 Davlumbaz Baca Montajı	11
3.2.4 Davlumbazın Duvara Montajı	12

4 Cihazınızın Kullanımı 15

4.1 Çalıştırma	15
4.2 Kademeli Kumanda	15
4.3 Yağ filtresi alarmı	15
4.4 Karbon filtresi alarmı	15
4.5 Enerji Tasarrufu Açısından Verimli Kullanım:15	

5 Temizlik ve Bakım 16

5.1 Temizleme	16
5.2 Cam panel temizleme	16
5.3 Kömür filtresi (yalnızca filtreli modellerde)	16
5.4 Yağ filtresi	16
5.5 Temizlik	17
5.6 Lambaları değiştirme	17
5.7 Taşıma ve Nakliye	17

6 Tüketici Hizmetleri 18

01M-8847941200-3715-03
01M-8847951200-3715-03
01M-8847961200-3715-03
01M-8847971200-3715-03
01M-8847981200-3715-03
01M-8847991200-3715-03
01M-8848001200-3715-03
01M-8849791200-3715-03

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- Bu cihazın, çocuklar ile fiziksel, duyuşsal ve zihinsel yetenekleri gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır. Cihazla oynamamalarını güvence altına almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

1.1.1 Elektrik güvenliği

- Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün elektrik bağlantısını mutlaka kesin.

- Eğer bağlantı kablosu hasarlıysa tehlikeyi engellemek amacıyla üretici, satış sonrası servis veya benzer derecede yetkin, sertifikalı bir kişi (tercihen elektrik teknisyeni) ya da ithalatçı firmanın tarif edeceği bir kişi tarafından kablo değiştirilmelidir.

- Kullanma voltajı 220 - 240 voltur.
- Cihaz arızalı ise yetkili servis tarafından onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!
- Şebeke kordonunu ocakların yakınından geçirmeyin. Kablo eriyerek yangına sebebiyet verebilir.
- Cihazın montajı yapılmadan fişini prize takmayın.
- En iyi performansı elde etmek için, harici iletkenin uzunluğu dört metreden fazla olmamalı, ikiden fazla 90° açısı olmamalı ve çapı en az $\varnothing 120$ mm olmalıdır.
- İç kısmına herhangi bir müdahale yapılmadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.

1.1.2 Ürün güvenliği

- Cihazın baca bağlantısında 120 mm ya da 150 mm çaplı borular kullanabilirsiniz.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Sobaların bağlı olduğu bacalara, atık gazın atıldığı bacalara veya alev yükselen bacalara bağlantı yapmayın. Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkililerin kurallarına uyun.
- Cihazın alt yüzeyi ile fırının/ocağın üst yüzeyi arasındaki yükseklik gazlı ocaklar için 50cm'den, elektrikli ocaklar için 45cm'den az olmamalıdır.
- Cihazın alüminyum filtresiz çalıştırmayın, çalışırken filtreleri yerinden çıkarmayın.
- Cihazın lambalarını uzun süre çalıştırdıktan sonra bu lambalara dokunmayın. Isınan lambalar elinizi yakabilir.
- Cihazın altında yüksek alev oluşturmayın. Aksi takdirde yağ tutucu filtredeki yağlar tutuşarak yangına sebebiyet verebilir.
- Ocakların üzerine tencere, tava vb. koyduktan sonra ürünü çalıştırın. Aksi halde yükselen ısı ürününüzün bazı parçalarını deforme edebilir.
- Ocakların üzerinden tencere, tava vb. almadan önce ocağı kapatın.
- Cihazın altında kolay tutuşan malzeme bulundurmayın.
- Kızartma cinsi vb. yemek yaparken yağlar alev alabilir. Bu nedenle örtü ve perdeler dikkat edin.
- Kızartma cinsi yemekler yaparken ocağınızın başından ayrılmayın, kızgın yağ yangına sebebiyet verebilir.
- Temizleme periyodik sürelerle uygun yapılmaz ise cihazda yanma riski oluşabilir.
- Cihazın temizliğini yaparken çok dikkatli olun ve eldiven kullanın.
- Çekiş gücünü artırmak için pişirme işlemine başlamadan birkaç dakika önce cihazı çalıştırmanızı öneririz. Böylece buharlar oluşmaya başladığında sürekli ve sabit çekiş elde etmiş olursunuz.
- Mutfak havasının kokulardan ve yemek pişirirken oluşan buhardan iyi temizlenmesi için, pişirme veya kızartma işi bittikten sonra cihazı 15 dakika daha çalıştırın.
- Cihaz çalışırken, özellikle gazlı ocaklar ile birlikte aynı anda kullanıldığınızda ortama temiz hava girmesini sağlayın.
- Cihazın baca bağlantısını, elektrikli olmayan cihazlar tarafından üretilen dumanların çıkması için kullanılan bacalara yapılmamasına dikkat edin. (Örnek: Kalorifer bacası).

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Davlumbaz ve havaya gereksinimi olan diğer bir cihazın tehlikesizce aynı anda çalışması ancak en fazla 4 Pa'lık (0,04 mbar) bir düşük basınca erişildiğinde ve bununla gazın geri emilmesinin önlenmesi sonucunda mümkün olabilir. Bu da ancak kapatılmayan deliklerden (kapı, pencere, havalandırma delikleri veya diğer teknik önlemler gibi) gelen hava sayesinde olabilir. Bu arada yeterli hava akımı sağlamaya çok dikkat ediniz. Hava giriş çıkışını sağlayan bir baca bu işlem için yeterli değildir.
- Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili olarak gözetim altında tutulmaları veya kendilerine talimat verilmesi ve cihazın kullanımıyla ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile kısıtlı fiziksel, duysal veya zihinsel kapasiteye sahip olan ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişilerce kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- **DİKKAT:** Pişirici bir cihaz kullanıldığında ulaşılabilir parçalar ısınabilir.

1.1.3 Çocuk güvenliği

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Elektrikli cihazlar çocuklar için tehlikelidir. Cihaz çalışırken çocukları üründen uzak tutun. Cihazla oynamalarına izin vermeyin.

1.2 Kullanım amacı

- Bu cihaz evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlı kullanıma uygun değildir ve amacının dışında kullanılmamalıdır.
- Üretici, hatalı kullanım veya taşımaya nedeniyle oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- Satın almış olduğunuz cihazın kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, cihazın tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.
- **UYARI:** Vidaların veya cihazın bu kılavuzda bulunan talimatlara aykırı olarak sabitlenmesi elektrik kazalarına yol açabilir.

1.3 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE

Yönetmeliğine uygundur.


Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.4 Ambalaj bilgisi




Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

2 Cihazınızın Teknik Özellikleri

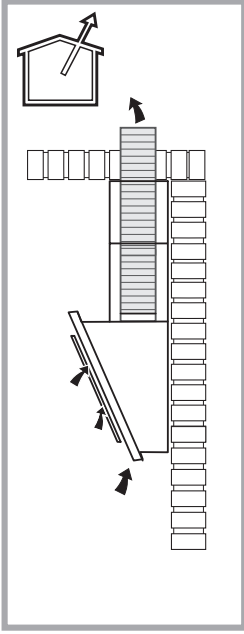

Bacalı Kullanım

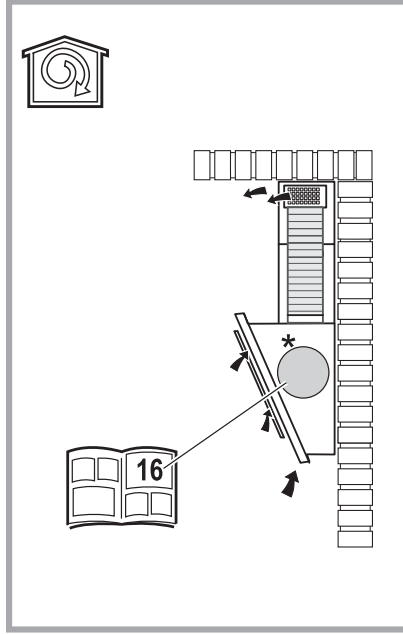

Karbon Filtreli Kullanım

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen

değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Cihazınızın Montajı

Cihazın montajı için size en yakın Yetkili Servis'i'ne başvurun.

*Cihaz yerinin ve elektrik tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.



UYARI: Montaj tamamlandıktan sonra cihaz ve baca yüzeyindeki koruyucu filmi (varsa) çıkarın.

Cihazın alt yüzeyi ile ocağın üst yüzeyi arasındaki mesafe gazlı ocaklar için 50 cm'den, elektrikli ocaklar için 45 cm'den az olmamalıdır.

Elektrik bağlantısını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırın.

Cihazın, kurulum sonrası elektrik bağlantısına (priz, fiş) kolayca ulaşılabilir şekilde monte edin.

Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

3.1. Elektrik bağlantısı

- Ana güç kaynağı cihazın içinde yer alan plakada belirtilen değere uygun olmalıdır. Cihazı varsa bir fiş ile mevcut düzenlemelere uygun bir prize takıp erişilebilir bir alana yerleştirin. Kurulumdan sonra da eğer cihazın fişi yok ise (doğrudan şebeke bağlantısı) veya priz erişilebilir bir yerde değilse, aşırı akım kategorisi III ile ilgili koşullar altında ana kablounun bağlantısının tamamen kesilmesini sağlayan, standartlara uygun çift kutuplu bir anahtar kullanın.



UYARI: Cihazı ana güç kaynağına yeniden bağlamadan ve etkin şekilde çalıştığını kontrol etmeden önce, ana güç kaynağı kablounun düzgün takılıp takılmadığını denetleyin.

- Cihaz özel bir elektrik kablosuna sahiptir; Bu kablounun hasar görmesi durumunda yetkili teknik servise başvurun.

3.2. Montaj

3.2.1 Montaja başlamadan önce:

- Satın alınan cihazı seçilen montaj alanı için uygun boyutta olup olmadığını kontrol edin.
- Varsa aktif karbon (*) filtresini çıkarın (ilgili paragrafa bakın). Bu/bunlar sadece cihazı filtreli model olarak kullanmak isterseniz monte edilecektir.
- (Nakliye açısından) cihazın içinde başka malzemelerin (örn. vida paketi (*), garanti kartı (*) vs. silelim bulunup bulunmadığını kontrol ederek bunları çıkarın ve ayrı bir yerde muhafaza edin.
- Mümkünse, arka duvara / tavana daha kolay ulaşmak için kabin kapısından bağımsız veya sürgülü ocağı ayırın ve kenara çekin. Bu olmazsa, hasar ve pislikten korumak için tezgâh, ocak veya fırın üstüne kalın koruyucu bir örtü örtün. Cihazı kurmak için düz bir yüzey seçin. Yüzeyi koruyucu bir örtü ile örtün ve bütün tenteli cihaz parçalarını ve hırdavatı içine koyun.
- Ayrıca, cihazın monte edildiği alanda (ayrıca cihaz monte edildikten sonra erişilebilen alanda) bir prizin bulunup bulunmadığını ve cihazı dışarıya bağlamanın (sadece aspiratörlü model) mümkün olup olmadığını kontrol edin.
- Gerekli bütün duvar işlerini bitirin (örn. prizin takılması ve/veya tahliye borusunun geçmesi için delik bırakılması).

Cihazın birçok duvar/tavan tipinde sıkılmasını sağlamak üzere geniş dübeller verilmiştir. Bununla birlikte, ehil bir teknisyen duvar/tavan tipine göre malzemelerin uygunluğunu onaylamalıdır. Duvar/tavan cihazın ağırlığını taşıyacak güçte olmalıdır. Cihazı, fayans, sıva veya silikon yüzeye monte etmeyin. Yalnızca duvara monte edin.


Panel ve/veya yan duvar ve/veya mobilya varsa, cihazın montajı için yeterince yer olup olmadığını ve kontrol paneline rahatça erişilebileceğini kontrol edin.

3 Cihazınızın Montajı


3.2.2 Davlumbazın Duvara Montaj Hazırlığı

Cihazınızı takacağınız yeri uygun hale getirmek için gerekli bilgiler aşağıda yer almaktadır.


1. Montaj şablonunun asılacağı yüzeyi işaretleyin. (Şekil 1)

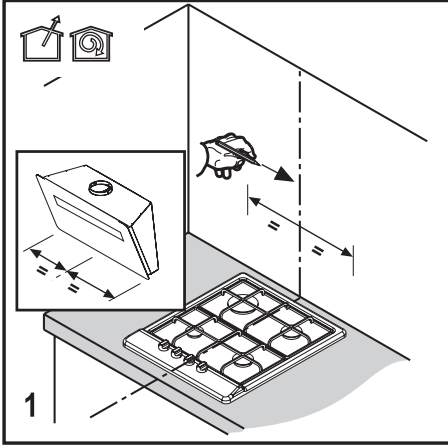


2. Montaj şablonunu cihazın asılacağı yüzeye yapıştırın. (Şekil 2)

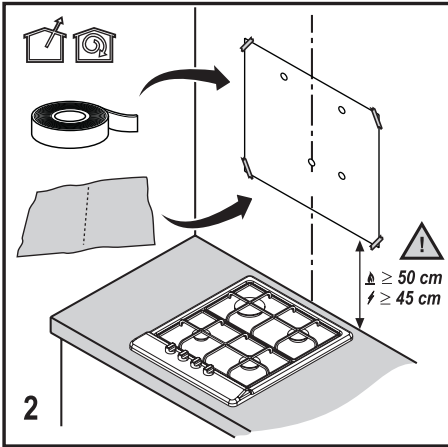

3. İşaretli noktalarda $\varnothing 8$ mm'lik matkap ile delik delin. (Şekil 3)

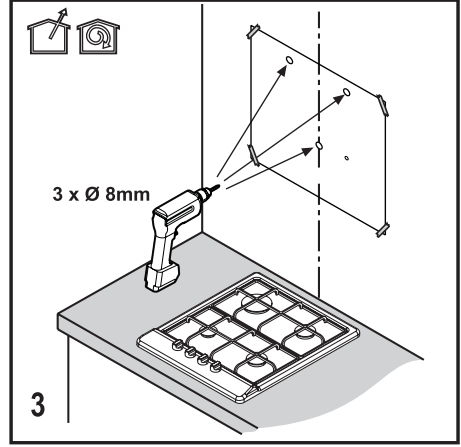


4. Matkap ile delinmiş deliklere 3 adet $\varnothing 8 \times 40$ mm dübelleri çakın. Üstte çakılan dübellere 2 adet $\varnothing 5 \times 45$ mm askı vidasını vidalayın. Vida başı ile duvar arasında 5 mm mesafe kalmalıdır. (Şekil 4)

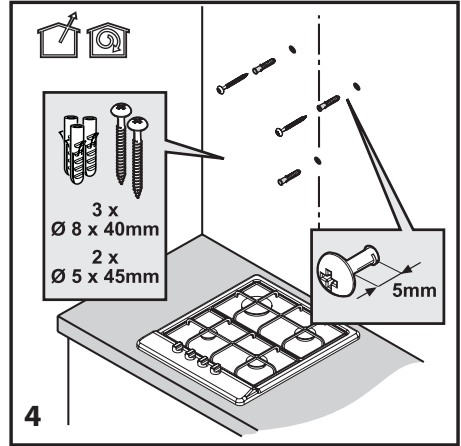

3 Cihazınızın Montajı

3.2.3 Davlumbaz Baca Montajı


Baca sacının takılabilmesi için işaretli noktalardan $\varnothing 8$ mm'lik matkap ile delin. Matkap ile delinmiş deliklere 2 adet $\varnothing 8 \times 40$ mm dübelleri çakın. Çakılan dübellere 2 adet $\varnothing 5 \times 45$ mm askı vidasını vidalayın. (Şekil 5)

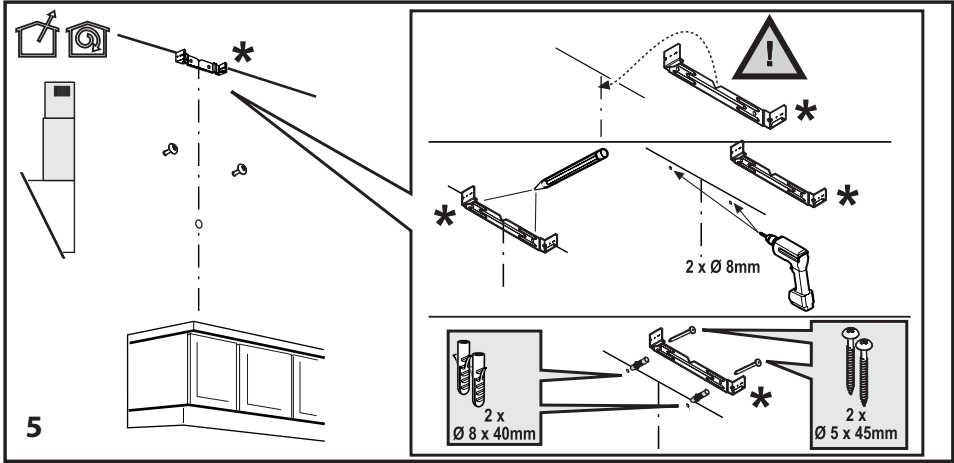


3 Cihazınızın Montajı

3.2.4 Davlumbazın Duvara Montajı


1. Cihazı duvara takabilmek için ön paneli çıkartın. (Şekil 7)

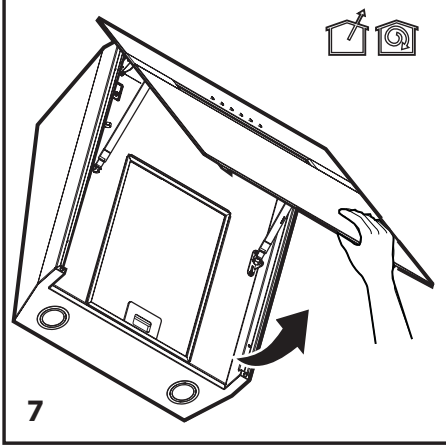


2. Filtreleri çıkartın. (Şekil 8)

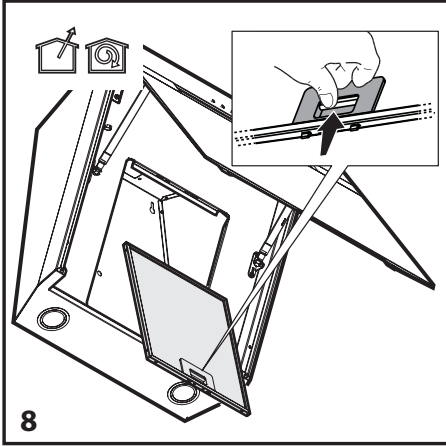

3. Cihazı vidaları başının olduğu kısma gelecek şekilde yerleştirilir. (Şekil 9)

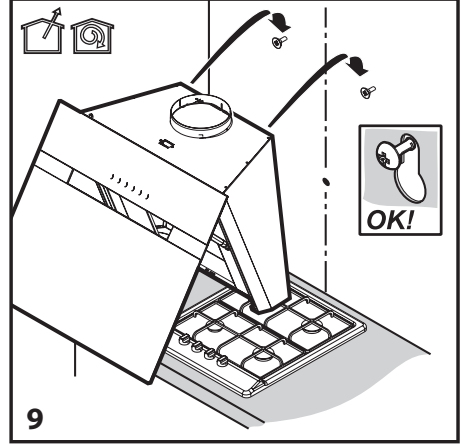


4. Cihazı sabitlemek için vidaları sıkın. (Şekil 10)

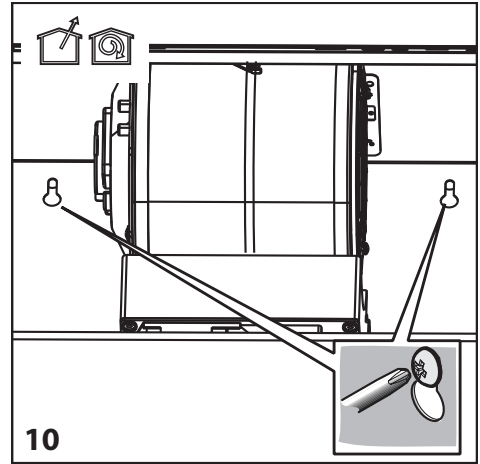


3 Cihazınızın Montajı

5. Cihazı sabitlemek için rondela kullanarak Ø 5x45 vida ile sıkın. (Şekil 11)


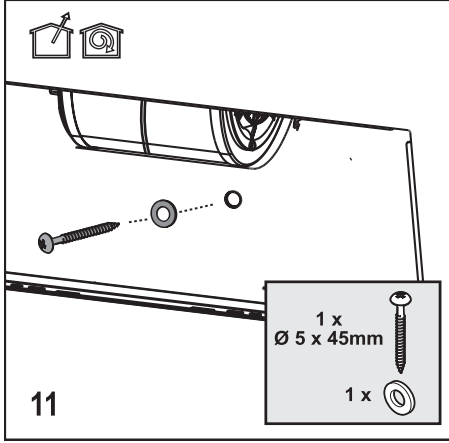


6. Elektrik soketini takın. Kabloyu sabitlemek için Ø 3,5x9,5 vida kullanın. (Şekil 12)

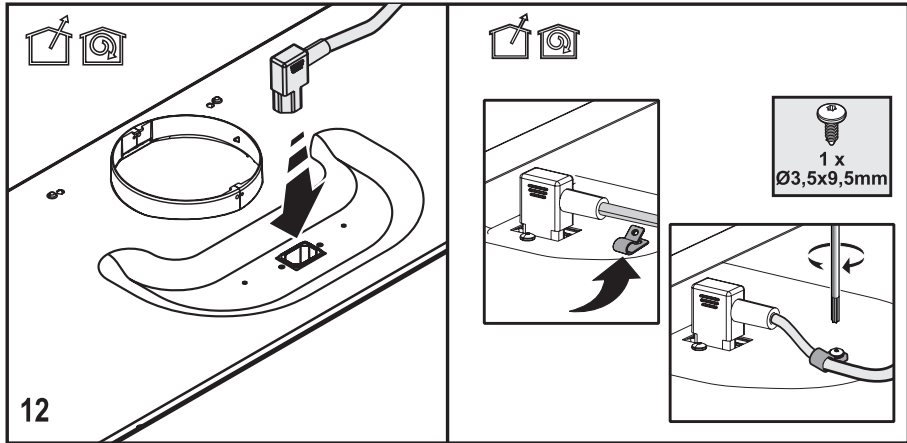

3 Cihazınızın Montajı

7. Baca bağlantısını resimlerde gösterildiği şekilde takın.(Şekil 13, 14)

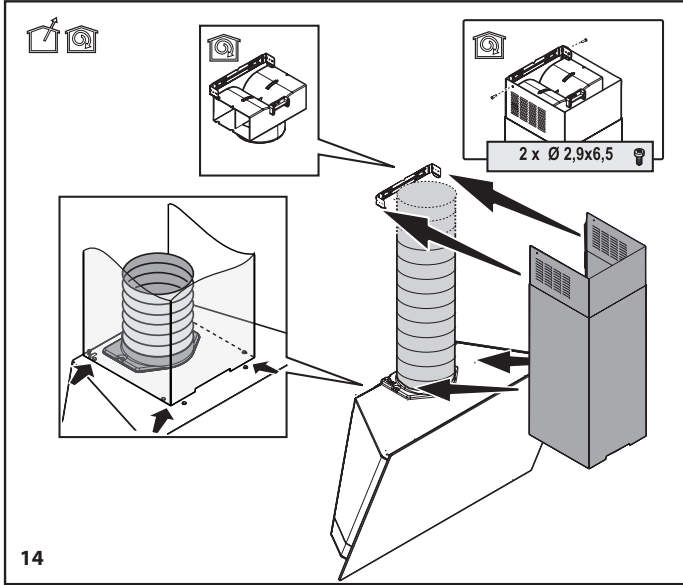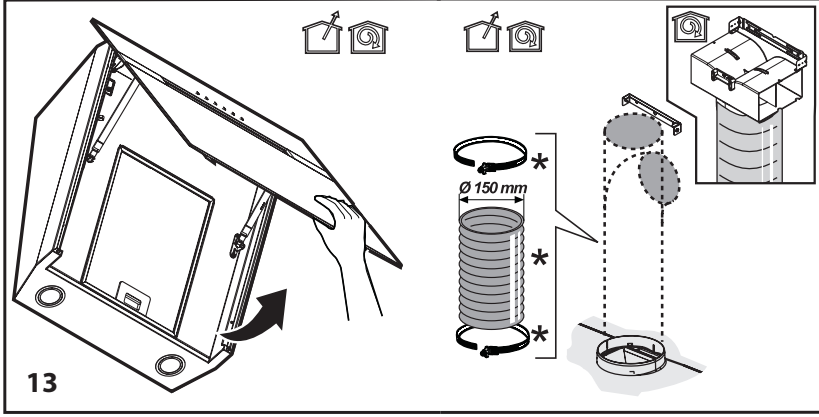

4 Cihazınızın Kullanımı

4.1 Çalıştırma

- Mutfakta aşırı buhar oluşması halinde yüksek emme hızından yararlanın. Yemek pişirmeye başlamadan önce ocak cihazı emme ünitesinin 5 dakika açık tutulması, pişirme esnasında ve pişirme işlemi sona erdikten sonra ise 15 dakika daha çalışır durumda bırakılması önerilir.

4.2 Kademeli Kumanda

	⊙		1		2		3		4		*	
	T1				T2				T3			T4

- T1.** Cihaz Açma/Kapama tuşu. Ürün çalışmıyor iken 1 hız seviyesinde açılması ve herhangi bir hız seviyesinde çalışırken kapatılması sağlar.
- T2.** Cihazın 1, 2, 3 hız kademelerinde çalışmasını sağlar.
Cihazın 1. hız seviyesinde çalışması sağlanır. 1 nolu led yanar.
Cihazın 2. hız seviyesinde çalışması sağlanır. 2 nolu led yanar.
Cihazın 3. hız seviyesinde çalışması sağlanır. 3 nolu led yanar.
- T3.** Cihazın 4. yoğun hız seviyesinde 5 dakika çalışması sağlanır. Cihaz herhangi bir hızda (1,2,3) çalışır iken bu tuşa basılırsa mevcut hız LED'i sürekli yanar 4. hız LED'i yanıp söner. 5 dakika sonunda 4. hız LED'i söner ve cihaz yoğun hız modundan çıkar. 5 dakika dolmadan 4. hız tuşuna basıldığında da ürün yoğun hız modundan çıkar.
- T4.** Lamba Açma/Kapama tuşu. 1 saniyeden kısa basılarak lambanın açılıp kapanması sağlanır. 1 saniyeden uzun basılarak 5 kademeli parlaklık ayarından biri seçilebilir.

4.3 Yağ filtresi alarmı

1 nolu ledin yanıp sönmesi metal filtrenin temizlenmesi gerektiği uyarısını verir. Bu alarm ortaya çıktığında yağ filtresinin yıkanma zamanı gelmiş demektir. Uyarıyı sıfırlamak için cihaz çalışır durumdayken Açma/Kapama tuşuna 3 saniye basılı tutun 1 nolu ledin yanıp sönmesi kesilecektir.

4.4 Karbon filtresi alarmı

Ürün karbon filtre alarmı deaktif olarak gelir. Karbon filtre temizlik uyarısını aktif etmek için ürün kapalıyken 1 ve 2 tuşlarına beraber 3 saniye süreyle basılı tutun. Önce 1 nolu led sonra 1 ve 2 nolu ledler beraber yanarak uyarının aktive edildiğini gösterir. Uyarıyı deaktif etmek için cihaz kapalıyken 1 ve 2 tuşlarına beraber 3 saniye süreyle basılı tutun. Önce 1 ve 2 nolu ledler sonra 1 nolu led yanarak uyarının deaktif edildiğini gösterir.

2 nolu ledin yanıp sönmesi karbon filtrenin değiştirilmesi gerektiği uyarısını verir. Uyarıyı sıfırlamak için ürün çalışır durumdayken açma/kapama tuşuna 3 saniye basılı tutun.



Aynı anda hem metal filtre hem de karbon filtre uyarısı aktif olduysa sıfırlama işlemi her iki uyarı için ayrı yapılmalıdır.

4.5 Enerji Tasarrufu Açısından Verimli Kullanım:

- Cihazı kullanırken gereksiz enerji tüketimini önlemek için koku ve buhar yoğunluğuna göre hız kademelerini ayarlayın.
- Normal koşullarda düşük hızlar (1-2) güçlü koku ve buhar yoğunlaşması durumunda yüksek hızları (3-4) kullanın.
- Cihazda ki lambalar pişirme alanını aydınlatmanız için konulmuştur. Ortamın/ mutfağın aydınlatılmasında kullanılması gereksiz enerji tüketimi ve yetersiz aydınlatmaya sebep olacaktır.

5 Temizlik ve Bakım

5.1 Temizleme

- Temizlik ve Bakım işlemi yapılmadan önce, cihazın fişini prizden çekin, veya şalteri kapatın veya cihazı besleyen sigortayı gevşetin kapatın.
- Cihazın içi ve dışı düzenli olarak (en az yağ filtrelerinin bakımı için gerçekleştirdiğiniz sıklıkta) temizlenmelidir.
- Ilık suya batırılmış bir bez ve nötr sıvı deterjanla temizleyin.
- Aşındırıcı ürünler kullanmayın. ALKOL KULLANMAYIN!



UYARI: Cihaza ilişkin temel temizleme talimatlarının yerine getirilmesi ve filtrelerin değiştirilmemesi yangına neden olabilir.


- Bu nedenle, söz konusu talimatlara uymanızı öneririz.
- Üretici, uygun olmayan bakımdan veya yukarıda belirtilen güvenlik tavsiyelerine uymamaktan kaynaklanan motor veya yangın hasarı konusunda sorumluluk kabul etmez.

5.2 Cam panel temizleme

- Cam panel ve emiş yüzeyleri yağ filtreleri ile aynı sıklıkla temizlenmelidir.
- Sıvı nötr deterjan ile nemlendirilmiş bir bez kullanın.
- Aşındırıcı içeren ürün kullanmaktan kaçının. ALKOL İLE TEMİZLİK YAPMAYIN!

5.3 Kömür filtresi (yalnızca filtreli modellerde)

- Az çok uzun süreli kullanımdan sonra pişirme türüne ve yağ filtresinin düzenli temizlenip temizlenmediğine bağlı olarak karbon filtre doymuş olabilir.
- Her halükarda, kartuşu en azından her dört ayda bir (veya modelde bulunuyorsa filtre doygunluk gösterge sistemi filtrenin değiştirilmesi gerektiğini gösterdiği zaman) değiştirmek gerekir. **(Şekil 16)**
- Karbon filtre yıkanmaz ve yeniden kullanılabilir hale getirilemez.

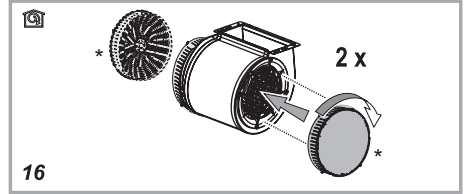


Sirküler karbonlu filtre

- Motor pervanesinin koruma kafeslerinin yanlarına bir adet yerleştirin, daha sonra parçayı saat yönünde çevirin.
- Demontaj için parçayı saat yönünün tersine çevirin.

5.4 Yağ filtresi

- Pişirme sonucu oluşan yağ taneciklerini tutar.
- Yağ filtresi, ayda bir (veya filtre dolmuş gösterge sistemi - satın alınan modelde varsa - bu zorunluluğu gösterir) asitsiz deterjanla, elde veya düşük ısı ve kısa devreye programlanmış bir bulaşık makinesinde temizlenmelidir.
- Bulaşık makinesinde yıkandığında, yağ filtresinin rengi hafifçe solabilir, ancak bu filtreleme kapasitesini etkilemez.
- Yağ filtresini çıkarmak için yay bırakma kolunu çekin. **(Şekil 17)**

5 Temizlik ve Bakım

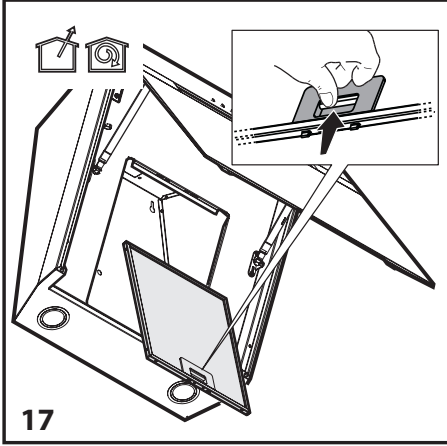

5.5 Temizlik

- Özellikle kızartma türü yemekler yaptıktan hemen sonra cihazı temizlemeye özen gösterin.
- Cihazın dışını temizlemek için sıvı deterjan ile ıslatılmış yumuşak bir bez kullanın.
- Temizlik için asla aşındırıcı ve çizici ürünler kullanmayın.
- Çıkmayan yağ vs. için piyasadan temin edebileceğiniz temizleyicileri üzerindeki uyarılara dikkat ederek kullanabilirsiniz. Fırçalanmış çelik gövdenin çizilmesini önlemek için fırça izi ile aynı yönde silin.
- Cihazın yüzey kalitesini korumak amacı ile temizlerken tuz ruhu, çamaşır suyu ve aşındırıcı toz içeren temizlik maddelerini kullanmayın. Paslanmaz sac yüzeylerde nemli sabunlu bez veya tercihen özel paslanmaz temizlik spreyi kullanın. Cihazın üzerinde bulunan koruyucu folyoyu sökün.



Dikkat : Cihazın filtrelerinin temizlenmesi ve değiştirilmesine ait kurallara uymadığınız takdirde yangına neden olabilirsiniz.



Eğer nakliye ihtiyacınız olursa;

Orijinal ambalajını saklayın. Orijinal ambalajı ile taşıyın, ambalaj üzerindeki taşıma işaretlerine uyun.

Orijinal ambalajı yok ise;

- Davlumbazın üzerine ağırlık koymayın.
- Dış yüzeyi darbelerden koruyun.
- Cihazı hasar görmeyecek şekilde paketleyerek taşıyın.

5.6 Lambaları değiştirme



UYARI : Ampullere dokunmadan önce, soğuduklarından emin olun.



Lamba değişimi için Yetkili Servise başvurun.

5.7 Taşıma ve Nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

6 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeyle ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yayı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Beko Çağrı Merkezi
444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Diğer Numara:
0216 585 8 888


Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi", ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.beko.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.

Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

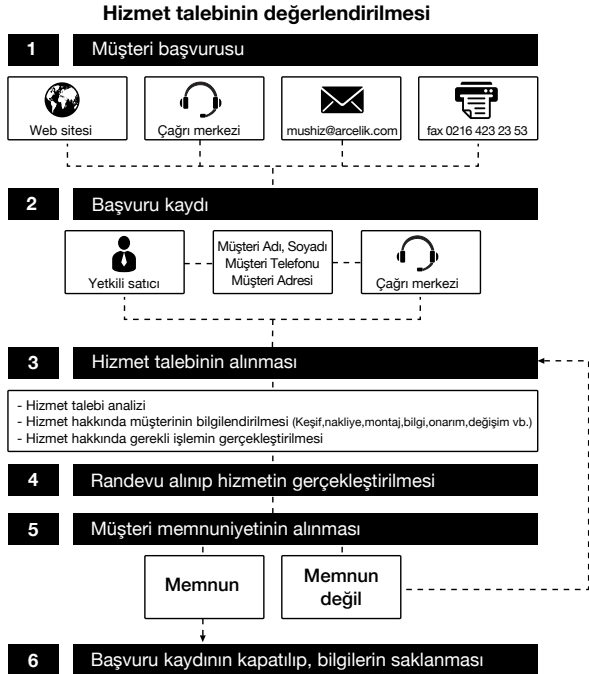

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürününüz Arçelik A.Ş. adına Elica S.p.A. Via Dante 228, 60044 , Fabriano, ITALY tarafından üretilmiştir.

Garanti Belgesi

Davlumbaz

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
b- Satış bedelinden indirim isteme, ç- Satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçı bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sultıçe / İSTANBUL
Telefonu: (0-216) 585 8 888
Faks: (0-216) 423 23 53
web adresi: www.beko.com.tr

Malın

Markası: Beko
Cinsi: Davlumbaz
Modeli: ADE 92843 S / ADE 92843 B / ADE 62843 S /
ADE 62843 B / ADE 9274 1S / ADE 92741 B /
ADE 62741 S / ADE 62741 B / ADE 62843 G
Bandrol ve Seri No:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Hakan Bülent

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Alihan

Satıcı Firmanın:

Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.