


# Buzdolabı

## Kullanma kılavuzu

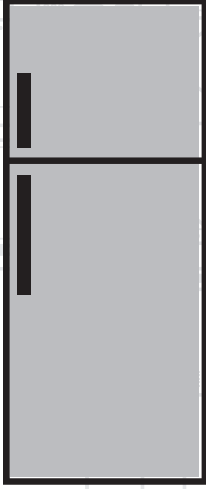

BK9611NE 9625NDEX  
9610NFY 9621NEX  
9614NFIY  
9625NEX  
9621NFEY

TR

**beko**

## Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

### Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Güvenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun.
- Daha sonra ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ürünle birlikte verilen diğer belgeleri de okuyun.
- Üretici ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın.

### Semboller ve açıklamaları

#### Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

|                                                                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Önemli bilgiler veya faydalı ipuçları.                                                             |
|  | Can ve mal tehlikesi.                                                                              |
|  | Elektrik çarpması riski.                                                                           |
|  | Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. |



Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

# İçindekiler

## 1 Güvenlik ve çevre talimatları 3

## 2 Buzdolabınız 7

## 3 Kurulum 8

- 3.1 Kurulum için doğru yer . . . . .8
- 3.2 Plastik takozların takılması . . . . .8
- 3.3 Elektrik bağlantısı . . . . .9
- 3.4 Ürünün taşınması . . . . .9
- 3.5 Ayakların ayarlanması . . . . .9
- 3.6 Aydınlatma lambasının değiştirilmesi . . . .9
- 3.7 Kapı açık uyarısı . . . . .9

## 4 Ön hazırlık 10

## 5 Ürünün kullanımı 11

- 5.1 Gösterge panelleri . . . . .11
- 5.2 Çift soğutma sistemi . . . . .21
- 5.3 Taze yiyeceklerin dondurulması . . . . .21
- 5.4 Donmuş gıdaların saklanmasıyla ilgili tavsiyeler . . . . .22
- 5.5 Gıdaların yerleştirilmesi . . . . .22
- 5.6 Derin dondurucu bilgileri . . . . .22
- 5.7 Yumurtalık . . . . .23
- 5.8 Koku filtresi ve temizliği: . . . . .23

- 5.9 Kahvaltılık bölmesi . . . . .24
- 5.10 Su pınarının kullanılması . . . . .24
- 5.10.1 Su pınarının su deposunun doldurulması 25
- 5.10.2 Su deposunun temizlenmesi . . . . .26
- 5.11 Su tepsisi . . . . .26
- 5.12 Mavi ışık . . . . .27
- 5.13 Kayar saklama kabı . . . . .27
- 5.14 Döner saklama kutusu . . . . .27
- 5.15 Otomatik buz makinesi . . . . .28
- 5.16 Buzmatik ve buz saklama kabı . . . . .28
- 5.17 Buz yapma . . . . .29
- 5.18 Nem kontrollü sebzelik (ever fresh) . . . . .30
- 5.19 Dondurma makinesi . . . . .31
- 5.20 Hareketli gövde rafı . . . . .33

## 6 Bakım ve temizlik 34

## 7 Sorun giderme 35



## 8 Tüketici hizmetleri 38

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar riskini ortadan kaldıracak gerekli güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde ürün her türlü garanti kapsamından çıkacaktır.

### 1.1. Genel güvenlik

- Bu ürün, fiziksel, duyuşal, zihinsel engelleri bulunan; tecrübe ve bilgi eksiği olan kişilerin ve çocukların kullanımına uygun değildir. Cihazın bu kişilerce kullanımı ancak bu kişilerin güvenliğınden sorumlu birinin gözetimi altında gerekli talimatların verilmesi durumunda uygundur. Çocukların cihaz ile oynaması sakıncalıdır.
- Çalışırken arıza yapması durumunda ürünü fişten çekin.
- Ürünün fişini prizden çektikten sonra, fişi tekrar takmak için en az 5 dakika bekleyin.
- Ürün kullanımda değilse fişini çekin.
- Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın! Fişi çekmek için kablосundan tutmayın, her zaman fişten tutarak çekin.

- Elektrik fişinin ucunu, prize takarken kuru bir bez ile silin.
- Priz gevşekse buzdolabının fişini prize takmayın.
- Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün fişini prizden çekin.
- Ürün uzun süre kullanılmıyacaksa fişini elektrik prizinden çekin ve içindeki yiyecekleri çıkarın.
- Ürününüzün üst veya arka bölümünde bulunan ve içinde elektronik kartların bulunduğu bölme (elektronik kart kutusu kapağı) (1) açıkken ürün kesinlikle kullanılmamalıdır.

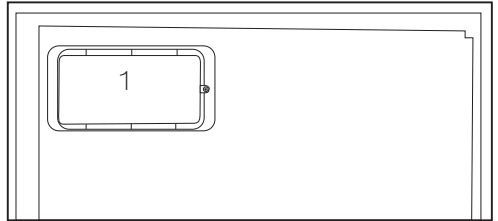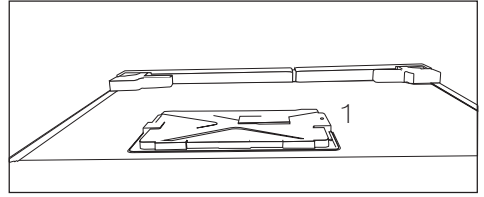


- Buzdolabındaki temizleme ve eritme işlemi için kesinlikle buhar veya buharlı temizlik malzemeleri kullanmayın.

## Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Buhar, buzdolabındaki elektrikli bölgelere temas ederek kısa devre veya elektrik çarpmasına neden olur!

- Ürünü üzerine su püskürterek veya su dökerek kesinlikle yıkamayın! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!
- Elektrik çarpma riski olduğu için ürün arızalı iken kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Yetkili servisle iletişime geçmeden herhangi bir işlem yapmayın.
- Ürünü, topraklı bir prize bağlayın. Topraklama tesisatı uzman bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
- Ürününüzde led tipi aydınlatma var ise;değiştirileceği zaman veya herhangi bir sorunda yetkili servisi çağırınız.
- Dondurulmuş yiyeceklere ıslak elle dokunmayın! Elinize yapışabilirler!
- Şişe ve kutulardaki sıvı içecekleri dondurucu bölmesine koymayın. Patlayabilirler!
- İçecekleri, ağızları sıkı bir şekilde kapalı ve dik olarak yerleştirin.
- Yangın veya patlama riski olduğu için, ürünün yakınında yanıcı spreyler püskürtmeyin.
- Yanıcı ve yanıcı gaz içeren ürünleri (sprey vb.) ve patlayıcı maddeleri buzdolabında saklamayın.
- Ürünün üstüne içi sıvı dolu kaplar koymayın. Elektrikli bir parçanın üzerine su sıçrarsa elektrik çarpması ve yangın riski ortaya çıkar.
- Ürünü yağmur, kar, güneş ve rüzgâra maruz bırakmak elektrik güvenliği açısından tehlikelidir.Ürününüzün yerini değiştirirken kapı sapından tutarak çekmeyin. Sap yerinden çıkabilir.
- Ürünün içinde bulunan hareketli aksamalara elinizi veya vücudunuzun herhangi bir kısmını sıkıştırmamaya dikkat edin.
- Buzdolabındaki kapı ve çekmece gibi kısımları kesinlikle destek veya basamak olarak kullanmayın. Ürünün devrilmesine veya aksamalarının zarar görmesine neden olursunuz.
- Şebeke kablosunun ezilmemesine dikkat edin.

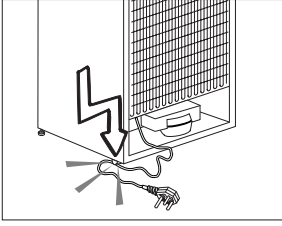

### 1.1.1 HC uyarısı

Ürün R600a gazı içeren soğutma sistemine sahipse kullanım ve taşıma sırasında soğutma sisteminin ve boruların zarar görmemesine dikkat edin. Bu gaz yanıcıdır. Soğutma sistemi zarar görmüşse, ürünü, sistemin alev almasına neden olabilecek potansiyel kaynaklardan uzak tutun ve ürünün bulunduğu odayı hemen havalandırın.



Ürünün hangi gazla üretildiği bilgisi ürünün sol iç kısmındaki etikette yer alır.

### 1.1.2 Su pınarlı modeller için

- Soğuk su girişi için basınç maksimum 90 PSi (6.2 bar) olmalıdır. Eğer su basıncınız 80PSi (5,5 bar) değerini aşıyor ise şebeke sisteminizde basınç limitleme valfi kullanınız. Eğer su basıncınızı nasıl kontrol edeceğinizi bilmiyorsanız profesyonel tesisatçılardan yardım alınız.

- Eğer tesisatınızda su darbesi etkisi görülme riski varsa tesisatınızda mutlaka su darbesi önleyici ekipman kullanınız. Eğer su darbesinin yokluğundan emin değilseniz profesyonel tesisatçılardan yardım alınız.
- Sıcak su girişine montaj yapmayınız. Hortumların donma riskine karşı önlem alınız. Su sıcaklığı çalışma aralığı minimum 33°F (0.6°C) , maksimum 100°F (38°C) olmalıdır.
- Yalnızca içme suyu kullanın.

### 1.2. Kullanım amacı

- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlı kullanıma uygun değildir.
- Ürün, yalnızca yiyecek ve içecek saklanması için kullanılmalıdır.
- Hassas sıcaklık kontrolü gerektiren ürünleri (aşı, ısıya duyarlı ilaç, tıbbi malzemeler vb.) buzdolabında saklamayın.
- Üretici, hatalı kullanım veya taşıma nedeniyle oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

## Önemli güvenlik ve çevre talimatları


Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.

### 1.3. Çocuk güvenliği

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olduğundan ulaşamayacakları bir yerde bulunmalıdır.
- Çocukların ürünle oynamalarına izin vermeyin.
- Ürünün kapısında kilit varsa, anahtar çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edilmelidir.

### 1.4. AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur.




Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle ürünü, kullanım ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu

toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetimden öğrenebilirsiniz. Kullanılmış ürünleri geri dönüşüme vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kapıda kilit varsa çalışmaz duruma getirin.

### 1.5. Ambalaj bilgisi

- Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetiminin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

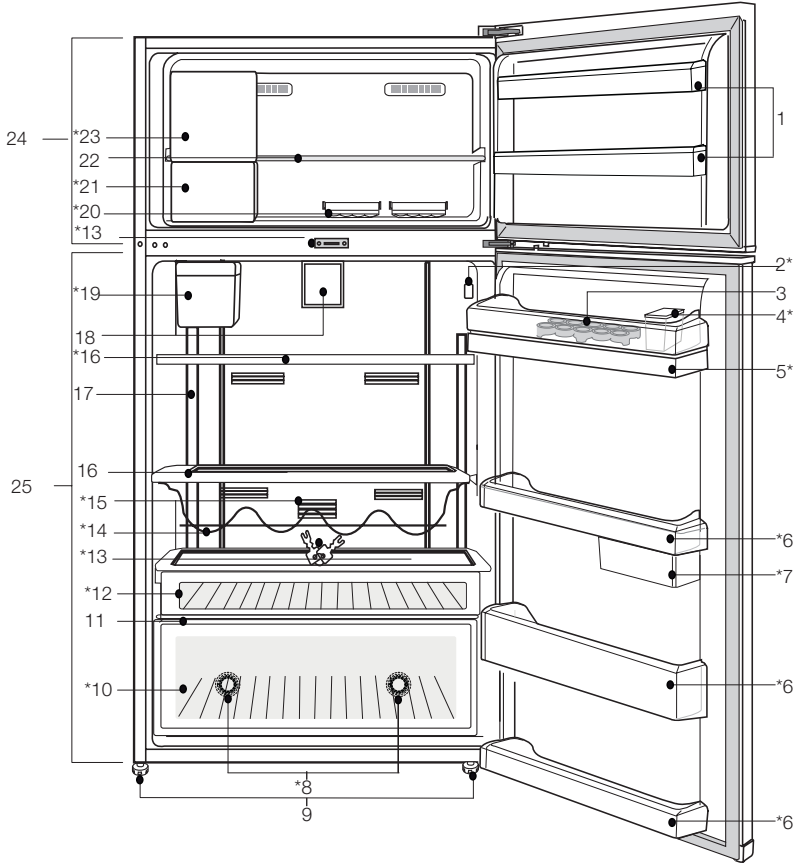

- 1- Dondurucu bölme kapı rafları
- 2- Sıcaklık ayar göstergesi
- 3- Yumurtalık
- 4- Su pınarı doldurma haznesi
- 5- Su pınarı deposu
- 6- Soğutucu bölme kapı rafları
- 7- Kayar ve döner saklama kabı
- 8- Mavi ışık
- 9- Ayarlanabilir ayaklar
- 10- Sebzelik
- 11- Sebzelik örtüsü
- 12- Kahvaltılık bölmesi
- 13- Kilit

- 14- Şişe rafı
- 15- Koku filtresi
- 16- Soğutucu bölme cam rafları
- 17- Aydınlatma camı
- 18- Fan
- 19- Otomatik buz makinesi su haznesi
- 20- Buzluklar
- 21- Buz saklama kabı
- 22- Dondurucu bölme cam rafı
- 23- Dondurma makinesi / hızlı dondurma bölümü
- 24- Dondurucu bölme
- 25- Soğutucu bölme
- \* opsiyonel



\*Opsiyonel: Bu kullanım kılavuzunda şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir. Satın almış olduğunuz üründe ilgili parçalar yoksa başka modeller için geçerlidir.

Kurulum ve tamir işlemleri her zaman Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemlerden doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

Ürünün kurulumu için size en yakın Yetkili Servise başvurun. Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için Yetkili Servisi çağırmadan önce elektrik tesisatının uygun olduğundan emin olun. Değilse ehliyetli bir elektrikçi çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ürünün yerleştirileceği yerin ve elektrik tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.                                                                                                                          |
|  | Kurulum esnasında ürünün elektrik fişi kesinlikle prize takılı olmamalıdır. Aksi halde ölüm ya da ciddi yaralanma tehlikesi vardır!                                                                           |
|  | <b>UYARI:</b> Kurulum ve elektrik bağlantıları Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. |
|  | <b>UYARI:</b> Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğinizi için tehlike oluşturmaz.                    |
|  | Montaj ya da temizlik işlemlerinin ardından ürünün yerine itilmesi sırasında elektrik kablolarının ezilmemesine dikkat edin.                                                                                  |

### 3.1 Kurulum için doğru yer

|                                                                                    |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UYARI:</b> Ürünün yerleştirileceği odanın kapısı, ürünün geçemeyeceği kadar darsa kapılar çıkılarak ürünün yan çevrilerek geçirilmesi gerekir. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- Ürünü rahat kullanabileceğiniz bir yere yerleştirin.
- Ürünü ocak, fırın, kalorifer peteği ve soba gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm, elektrikli fırınlardan en az 5 cm uzağa kurun. Ürün, kurulumdan sonra doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalı ve rutubetli yerde bulundurulmamalıdır.

- Ürününüzün verimli çalışabilmesi için çevresinde uygun bir hava dolaşımı olmalıdır. Ürünü duvara girintili bir yere yerleştirilecekse tavanla ve yan duvarlarla arasında en az 5 cm boşluk olmasına dikkat edin.
- Ürünü, halı veya kilim gibi malzemelerin üzerine yerleştirmeyin.
- Sarsıntıları önlemek için buzdolabını düz bir zemine yerleştirin.
- Sıcaklığın 10°C'nin altına düştüğü ortamlara ürünü kurmayın.

|                                                                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | İki soğutucu yan yana yerleştiriliyorsa aralarında en az 4 cm boşluk bırakılmalıdır. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.2 Plastik takozların takılması

Ürünle duvar arasındaki hava dolaşımını sağlayacak mesafe'yi korumak için plastik takozlar kullanılmaktadır. 2 adet plastik takozu şekilde görüldüğü gibi arka havalandırma kapağına takın. Takozları takmak için üründeki vidaları söküp plastik takozlarla aynı poşette bulunan vidaları kullanın.

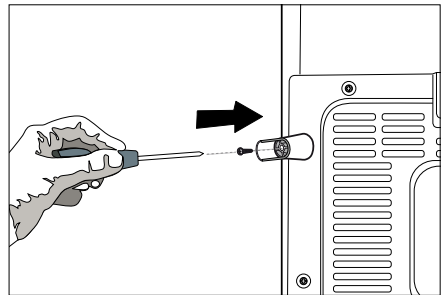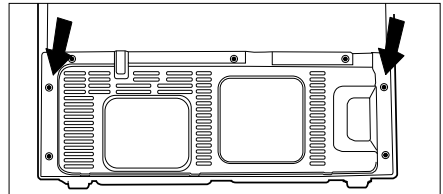

### 3.3 Elektrik bağlantısı

Ürünü, Tip Etiketindeki değerlere uygun bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

- Elektriksel bağlantı ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
- Elektrik kablosunun fişi, kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.
- Voltaj ve izin verilen sigorta koruması ürün iç kısmına yapıştırılan tip etiketinde belirtilmiştir. Evinizdeki sigortanın akım değeri tip etiketinde belirtilen değerlere uygun değilse, ehliyetli bir elektrikçiye uygun bir sigorta bağlatın.
- Belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş değer olmalıdır.
- **Uzatma kabloları ya da çoklu prizlerle bağlantı yapmayın.**



**UYARI:** Hasar görmüş elektrik kablosu Yetkili Servis tarafından değiştirilmelidir.



**UYARI:** Ürün arızalı ise onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpması tehlikesi vardır!

### 3.4 Ürünün taşınması

1. Ürünü taşımadan önce, elektrik fişini prizden çekin.
2. Su bağlantılarını sökün.
3. Tekrar ambalajlanmadan önce buzdolabının içindeki raf, aksesuar, sebzelik vb. parçaları bantlayarak sabitleyin.



Ambalaj, kalın bantla bantlanmalı veya sağlam iplerle bağlanmalı ve ambalaj üzerinde belirtilen taşıma kurallarına mutlaka uyulmalıdır.




Orijinal ambalaj ve köpükler cihazınızın taşınması sırasında kullanılmak üzere saklanmalıdır.



**UYARI:** Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

### 3.5 Ayakların ayarlanması

Buzdolabınız dengesiz duruyor ise; Buzdolabınızın ön ayaklarını şekildeki gibi döndürerek dengeli durmasını sağlayabilirsiniz. Siyah ok yönüne döndürüldüğünde ayağın bulunduğu köşe alçalır, diğer yöne döndürüldüğünde ise yükselir. Bu işlem yapılırken birinden dolabı hafifçe kaldırması için yardım almanız kolaylık sağlayacaktır.

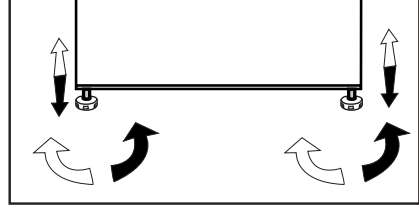

### 3.6 Aydınlatma lambasının değiştirilmesi

Buzdolabınızda aydınlatma için kullanılan Ampul/ Led değiştirileceği zaman Yetkili Servisi çağırınız.

### 3.7 Kapı açık uyarısı (Bu özellik opsiyoneldir.)


Ürününüzün kapısı 1 dakika süre açık kaldığında uyarı sesi duyulur. Kapı kapatıldığında veya varsa, ekran düğmelerinden herhangi birine basıldığında bu ses kesilir.

### 4.1. Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler



Ürünün elektronik enerji tasarruf sistemlerine bağlanması, ürüne zarar verebileceği için sakıncalıdır.

- Buzdolabınızın kapılarını uzun süre açık tutmayın.
- Buzdolabınıza sıcak yiyecek ya da içecek koymayın.
- Buzdolabını aşırı doldurmayın, içerideki hava akımı engellendiğinde soğutma kapasitesi düşer.
- Buzdolabınızın dondurucu bölümüne en fazla gıdayı yüklemek için üst çekmeceler çıkartılarak tel/cam raflar üzerine yüklenmelidir. Buzdolabınızın enerji etiketinde deklare edilen net hacim ve enerji tüketimi değerleri, dondurucu bölümündeki üst çekmeceler, el ile rahatlıkla sökülebilir olan buz kabı çıkarılarak ölçülmüş ve test edilmiştir. Yükleme yaparken alt çekmecenin kullanılması önemle tavsiye edilir.
- Ürününüzün özelliğine bağlı olarak; dondurulmuş gıdaları soğutucu bölmede çözürmeniz, hem enerji tasarrufu sağlayacak hem de gıdanın kalitesini koruyacaktır.
- Yiyecekleri aşağıdaki şekilde belirtilen soğutucu bölme sıcaklık sensörüne temas ettirmeyin.

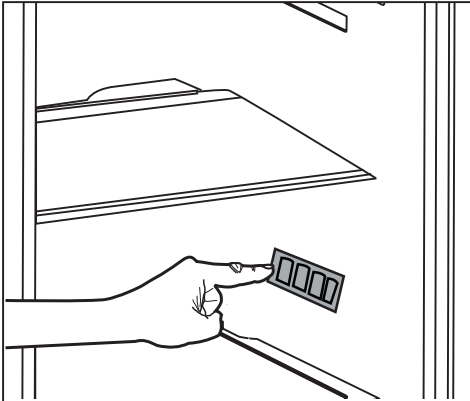

- Enerji tasarrufu sağlamak ve gıdaları daha iyi ortamda korumak ve için soğutma bölümündeki çekmeceler kullanılarak gıdalar saklanmalıdır.
- Dondurucu bölme yer alan sıcaklık sensörü ile gıda paketlerinin doğrudan teması engellenmelidir. Sensör ile temas olması halinde cihazın enerji tüketiminde artış görülebilir

### 4.2. İlk kullanım

Buzdolabınızı kullanmaya başlamadan önce, “Güvenlik ve çevre talimatları” ve “Kurulum” bölümündeki talimatlara uygun hazırlıkların yapıldığından emin olun.

- Ürünü 6 saat boyunca yiyecek koymadan boş olarak çalıştırın ve kapısını çok gerekmedikçe açmayın.
- Ürün kapısının kullanım süresinde açılması ve kapanmasından kaynaklı olarak ısı değişim sonucu, kapı/gövde raflarında ve ürünün içine konulan cam eşyalarda buğulanma olması normaldir.



Kompresör çalışmaya başladığında bir ses duyacaksınız. Soğutma sistemi içerisinde sıkışmış sıvı ve gazlar, kompresör çalışmıyor olsa da ses çıkarması normaldir.



Buzdolabının ön kenarlarının sıcak olması normaldir. Bu alanlar, yoğuşmayı önlemek için ısınacak şekilde tasarlanmıştır.




Bazı modellerde gösterge paneli kapı kapandıktan 5 dakika sonra otomatik olarak sönmektedir. Kapı açıldığında veya herhangi bir tuşa basıldığında, tekrar aktif hale gelecektir.

### 5.1 Gösterge panelleri

Gösterge panelleri ürününüze göre değişiklik gösterebilir.

Gösterge paneli, buzdolabınızı kullanırken görsel ve işitsel fonksiyonları ile size kullanım kolaylığı sağlar.

\*Opsiyonel

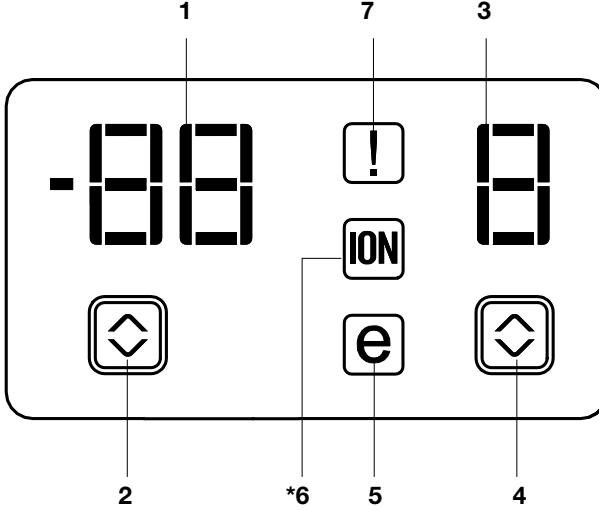

1. Dondurucu bölme sıcaklık ayar göstergesi
2. Dondurucu bölme sıcaklık ayar butonu
3. Soğutucu bölme sıcaklık ayar göstergesi
4. Soğutucu bölme sıcaklık ayar butonu
5. Ekonomi modu göstergesi
6. İyonizer göstergesi
7. Hata durumu göstergesi

\*Opsiyonel



\*Opsiyonel: Bu kullanım kılavuzunda şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir. Satın almış olduğunuz üründe ilgili parçalar yoksa başka modeller için geçerlidir.

## Ürünün kullanımı

### 1.Dondurucu bölme sıcaklık ayar göstergesi

Dondurucu bölmenin ayarlı olduğu sıcaklığı gösterir.

### 2.Dondurucu bölme sıcaklık ayar butonu

Bu butona her basıldığında dondurucu bölme sıcaklığı -18, -20, -22, -24, -18... şeklinde değişir. Bu butona basarak dondurucu bölme için arzu edilen sıcaklık değerini ayarlayabilirsiniz.

### 3.Soğutucu bölme sıcaklık ayar göstergesi

Soğutucu bölmenin ayarlı olduğu sıcaklığı gösterir.

### 4.Soğutucu bölme sıcaklık ayar butonu

Bu butona her basıldığında soğutucu bölme sıcaklığı 8, 6, 4, 2, 8... şeklinde değişir. Bu butona basarak soğutucu bölme için arzu edilen sıcaklık değerini ayarlayabilirsiniz.

### 5.Ekonomi modu göstergesi


Buzdolabınızın enerji tasarruflu modda çalıştığını gösterir.

### 6- İyonizer göstergesi

Gösterge lambası sürekli yanacaktır. Buzdolabınızda kötü kokuları engeller.

### 7.Hata durumu göstergesi

Buzdolabınız yeterli soğutma gerçekleştirmediğinde veya herhangi bir sensör hatası oluştuğunda bu gösterge aktif olacaktır. Bu gösterge aktifken, dondurucu bölme sıcaklık göstergesinde “e” harfi, soğutucu bölme sıcaklık göstergesinde ise 1,2,3... gibi rakamlar belirecektir. Göstergedeki bu rakamlar oluşan hata ile ilgili servise bilgi vermektedir.

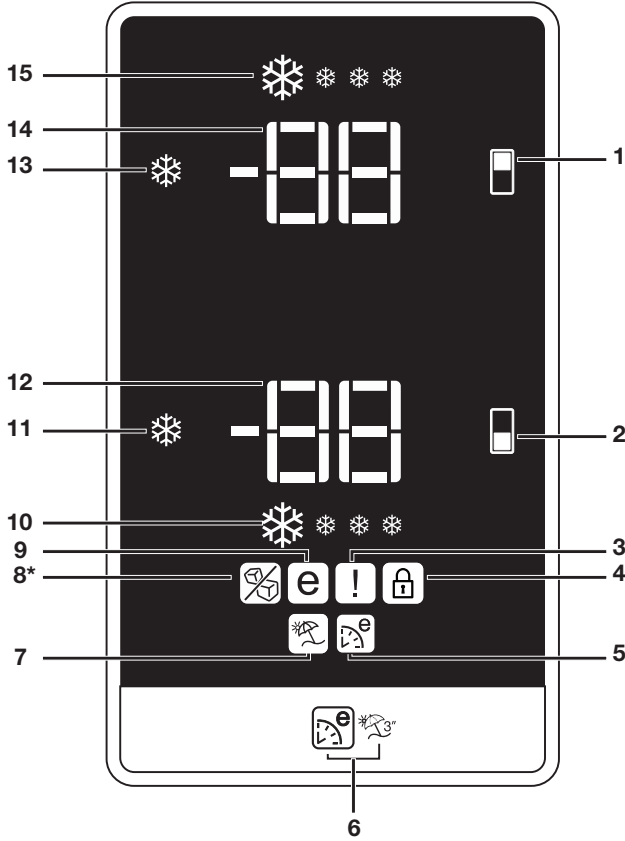

1. Dondurucu bölme sıcaklık ayar butonu
2. Soğutucu bölme sıcaklık ayar butonu
3. Hata durumu göstergesi
4. Tuş kilidi göstergesi
5. Eko ekstra fonksiyonu göstergesi
6. Eko ekstra / tatil butonu
7. Tatil fonksiyonu göstergesi
8. Buz makinası kapalı göstergesi

9. Ekonomik kullanım göstergesi
10. Hızlı soğut fonksiyonu göstergesi
11. Hızlı soğut fonksiyonu butonu
12. Soğutucu bölme sıcaklık ayar göstergesi
13. Hızlı dondur fonksiyonu butonu
14. Dondurucu bölme sıcaklık ayar göstergesi
15. Hızlı dondurma fonksiyonu göstergesi



\*Opsiyonel: Bu kullanım kılavuzunda şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir. Satın almış olduğunuz üründe ilgili parçalar yoksa başka modeller için geçerlidir.

## Ürünün kullanımı

### 1- Dondurucu bölme sıcaklık ayar butonu

Dondurucu bölme sıcaklık ayarını yapmanızı sağlar. Basıldığında dondurucu bölme sıcaklığı sırasıyla -18, -19, -20, -21 -22, -23 ve -24 değerlerine ayarlanabilir.

### 2- Soğutucu bölme sıcaklık ayar butonu

Soğutucu bölme sıcaklık ayarını yapmanızı sağlar. Basıldığında soğutucu bölme sıcaklığı, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 değerlerine sırası ile ayarlanabilir.

### 3.Hata durumu göstergesi

Buzdolabınız yeterli soğutma gerçekleştirmediğinde veya herhangi bir sensör hatası oluştuğunda bu gösterge aktif olacaktır. Bu gösterge aktifken, Dondurucu Bölme Sıcaklık göstergesinde "E" harfi, Soğutucu bölme sıcaklık göstergesinde ise 1,2,3... gibi rakamlar belirecektir. Göstergedeki bu rakamlar oluşan hata ile ilgili servise bilgi vermektedir.

Dondurucu bölmeye sıcak gıdalar yüklediğinizde ya da kapıyı uzun süre açık bıraktığınızda, bir süre için ünlem işareti yanabilir. Bu bir arıza değildir, gıdalar soğuduğunda bu uyarı silinecektir.

### 4.Tuş kilidi göstergesi

Buzdolabınızın sıcaklık ayar değerlerinin hiçbir şekilde değişmesini istemiyorsanız, bu fonksiyonu kullanmanızı tavsiye ederiz. Soğutucu bölme sıcaklık ayar butonu ve dondurucu bölme sıcaklık ayar butonuna birlikte uzun süre (3sn) basarak bu fonksiyonu etkinleştirebilirsiniz.

### 5.Eko-ekstra fonksiyonu göstergesi

Eko-Ekstra fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir. Bu fonksiyon aktifken, buzdolabınızı en az kullandığınız zamanlar otomatik olarak algılanacak ve bu zamanlarda enerji tasarruflu soğutma gerçekleşecektir. Enerji tasarruflu soğutma gerçekleşirken Ekonomi göstergesi de aktif olacaktır.

Fonksiyonu iptal etmek için ilgili butona tekrar basılmalıdır.

### 6.Eko-ekstra / tatil butonu

Bu butona kısa bir süre basıldığında Eko-Ekstra fonksiyonu aktiflenecektir. Aynı butona uzun süre (3sn) basıldığında ise Tatil fonksiyonu aktiflenecektir. Bu butona tekrar basıldığında ise seçili fonksiyon iptal edilecektir.

### 7.Tatil fonksiyonu göstergesi

Tatil fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir. Bu fonksiyon aktifken soğutucu bölme sıcaklık göstergesinde "-" "-" belirir ve soğutucu bölmede soğutma gerçekleştirilmez. Diğer bölmeler ayarlanan sıcaklık değerine uygun olarak soğutulmaya devam eder.

Fonksiyonu iptal etmek için ilgili butona tekrar basılmalıdır.

### 8. Buz makinası kapalı göstergesi

Bu fonksiyon göstergesi aktif durumda iken buz makinanız çalışmayacaktır.

Buz iptal fonksiyonunun aktif hale getirilmesi için Hızlı dondur fonksiyonu butonuna 3 saniye boyunca basılması gerekir.

### 9.Ekonomik kullanım göstergesi

Buzdolabınızın enerji tasarruflu modda çalıştığını gösterir. Dondurucu Bölme sıcaklığı -18 olarak ayarlandığında veya Eko-Ekstra fonksiyonu sebebiyle enerji tasarruflu soğutma gerçekleşirken bu gösterge aktiftir.

### 10- Hızlı soğut fonksiyonu göstergesi

Hızlı Soğut fonksiyonu etkinken bu simge animasyonlu bir şekilde yanar ve söner.

### 11- Hızlı soğut fonksiyonu butonu

Hızlı Soğut düğmesine bastığınızda, bölmenin sıcaklığı ayarlanan değerden daha düşük olacaktır. Bu fonksiyonu soğutucu bölmeye konulan ve hızlı soğuması istenen yiyecekler için kullanabilirsiniz. Büyük miktarda taze yiyecek soğutmak istiyorsanız, yiyecekleri buzdolabına yerleştirmeden önce etkinleştirmeniz tavsiye edilir.

Hızlı Soğut fonksiyonu devrede iken Hızlı Soğut göstergesi yanacaktır. Bu fonksiyonu iptal etmek için Hızlı Soğut düğmesine basınız.

## Ürünün kullanımı

Hızlı soğut fonksiyonu iptal edilmezse en fazla 4 saat sonra veya soğutucu bölme yeterli soğukluğa ulaşınca otomatik olarak iptal olacaktır.

Elektrik kesintisi sonrası bu fonksiyon hatırlanmaz.

### **12- Soğutucu bölme sıcaklık ayar göstergesi**

Soğutucu bölme için ayarladığınız sıcaklığı gösterir.

### **13- Hızlı dondur fonksiyonu butonu buz makinası aç-kapa butonu (3")**

**Dondurucu bölme için ayarladığınız sıcaklığı gösterir.**

Buz yapımının durdurulması için Buz makinası aç-kapa butonuna 3 saniye basılır. Bu fonksiyon seçili iken su tankından su alımı duracaktır. Ancak buz makinasından daha önce yapılmış buzlar alınabilir. Tekrar buz yapımının başlatılması için buz makinası aç-kapa butonuna 3 saniye boyunca basılmalıdır.

### **14- Dondurucu bölme sıcaklık ayar göstergesi**

Hızlı Dondur fonksiyonu açık olduğunda Hızlı Dondur göstergesi yanar. Bu fonksiyonu iptal etmek için tekrar Hızlı Dondur düğmesine basın. Hızlı Dondur göstergesi sönecek ve normal ayarlarına geri dönecektir. Hızlı Dondur fonksiyonu, iptal edilmezse en fazla 8 saat sonra ya da dondurucu bölmesi yeterli soğukluğa ulaşınca otomatik olarak iptal olacaktır.


Çok miktarda taze yiyecek dondurmak istiyorsanız, yiyecekleri dondurucu bölmeye koymadan önce Hızlı Dondur düğmesine basın.

Hızlı Dondur düğmesine kısa aralıklarla tekrar tekrar basarsanız, elektrik devre koruması etkinleşir ve kompresör hemen devreye girmez.

Elektrik kesintisi sonrası bu fonksiyon hatırlanmaz.

### **15- Hızlı dondurma fonksiyonu göstergesi**

Hızlı Dondur fonksiyonu aktifken bu simge animasyonlu bir şekilde yanar ve söner.

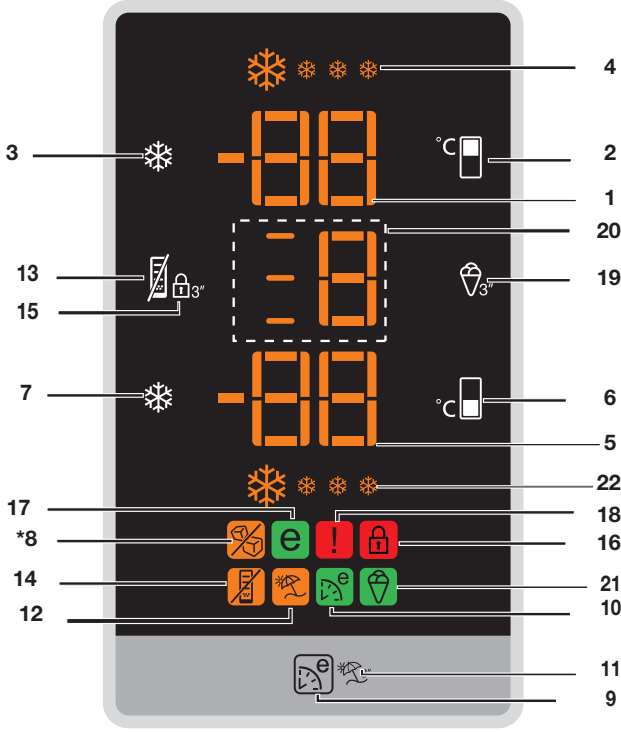

1. Dondurucu bölme sıcaklık ayar göstergesi
2. Dondurucu bölme sıcaklık ayarlama fonksiyonu
3. Hızlı dondur fonksiyonu butonu buz makinası aç-kapa butonu (3")
4. Hızlı dondurma fonksiyonu göstergesi
5. Soğutucu bölme sıcaklık ayar göstergesi
6. Soğutucu bölme sıcaklık ayarlama fonksiyonu
7. Hızlı soğut fonksiyonu butonu
8. Buz makinası kapalı göstergesi (\*Bazı modellerde)
9. Eco-Fuzzy (özel ekonomik kullanım) fonksiyonu
10. Eco-Fuzzy (özel ekonomik kullanım) göstergesi
11. Tatil fonksiyonu

12. Tatil fonksiyonu göstergesi
  13. Enerji tasarrufu fonksiyonu
  14. Enerji tasarrufu göstergesi
  15. Tuş kilidi fonksiyonu
  16. Tuş kilidi göstergesi
  17. Ekonomik kullanım göstergesi
  18. Yüksek sıcaklık/hata uyarı göstergesi
  19. Dondurma modu seçim fonksiyonu
  20. Dondurma modu seçim göstergesi
  21. Dondurma göstergesi
  22. Hızlı soğut göstergesi
- \*opsiyonel



\*Opsiyonel: Bu kullanım kılavuzunda şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir. Satın almış olduğunuz üründe ilgili parçalar yoksa başka modeller için geçerlidir.

## Ürünün kullanımı

### 1.Dondurucu bölme sıcaklık göstergesi

Dondurucu bölme için ayarlanan sıcaklığı gösterir.

### 2.Dondurucu bölme sıcaklık ayarlama fonksiyonu

Dondurucu bölme sıcaklık ayarını yapmanızı sağlar. Bu düğmeye basarak dondurucu bölme sıcaklığı sırasıyla -18,-19,-20,-21,-22,-23 ve -24 değerlerine ayarlanabilir.

### 3.Hızlı dondur fonksiyonu butonu buz makinası aç-kapa butonu (3")

Hızlı dondur fonksiyonu açık olduğunda hızlı dondur göstergesi yanar. Bu fonksiyonu iptal etmek için tekrar hızlı dondur butonuna basın. Hızlı dondur göstergesi sönecek ve normal ayarlarına geri dönecektir. Hızlı dondur fonksiyonu, iptal edilmezse 4 saat sonra ya da dondurucu bölmesi yeterli soğukluğa ulaştığında otomatik olarak iptal olacaktır. Çok miktarda taze yiyecek dondurmak istiyorsanız, yiyecekleri dondurucu bölmeye koymadan önce hızlı dondur butonuna basın. Hızlı dondur butonuna kısa aralıklarla tekrar tekrar basarsanız, elektrik devre koruması etkinleşir ve kompresör hemen devreye girmez. Elektrik kesintisi sonrası bu fonksiyon hatırlanmaz !

### 4.Hızlı dondurma fonksiyonu göstergesi

Hızlı dondur fonksiyonu aktifken bu simge animasyonlu bir şekilde yanar ve söyner.

### 5.Soğutucu bölme sıcaklık ayar göstergesi

Soğutucu bölme için ayarlanan sıcaklığı gösterir.

### 6.Soğutucu bölme sıcaklık ayarlama fonksiyonu

Soğutucu bölme sıcaklık ayarını yapmanızı sağlar. Basıldığında soğutucu bölme sıcaklığı, 8,7, 6, 5,4,3, 2 değerlerine sırası ile ayarlanabilir.

### 7.Hızlı soğut fonksiyonu butonu

Hızlı soğut butonuna basıldığında, bölmenin sıcaklığı ayarlanan değerden daha düşük olacaktır. Bu fonksiyon, soğutucu bölmeye konulan ve hızlı soğuması istenen yiyecekler için kullanılabilir. Büyük miktarda taze yiyecek soğutmak isteniyorsa, yiyecekleri buzdolabına yerleştirmeden önce fonksiyonun etkinleştirilmesi tavsiye edilir. Hızlı soğut fonksiyonu devrede iken hızlı soğut göstergesi yanacaktır. Bu fonksiyonu iptal etmek için hızlı soğut butonuna tekrar basmak gerekir. hızlı soğut göstergesi sönecek ve normal ayarlara geri dönecektir. Hızlı soğut fonksiyonu iptal edilmezse 2 saat sonra ya da soğutucu bölme yeterli soğukluğa ulaştığında otomatik olarak iptal olacaktır.

Elektrik kesintisi sonrası bu fonksiyon hatırlanmaz.

### 8. Buz makinası kapalı göstergesi

Bu fonksiyon göstergesi aktif durumda iken buz makinasız çalışmayacaktır.

Buz iptal fonksiyonunun aktif hale getirilmesi için hızlı dondurma butonuna 3 saniye boyunca basılması gerekir.

### 9.Eco-fuzzy (özel ekonomik kullanım) fonksiyonu

Eco-fuzzy butonuna basılırsa eco fuzzy fonksiyonu devreye girer ve Eco-fuzzy göstergesi yanar. Fonksiyon etkilken buzdolabı en az 6 saat sonra en ekonomik modda çalışmaya başlayacak ve ekonomik kullanım göstergesi yanacaktır. Eco fuzzy fonksiyonunu devreden çıkarmak için. Eco-fuzzy butonuna tekrar basılması gerekmektedir.

### 10.Eco-fuzzy (özel ekonomik kullanım) göstergesi

Eco-fuzzy fonksiyonu aktifken bu simge yanar.

### 11.Tatil fonksiyonu

Eco fuzzy butonuna 3 saniye boyunca basılırsa tatil fonksiyonu devreye girer ve tatil göstergesi yanar. Soğutucu bölme soğutması durdurulur ve soğutucu bölme sıcaklığı kötü kokuları engellemek amacıyla 15 dereceye sabitlenir. Bu fonksiyon devredeyken soğutucu bölme sıcaklık göstergesi'nde sıcaklık gösterimi yapılmaz. Tatil Fonksiyonunu devreden çıkarmak için Eco-fuzzy butonuna 3 saniye boyunca tekrar basmak gerekir.

### 12.Tatil fonksiyonu göstergesi

Tatil fonksiyonu devredeyken bu gösterge yanar.

### 13.Enerji tasarrufu fonksiyonu

Enerji tasarrufu butonuna basıldığında enerji tasarrufu fonksiyonu devreye girer ve enerji tasarrufu göstergesi yanar. Enerji tasarrufu fonksiyonu devredeyken, enerji tasarrufu göstergesi dışındaki tüm göstergeler söner. Bu fonksiyon devrede iken herhangi bir butona basılması veya kapının açılması durumunda Bu fonksiyon devreden çıkar, display göstergeleri normale döner, enerji tasarrufu göstergesi yanmaya devam eder. Enerji tasarrufu göstergesi yanarken 5 dakika içerisinde herhangi bir butona basılmaz veya kapı açılmaz ise, enerji tasarrufu fonksiyonu tekrar devreye girer, display göstergeleri söner. Enerji tasarrufu göstergesi yanarken ve enerji tasarrufu fonksiyonu devrede değilken enerji tasarrufu butonuna basmak, Bu fonksiyonu devreden çıkarır, enerji tasarrufu Göstergesi söner.

### 14.Enerji tasarrufu göstergesi

Enerji tasarrufu fonksiyonu seçildiğinde bu gösterge yanar.

### 15.Tuş kilidi fonksiyonu

Tuş kilidi butonuna 3 saniye boyunca basınca tuş kilidi fonksiyonu devreye girer, tuş kilidi göstergesi yanar. Bu fonksiyon aktifken hiçbir buton işlevini yerine getirmez. Bu fonksiyondan çıkmak için tuş kilidi butonuna 3 saniye boyunca tekrar basmak gerekir.

### 16.Tuş kilidi göstergesi

Tuş kilidi fonksiyonu aktifken bu gösterge yanar.

### 17.Ekonomik kullanım göstergesi

Dondurucu bölme -18°C'ye ayarlandığında ekonomik kullanım göstergesi yanar. Hızlı soğut ya da hızlı dondur fonksiyonu seçildiğinde ekonomik kullanım göstergesi yanmaz.

### 18.Yüksek sıcaklık/hata uyarı göstergesi

Yüksek sıcaklık arızası durumunda ve hata uyarılarında yanar.

### 19.Dondurma modu seçim fonksiyonu

Dondurma butonuna 3 saniye boyunca basıldığında; yanıp söner.

Butona 30 saniye içerisinde tekrar basılmaz ise display görünümü eski haline döner, dondurma modu seçim göstergeleri söner.

Dondurma butonuna kısa süreli her basışta rakam bir artar.

Dondurma butonuna 3 saniye boyunca tekrar basıldığında displaydeki dondurma ikonu yanar, dondurma modu seçilmiş olur, rakam sürekli şekilde ve soldaki ikonlar da animasyonlu şekilde yanmaya başlar.

Dondurma yapma işleminin bittiğinde ikonlar yanıp sönerken aynı zamanda sesli uyarı verilir. Bu uyarı 5 dakika sürdükten sonra dondurma ikonlarının hepsi söner.

## Ürünün kullanımı

Sesli uyarının sonlandırılması için Dondurma butonuna kısa süreli basılması yeterlidir, dondurma ikonları da sönecektir.

Dondurma yapma işlemi devam ederken dondurma butonuna kısa süreli basılırsa; displayde hiçbir değişiklik olmaz,



Dondurma Fonksiyonu aktifken elektriklerin gidip gelmesi durumunda; dondurma yapma işlemine kaldığı yerden devam edilir.

Dondurucu bölme -10 °C'den yüksek bir sıcaklıkta iken dondurma fonksiyonu aktive edilmeye çalışılırsa; Display üzerindeki 'E' ile birlikte uyarı ikonu 30 saniye boyunca yanıp söner. Kullanıcının dondurma fonksiyonu seçim butonuna kısa süreli ( 3 saniye) basması sonucunda display normal dondurma görünümüne geçer, dondurma ikonu ve uyarı ikonu söner.

### 20.Dondurma modu seçim göstergesi


Ayarlanan dondurma modunu gösterir.

### 21.Dondurma göstergesi

Dondurma modu aktive edildiğinde yanar.

### 22.Hızlı soğut göstergesi

Hızlı soğut fonksiyonu etkinken bu simge animasyonlu bir şekilde yanar ve söner.

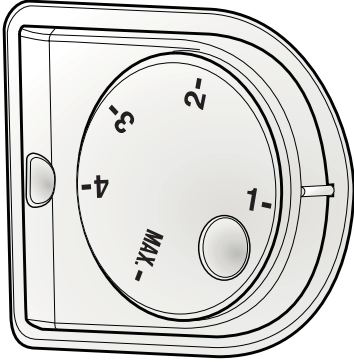

### Sıcaklık ayar düğmesi

Sıcaklık ayar düğmesi buzdolabınızın sıcaklık ayarını yapmak içindir.

### Buzdolabınızın sıcaklık ayarının yapılması

Buzdolabı genel sıcaklık ayarı soğutucu bölmenin sağ yan duvarında bulunan sıcaklık ayar düğmesi ile yapılır. Ayar düğmesinde 5 farklı konumda sıcaklık ayarı yapmak mümkündür. Sizin için uygun olan konumu ayarlayabilirsiniz.

1 numaralı kademe dolabın en sıcak olduğu durumu max konumu ise; dolabın en soğuk olduğu durumu göstermektedir.

### İkili soğutma sistemi

Buzdolabınızın taze gıda bölümü ve dondurucu gıda bölümünün soğutulması için iki ayrı soğutma sistemi kullanılmıştır. Bu sayede taze gıda bölümü ve dondurucu gıda bölümü havaları birbirine karışmaz. Kullanılan bu iki ayrı soğutma sistemi sayesinde soğutma hızı diğer buzdolaplarına göre çok daha hızlıdır. Bölme kokuları birbirine karışmaz. Ayrıca otomatik defrost işlemleri de bağımsız olduğundan ilave enerji tasarrufu sağlanmaktadır.



\*Opsiyonel: Bu kullanım kılavuzunda şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir. Satın almış olduğunuz üründe ilgili parçalar yoksa başka modeller için geçerlidir.

### 5.2 Çift soğutma sistemi

Buzdolabınız taze gıda bölümünü, donmuş gıda bölümünü ve multi zone bölümünü soğutmak için üç ayrı soğutma sistemi ile donatılmıştır. Bu şekilde taze gıda bölümü ile donmuş gıda bölümündeki hava ve kokular karışmaz. Bu iki ayrı soğutma sistemi sayesinde soğutma hızları diğer buzdolaplarından çok daha yüksektir. Aynı zamanda buz çözme ayrı olarak yapıldığından güç tasarrufu da sağlanmış olur.

### 5.3 Taze yiyeceklerin dondurulması

- Yiyecekleri buzdolabına yerleştirmeden önce sarın veya kapaklı bir kaba koyun.
- Sıcak yiyeceklerin ve içeceklerin buzdolabına konulmadan önce oda sıcaklığına düşmesi gerekir.
- Dondurmak istediğiniz gıda maddeleri kaliteli ve taze olmalıdır.
- Gıda maddelerini ailenizin günlük veya öğünlük ihtiyacına göre porsiyonlara ayırın.
- Gıda maddeleri kısa süre saklanacak olsa bile, kurumalarını önlemek için hava geçirmeyecek şekilde paketleyin.
- Besinleri paketlemede kullanılan malzemeler soğuğa, neme, yırtılmaya, kokuya, yağa ve aside karşı dayanıklı olup hava geçirmemelidir. Ayrıca, iyi kapatılmalı, kullanışlı ve derin dondurucularda kullanıma elverişli malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Dondurulmuş gıdalar çözöldükten sonra derhal kullanılmalı ve kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır.
- Çok fazla miktarlarda yiyeceği bir seferde dondurmayın. Yiyeceklerin kalitesinin en iyi şekilde korunabilmesi, bunların içlerine kadar olabildiğince çabuk bir şekilde dondurulması ile mümkündür.
- Sıcak yiyeceklerin dondurucu bölmeye koyulması, soğutma sisteminin, bu yiyecekler kaskatı bir şekilde donuncaya kadar devamlı olarak çalışmasına yol açar.

## Ürünün kullanımı

| Dondurucu Bölmesi Ayarı | Soğutucu Bölmesi Ayarı | Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -18°C                   | 4°C                    | Bu, normal tavsiye edilen ayardır.                                                                                                                                                                                                    |
| -20,-24 veya -24°C      | 4°C                    | Bu ayarlar, ortam sıcaklığı 30°C'yi geçtiğinde tavsiye edilir.                                                                                                                                                                        |
| Hızlı Dondur            | 4°C                    | Yiyeceklerinizi kısa zamanda dondurmak istediğinizde kullanın. İşlem bittiği zaman buzdolabınız önceki konumuna geri dönecektir.                                                                                                      |
| -18°C veya daha soğuk   | 2°C                    | Ortaman sıcak olması veya kapının sık açılıp kapanmasından dolayı soğutucu bölmenizin yeterince soğuk olmadığını düşünüyorsanız, bu ayarları kullanın.                                                                                |
| -18°C veya daha soğuk   | Hızlı Soğut            | Bu fonksiyonu, soğutucu bölmeye çok fazla yiyecek koyduğunuzda veya yiyeceklerinizi hızlı bir şekilde soğutmak istediğinizde kullanın. Hızlı Soğutma fonksiyonunu yiyecekleri yerleştirmeden 4-8 saat önce etkinleştirmeniz önerilir. |

### 5.4 Donmuş gıdaların saklanmasıyla ilgili tavsiyeler

- Satın aldığınız dondurulmuş yiyecekler, dondurulmuş yiyecek üreticisinin  (4 yıldızlı) dondurulmuş yiyecek saklama bölümüyle ilgili talimatlarına göre saklanmalıdır.
- Dondurulmuş yiyecek üreticisi ve satıcısının sağladığı yüksek kalitenin korunabilmesi için aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
  - Paketleri satın aldıktan sonra olabildiğince kısa bir süre içinde dondurucuya koyun.
  - Paket içeriğinin etiketlenmiş ve tarihli olduğundan emin olun.
  - Paketin üzerindeki "Son Kullanma" tarihinin geçmediğinden emin olmak için kontrol edin.

### 5.5 Gıdaların yerleştirilmesi

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dondurucu bölme rafları     | Et, balık, dondurma, sebze vb. gibi değişik donmuş gıdalar.            |
| Yumurtalık                  | Yumurta                                                                |
| Soğutucu bölme rafları      | Tencere, kapalı tabak ve kapalı kaplardaki gıdalar                     |
| Soğutucu bölme kapı rafları | Küçük ve paketlenmiş gıda ya da içecekler (süt, meyve suyu, bira gibi) |
| Sebzelik                    | Sebzeler ve meyveler                                                   |
| Taze gıda bölmesi           | Şarküteri ürünleri (peynir, tereyağı, salam vb)                        |

### 5.6 Derin dondurucu bilgileri

Gıda maddelerinin kaliteli olarak korunabilmeleri için buzdolabına konduklarında mümkün olduğu kadar çabuk dondurulmaları gerekir. TSE normu (belirli ölçüm şartlarına göre), her 100 litre dondurucu bölme hacmi için buzdolabının 25°C oda sıcaklığında 4,5 kg'lık gıda maddesini -18°C veya daha düşük sıcaklıklarda 24 saatte dondurabilmesini gerektirir. Gıda maddelerinin uzun süre korunması ancak -18°C ve daha düşük sıcaklıkta mümkündür. Gıda maddelerinin tazeliğini (derin dondurucuda -18°C ve daha düşük sıcaklıklarda) aylarca koruyabilirsiniz.



Gıda maddelerini ailenizin günlük veya öğünlük ihtiyacına göre porsiyonlara ayırın.



Gıda maddeleri kısa süre saklanacak olsa bile, kurumalarını önlemek için hava geçirmeyecek şekilde paketleyin.

- Ambalajlama için gerekli malzemeler:
- Soğuğa dayanıklı yapıştırıcı bant
- Kendinden yapışkanlı etiket
- Lastik halkalar
- Kalem

## Ürünün kullanımı

Yiyecekleri paketlenmede kullanılan malzemeler soğuğa, neme, yırtılmaya, kokuya, yağa ve aside karşı dayanıklı olmalıdır.

Dondurulacak gıda maddeleri daha önce dondurulan yiyeceklerin kısmen çözölmelerini önlemek için onlarla temas ettirilmemelidir.







Dondurulmuş gıdalar çözöldükten sonra derhal kullanılmalı ve kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır.

### 5.7 Yumurtalık

Yumurtalığı istediğiniz kapı rafına koyabilirsiniz. Gövdeye konacak ise; daha soğuk olan alt raflar tavsiye edilir.

Yumurtaları kesinlikle dondurucu bölmede saklamayınız.

Yumurtaların diğer gıdalarla direk temasından kaçın.

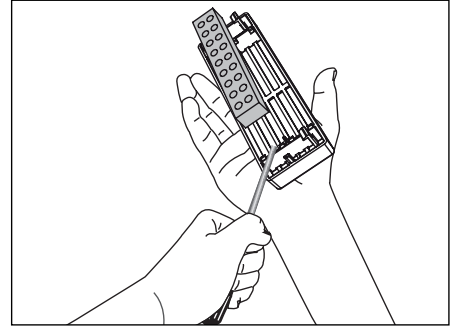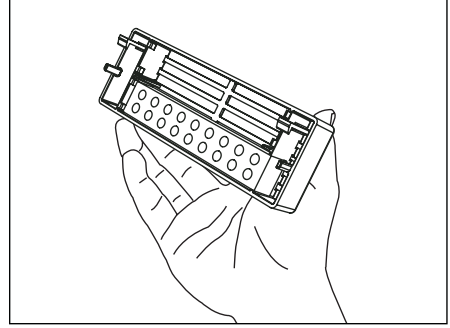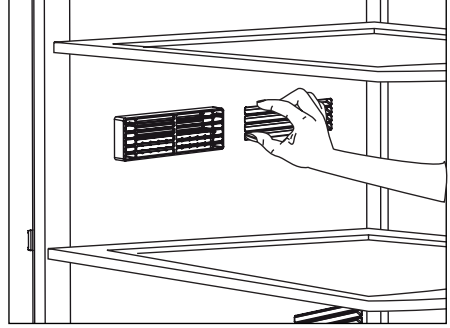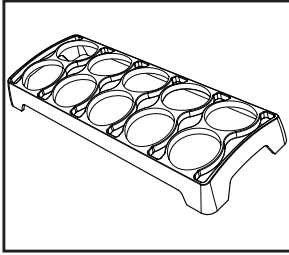

### 5.8 Koku filtresi ve temizliği:

Koku filtresi buzdolabınızın içerisinde kötü kokuların oluşmasını önler.

Şekildeki gibi koku filtresinin takıldığı kapağı ön taraftan aşağı doğru çekerek çıkartınız. Filtreyi bir gün süreyle güneşte bırakınız. Bu sürede filtre temizlenmiş olacaktır. Filtreyi tekrar yerine takınız. Koku filtresinin temizliği yılda bir kez yapılmalıdır.


### 5.9 Kahvaltılık bölmesi

#### (Bu özellik opsiyoneldir)

Balık, kırmızı et, tavuk eti, peynir, yoğurt gibi süt ürünlerinin soğutucu bölmeden birkaç derece daha soğuk bir ortamda saklanması gerektiği için bu besinlerin kahvaltılık bölümünde depolanması tavsiye edilir. Kahvaltılık bölümüne sebze ve meyve konulması önerilmez. Özellikle domates, patlıcan, kabak, salatalık, limon soğuğa karşı hassastır. Kahvaltılık bölümünde depolanmamalıdır.

Ayrıca kahvaltılık bölümünü çıkartarak buzdolabınızın iç hacmini genişletebilirsiniz.


1. Bölmeyi stopere dayanıp durana dek kendinize doğru çekin.
2. Ön tarafını yukarı kaldırıp kendinize doğru çekerek bölmeyi yerinden çıkarın.

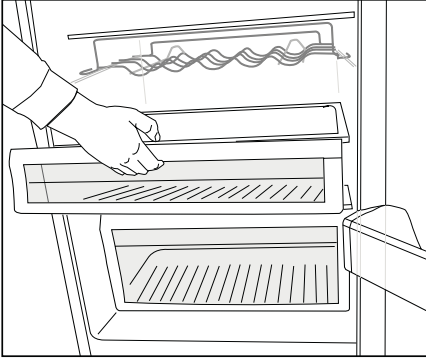

### 5.10 Su pınarının kullanılması

#### (Bu özellik opsiyoneldir)

Su pınarı, dolabınızın kapısını açmadan soğuk suya ulaşmaya dayalı son derece kullanışlı bir özelliktir. Buzdolabınızın kapısını sık açmanız gerektiği için elektrik tasarrufu sağlamış olursunuz.

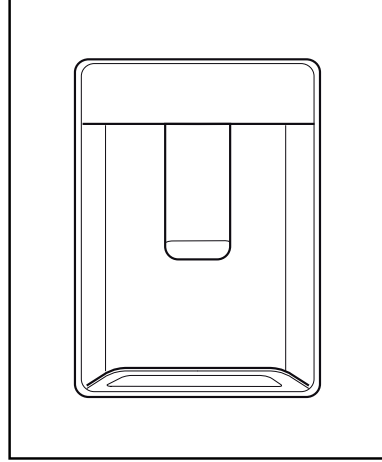



Su pınarınızın kolunu bardağınızla ittirin. Kolu bıraktığınızda pınarın çalışması durur.

Su pınarını çalıştırırken kola tam basıldığında maksimum akış sağlanır. Pınardan ne kadar su aktığının, kola hangi oranda bastırdığınıza bağlı olduğunu lütfen unutmayın.

Bardağınızdaki/kabınızdaki su seviyesi yükseldikçe taşmayı önlemek için kol üzerindeki baskı miktarını hafifçe azaltın. Kola az miktarda basarsanız su damlayacaktır; bu tamamen normaldir ve bir arıza değildir.

### 5.10.1 Su pınarının su deposunun doldurulması

Su deposu doldurma haznesi kapı rafının içindedir. Haznenin kapağını açarak temiz içme suyunu doldurabilirsiniz. Sonrasında kapağı tekrar kapatınız

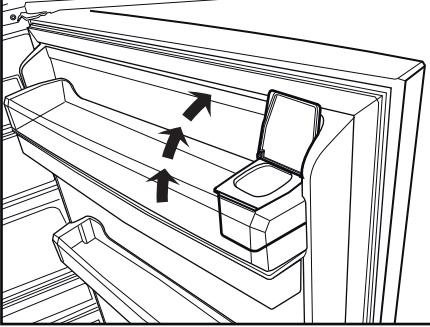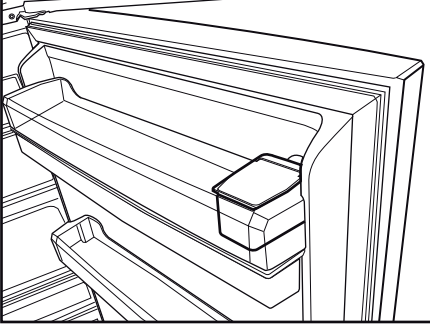

**UYARI:** Su deposuna su dışında, meyve suyu, süt karbonatlı gazlı içecekler, alkolü içecekler gibi su pınarıyla kullanıma uygun olmayan başka bir sıvı doldurmayın.

Bu tür sıvılar kullanılırsa su pınarı arızalanacak ve onarılamaz hasar meydana gelecektir. Garanti, bu tür kullanımları kapsamaz. Bu tür içecek / sıvılardaki bazı kimyasal maddeler ve katkı maddeleri de su deposu ve malzemelerine zarar verebilir.


- Sadece temiz içme suyu kullanın.
- Su deposunun kapasitesi 3 litredir, aşırı doldurmayın.
- Su pınarı kolunu sert bir bardakla ittirin. Plastik atılabilir bardak kullanıyorsanız kolu, bardağın arkasından parmaklarınızla ittirin.

### 5.10.2 Su deposunun temizlenmesi

- Kapı rafı içindeki su doldurma haznesini çıkarın.
- Kapı rafını her iki tarafından tutarak yerinden çıkarın.
- Su deposunu her iki tarafından tutarak 45° derece açı ile yerinden çıkarın.
- Su deposu kapağını çıkarak temizleyin.



**UYARI:** Su deposu ve su pınarı bileşenleri bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.




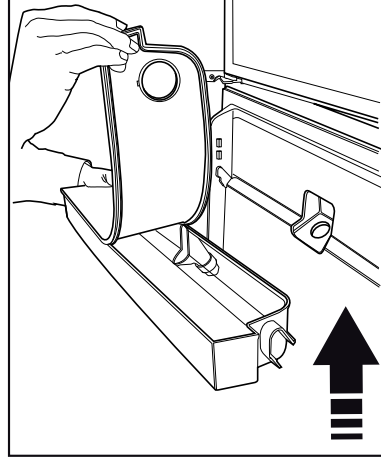


### 5.11 Su tepsi

Su pınarı kullanılırken damlayan su, damlama tepsisinde birikir.

Plastik süzgeç parçasını şemada gösterildiği gibi çıkartın.


Kuru ve temiz bir bez ile biriken suyu temizleyin.

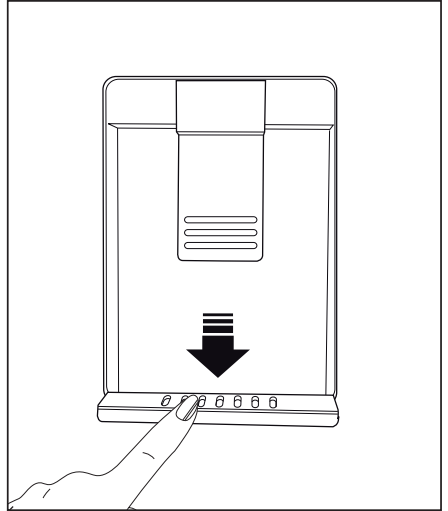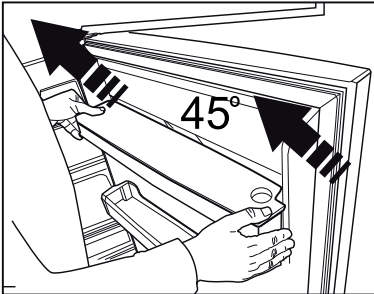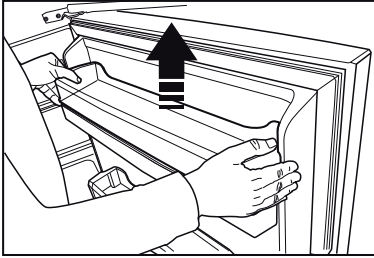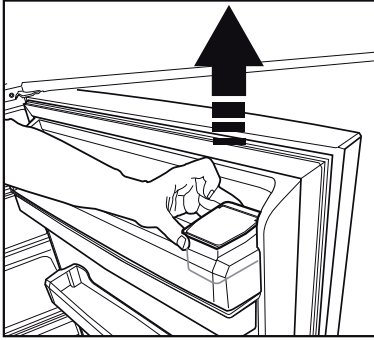

### 5.12 Mavi ışık

#### (Bu özellik opsiyoneldir)

Mavi ışık ile aydınlatılan sebzeliklerde saklanan gıdalar, mavi ışığın dalga boyu etkisi ile fotosentez yapmaya devam ederek, tazeliklerini korumakta ve vitamin değerlerini arttırmaktadırlar.

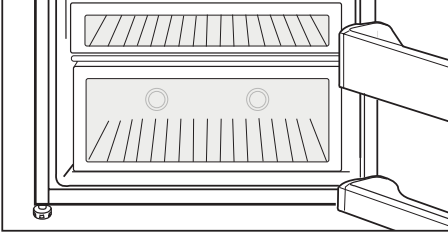


### 5.13 Kayar saklama kabı

#### (Bu özellik opsiyoneldir)

Bu aksesuar kapı raflarınızın kullanım hacmini arttırmak için tasarlanmıştır. Sağa ve sola hareket etme özeliğiyle bir alttaki şişe rafına koyduğunuz yüksek şişe, kavanoz veya kutuları rahatlıkla yerleştirebilmenizi sağlar.

(Belirtilen figür temsili olarak çizilmiştir ürününüzle birebir benzerlik göstermemektedir.)

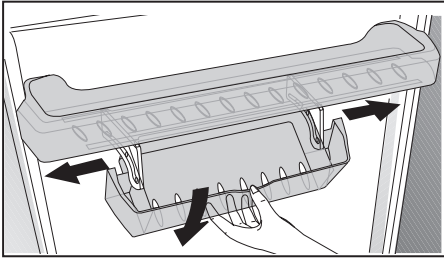


### 5.14 Döner saklama kutusu

#### (Bu özellik opsiyoneldir)

Kayar gövde rafı, yüksek şişeleri, kavanozları veya kutuları bir alt rafa yerleştirebilmek için, sağa sola hareket ettirilebilir (şekil-1).

Sağ kenardan tutup döndürerek rafın içine koyduğunuz besinlere kolayca ulaşabilirsiniz (şekil-2).

Rafı yüklemek yada temizlemek için dışarı almak istediğinizde 90 derece döndürün ve yukarı kaldırıp kendinize doğru çekin (şekil 3-4).

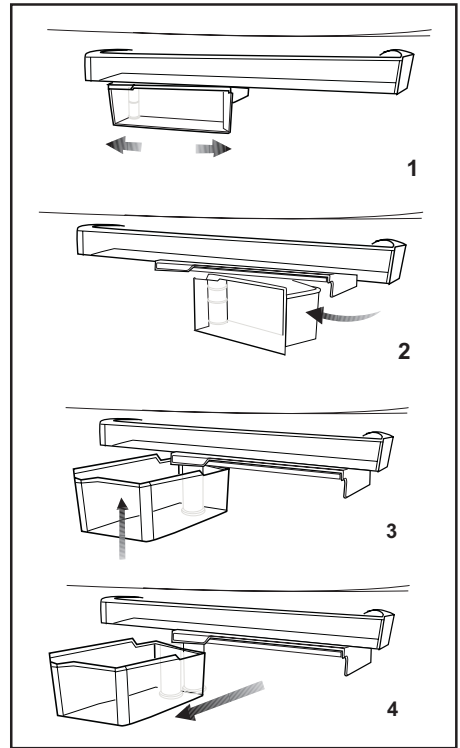

### 5.15 Otomatik buz makinası

(Bu özellik opsiyoneldir)



Otomatik buz makinası, buzdolabında kolayca buz yapmanızı sağlar. Buz makinasından buz elde etmek için soğutucu bölmedeki su tankını çıkarın, suyla doldurun ve yerine takın.

İlk buzlar yaklaşık 2 saat içinde dondurucu bölmedeki buz makinası çekmecesinde hazır olacaktır.

Su tankı tamamıyla dolu yerleştirildikten boşalana kadar yaklaşık 60-70 küp buz elde edilebilir.

Su tankındaki su 2-3 hafta beklediyse değiştirilmelidir.

**Not:** Otomatik buz makineli ürünlerde, buz dökme esnasında ses oluşabilir. Oluşan bu ses normal olup, hata belirtisi değildir.

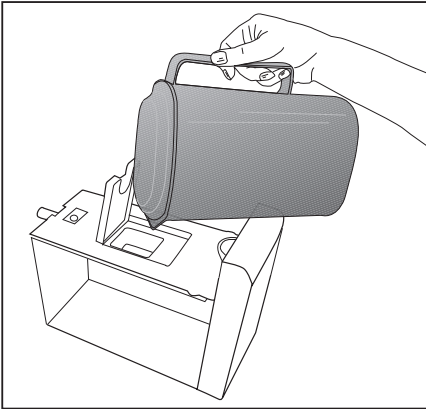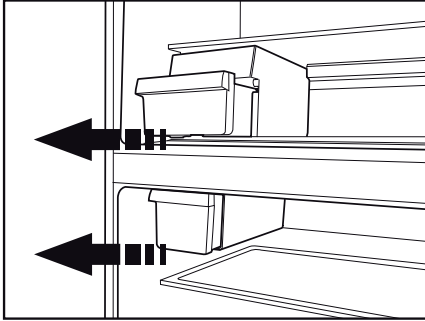

### 5.16 Buzmatik ve buz saklama kabı

(Bu özellik opsiyoneldir)

**Buzmatik'in kullanılması**


Buzmatığı su ile doldurup yerine koyunuz. Yaklaşık iki saat sonunda buzlarınız hazırdır. Buz almak için buzmatığı yerinden çıkarmayınız.




Buz haznelerinin üzerindeki düğmeleri 90° sağa çeviriniz.

Buz haznelerindeki buzlar alttaki buz saklama kabına dökülecektir.

Daha sonra buz saklama kabını çıkarıp buzları servis yapabilirsiniz.

Dilerseniz buzları, buz saklama kabında bekletebilirsiniz.

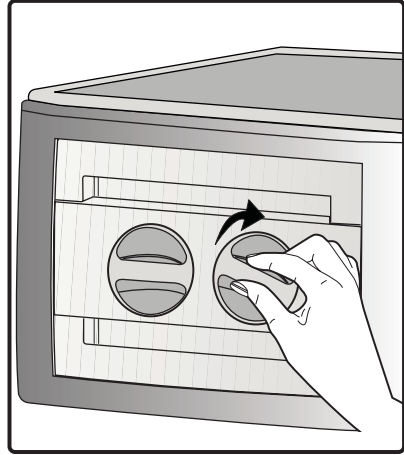


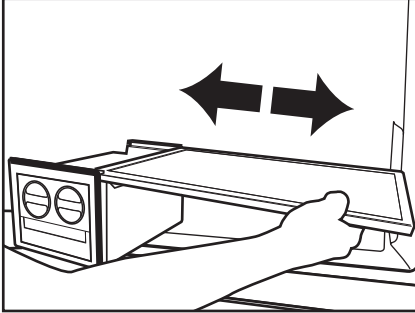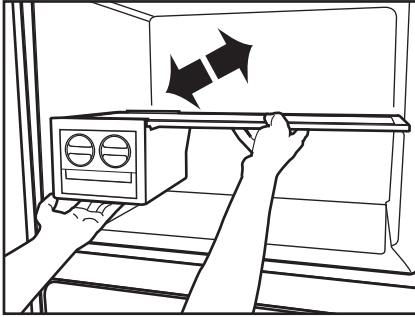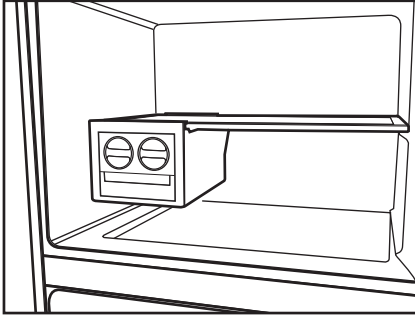

### 5.17 Buz yapma

**(Bu özellik opsiyoneldir)**

Buzluđu su ile doldurup dondurucu bölmeye koyunuz. Yaklaşık iki saat sonunda buzlarınız hazırdır. Buzluđu dondurucu kısımdan çıkartıp hafifçe büküp buzlarınızı kolayca çıkarabilirsiniz.

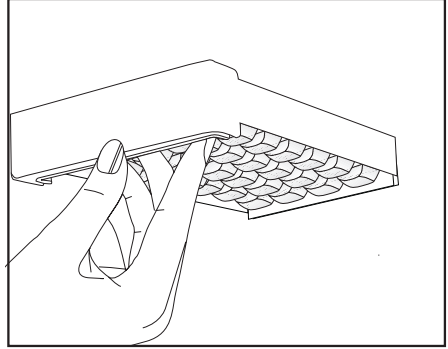

### 5.18 Nem kontrollü sebzelik (ever fresh)

#### (Bu özellik opsiyoneldir)


Nem kontrollü sebzelik özelliği ile sebze ve meyvelerin nem oranları kontrol altında tutulmakta ve gıdaların daha uzun süre taze kalmaları sağlanmaktadır.

Marul, ıspanak gibi yapraklı sebzeleri ve nem kaybına duyarlı benzer sebzeleri, kökleri üzerinde dik değil, mümkün mertebe yatay konumda sebzeliğe yerleştirmenizi tavsiye ederiz.

Sebzelerin yerleştirilmesi sürecinde sebzelerin özgül ağırlıklarını göz önünde bulundurup, ağır ve sert sebzeleri altta, hafif ve yumuşak sebzeleri üstte kalacak şekilde konumlandırınız.

Sebzelik içerisinde sebzeleri kesinlikle poşet içinde bırakmayınız. Sebzelerin poşet içinde kalmaları, kısa sürede çürümelerine neden olur. Hijyen açısından diğer sebzeler ile temasın tercih edilmediği durumlarda poşet yerine, belirli bir gözenekliliğe sahip kağıt vb. ambalaj malzemeleri kullanınız.

Elma başta olmak üzere, etilen gazı üretimi yüksek olan armut, kayısı, şeftali gibi meyveleri, diğer sebze-meyveler ile aynı sebzelik içerisine yerleştirmeyiniz. Bu meyvelerden açığa çıkan etilen gazı, diğer sebze-meyvelerinizin daha hızlı olgunlaşmasına ve daha kısa sürede çürümelerine neden olabilir.

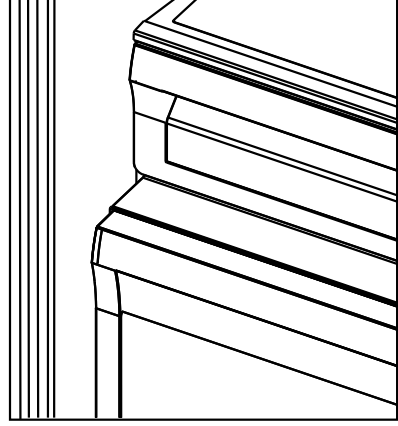


## Ürünün kullanımı


### 5.19 Dondurma makinası

\*opsiyonel


- Buzdolabının dondurucu bölümünü açın,
- Dondurucu bölümündeki dondurma yapma bölümünün kapağını, bastırıp bırakarak açın,

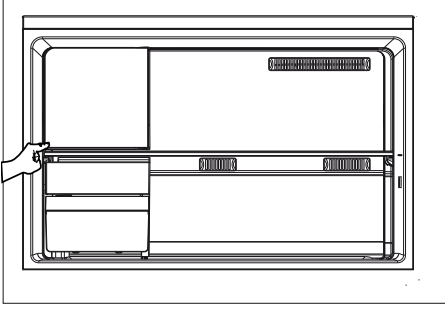



- Fresh freeze tepsisini taban kapağının içine yerleştirip bölme içindeki en üst rafa ters çevirerek sürün,

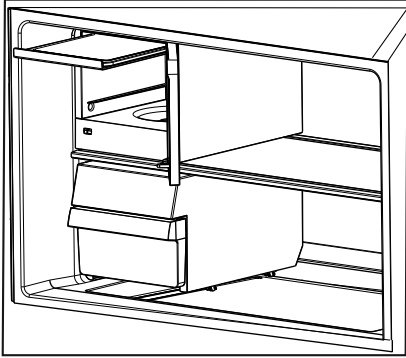

- Oda sıcaklığına kadar soğutulmuş dondurma miksini dondurma yapma haznesine alın,

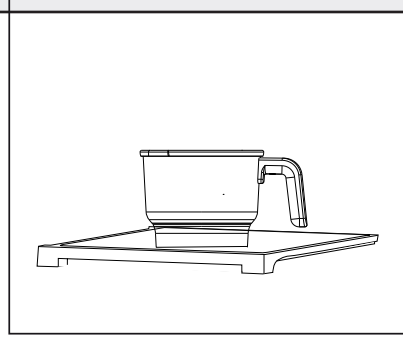

- Dondurma kabına konulacak karışım miktarı, dondurma tariflerinde belirtilen miktarları aşmamalıdır. Tarifin dışında fazla karışım konulur ise kaptan taşar.
- Hazneyi, bölme tabanındaki yuvaya sola kaçık bir şekilde yerleştirin.
- Hazneyi sağa doğru çevirerek yerine kilitleyin,

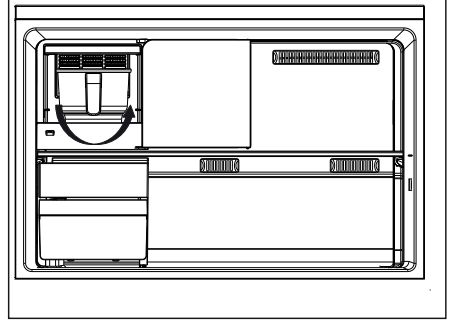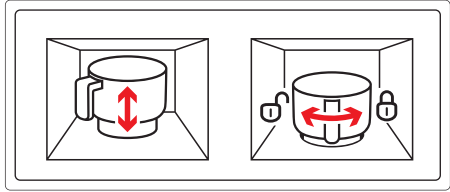

- Dondurma yapma bölümünün kapağını kapatın, bastırıp bırakarak kilitleyin,
- Dondurucu bölümünün kapısını kapatın.

## Ürünün kullanımı



**UYARI:** Yapılacak dondurmanın modunu dondurma tarifleri kitapçığından belirleyebilirsiniz.



**UYARI:** Kapı üzerindeki göstergeden (Display), yapılacak dondurmanın türüne göre, dondurma modunu belirleyin.



**UYARI:** Dondurma haznesini bulaşık makinasında yıkamayınız.




**UYARI:** Dondurma operasyonu süresince dolap mevcut çalışma koşullarına göre bir miktar sesli çalışma gösterecektir.

### 5.20 Hareketli gövde rafı

#### (Bu özellik opsiyoneldir)

Cam raflar üzerine yüksekliği nedeniyle yerleşmekte zorlandığınız tencere, sürahi, şişe vb. ürünler için çözüm sunan “Hareketli Gövde Rafı”; sadece bir buton yardımıyla gövde üzerindeki cam rafı yukarı ve aşağı hareket ettirmeyi sağlayan otomatik bir mekanizmadır.

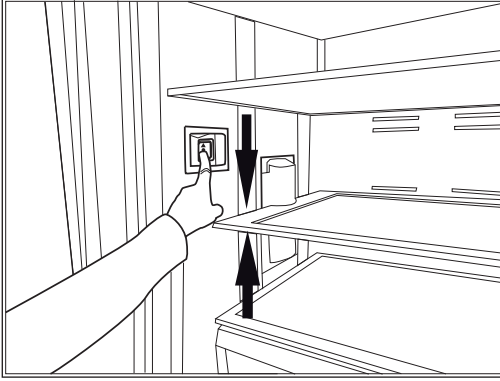

Hareketli Gövde Rafının yüksekliğini ayarlamak için yan gövde üzerinde bulunan butonu kullanınız. Hareketli gövde, buton üzerinde bastığınız ok yönünde harekete geçer; üst ve alt limitlere eriştiğinde hareketini sonlandırır. Butona basıldığında duyulan ses, hareketi sağlayan motorun sesidir ve normaldir.



Hareketli gövde rafını önce yukarı kaldırıp daha sonra kendinize doğru çekerek çıkarınız.



Hareketli gövde rafı aşağı ya da yukarı doğru hareket ederken, alttaki / üstteki rafa çarparak hareketini engelleyecek malzemelerin olmadığından emin olunuz.



Dökülme riski olan sıvılar bulunduran kapları, çalıştırmadan önce hareketli gövde rafı üzerinde bulunmadığından emin olunuz.




Hareketli Gövde Rafı üzerindeki yüklerin eşit olarak dağılmasını sağlayınız.



Butona basmadan önce hareketli gövde rafı üzerindeki yük miktarının 10 kg'ı aşmadığından emin olunuz.



Herhangi bir sorun durumunda, kendi başınıza tamir etmeye çalışmayınız, Yetkili Servis'i arayınız.

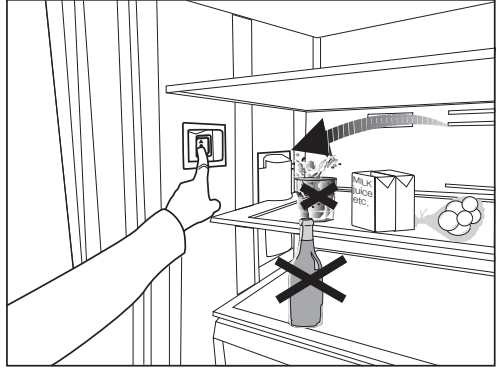

Ürünün düzenli temizlenmesi halinde kullanım ömrü uzar.



**UYARI:** Buzdolabınızı temizlemeden önce elektrik bağlantısını kesin.

- Temizlik için keskin ve aşındırıcı aletler, sabun, ev temizlik maddeleri, deterjan, gaz, benzin, cila vb. maddeler kullanmayın.
- Bir çay kaşığı karbonatı yarım litre suda eritin. Bir bezi bu sıvıyla ıslatıp iyice sıkın. Bu bezle cihazınızın içini silin ve ardından iyice kurulayın.
- Lamba muhafazasına ve diğer elektrikli kısımlara su girmemesine dikkat edin.
- Kapağı nemli bir bez ile temizleyin. Kapağı ve gövde raflarını çıkarmak için içindekilerin tümünü alın. Kapağı raflarını yukarı doğru kaldırarak çıkarın. Temizleyip kuruladıktan sonra yukarıdan aşağıya doğru kaydırarak yerine takın.
- Ürünün dış yüzey temizliğinde ve krom kaplı parçaların temizliğinde asla klor içeren su ya da temizlik maddesi kullanmayınız. Klor, bu tür metal yüzeylerde paslanmaya neden olur.
- Plastik parça üzerindeki baskıların kalkmaması ve deforme olmaması için keskin, aşındırıcı aletler, sabun, ev temizlik maddeleri, deterjan, gaz, benzin, cila vb. maddeler kullanmayın. Temizlik için ılık su ile yumuşak bez kullanın ve kurulayın.

### 6.1. Kötü kokuların önlenmesi

Ürününüzün üretiminde kokuya neden olacak hiçbir madde kullanılmamaktadır. Ancak uygun olmayan yiyecek saklamaya ve ürün iç yüzeyinin gerektiği şekilde temizlenmemesine bağlı olarak koku ortaya çıkabilir.

Bu sorunu önlemek için 15 günde bir karbonatlı suyla temizleyin.

- Yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın. Ağız açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya neden olur.

- Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaları kesinlikle buzdolabınızda saklamayın.



Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir. Demlemiş olduğunuz çay posasını ağız açık bir kap içinde ürünün içine yerleştirin ve en geç 12 saat sonra alın. Çay posasını ürünün içinde 12 saatten fazla tutarsanız, kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir.

### 6.2. Plastik yüzeylerin korunması

Plastik yüzeylere yağ dökülmesi durumunda yüzeye zarar verebileceği için ılık suyla hemen temizlenmelidir.

Servis çağırmadan önce, bu listeyi gözden geçirin. Bunu yapmak sizi zaman ve para kaybından kurtarır. Bu liste sık rastlanabilecek, hatalı işçiliğe ya da malzeme kullanımına bağlı olmayan şikayetleri içerir. Bahsedilen bazı özellikler ürününüzde olmayabilir.

### Buzdolabı çalışmıyor.

- Fiş prize tam oturmamıştır. >>> *Fişi prize tam oturacak şekilde takın.*
- Ürünün bağlandığı prize sigortası ya da ana sigorta atmıştır. >>> *Sigortayı kontrol edin.*

### Soğutucu bölmenin (MULTI ZONE, COOL CONTROL ve FLEXI ZONE) yan duvarında terleme.

- Kapı çok sık açılıp kapanmıştır. >>> *Ürünün kapısını çok sık açıp kapamamaya dikkat edin.*
- Ortam çok nemlidir. >>> *Ürünü çok nemli ortamlara kurmayın.*
- Sıvı içeren yiyecekler açık kapılarda saklanıyor olabilir. >>> *Sıvı içeren yiyecekleri kapalı kapılarda saklayın.*
- Ürünün kapısı açık kalmıştır. >>> *Ürünün kapısını uzun süre açık tutmayın.*
- Termostat çok soğuk bir değere ayarlanmıştır. >>> *Termostatu uygun değere ayarlayın.*

### Kompresör çalışmıyor

- Ani elektrik kesilmesinde veya fişin çıkarılıp takılmasında, ürün soğutma sistemindeki gazın basıncı henüz dengelenmemiş olduğu için kompresör koruyucu termiği atar. Yaklaşık 6 dakika sonra ürün çalışmaya başlayacaktır. Bu süre sonunda ürün çalışmaya başlamazsa servis çağırın.
- Buz çözme devresindedir. >>> *Tam otomatik buz çözme yapan bir ürün için bu normaldir. Buz çözme döngüsü periyodik olarak gerçekleşir.*
- Ürünün fişi prize takılı değildir. >>> *Fişin prize takılı olduğundan emin olun.*
- Sıcaklık ayarları doğru yapılmamıştır. >>> *Uygun sıcaklık ayarını seçin.*
- Elektrik kesilmiştir. >>> *Elektrik geldiğinde ürün normal şekilde çalışmaya devam edecektir.*

### Buzdolabı çalışırken çalışma sesi artıyor.

- Ortam sıcaklığının değişmesine bağlı olarak ürünün çalışma performansı değişebilir. Bu normaldir ve bir arıza değildir.

### Buzdolabı çok sık ya da çok uzun süre çalışıyor.

- Yeni ürün, eskisinden daha geniş olabilir. Daha büyük ürünler daha uzun süre çalışır.
- Oda sıcaklığı yüksek olabilir. >>> *Sıcak ortamlarda daha uzun süre çalışması normaldir.*
- Ürünün fişi daha yeni takılmış ya da yeni yiyecek koyulmuş olabilir. >>> *Fiş yeni takıldığında ya da yeni yiyecek konulduğunda ürünün ayarlanan sıcaklığa ulaşması daha uzun zaman alır. Bu durum normaldir.*
- Ürüne yakın zamanda fazla miktarlarda sıcak yemek konmuş olabilir. >>> *Ürüne sıcak yemek koymayın.*
- Kapılar sık sık açılmış ya da uzun süre açık kalmıştır. >>> *İçeri giren sıcak hava ürünün daha uzun çalışmasına neden olur. Kapıları çok sık açmayın.*
- Dondurucu ya da soğutucu kapısı aralık kalmış olabilir. >>> *Kapıların tamamen kapalı olup olmadığını kontrol edin.*
- Ürün çok düşük bir sıcaklığa ayarlanmıştır. >>> *Ürünün sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve bu sıcaklığa ulaşmasını bekleyin.*
- Soğutucu ya da dondurucu kapı contası kirlenmiş, eskimış, kırılmış ya da tam oturmamış olabilir. >>> *Contayı temizleyin ya da değiştirin. Hasarlı / kopuk kapı contası ürünün mevcut sıcaklığı korumak için daha uzun süre çalışmasına neden olur.*

## Sorun giderme

### Dondurucu sıcaklığı çok düşük ama soğutucu sıcaklığı yeterli.

- Dondurucu bölme sıcaklığı çok düşük bir değere ayarlanmıştır. >>> Dondurucu bölme sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayıp kontrol edin.

### Soğutucu sıcaklığı çok düşük ama dondurucu sıcaklığı yeterli.

- Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük bir değere ayarlanmıştır. >>> Soğutucu bölme sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayıp kontrol edin.

### Soğutucu bölme çekmecelerinde saklanan yiyecekler donuyor.

- Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük bir değere ayarlanmıştır. >>> Soğutucu bölme sıcaklığını daha yüksek bir değere ayarlayıp kontrol edin.

### Soğutucu ya da dondurucudaki sıcaklık çok yüksek.

- Soğutucu bölme sıcaklığı çok yüksek bir değere ayarlanmış olabilir. >>> Soğutucu bölme sıcaklık ayarının dondurucu bölme sıcaklığı üzerinde etkisi vardır. Soğutucu ya da dondurucu bölme sıcaklığını değiştirerek ilgili bölmelerin sıcaklığı yeterli seviyeye gelene kadar bekleyin.
- Kapılar sık açılmış ya da uzun süre açık kalmıştır. >>> Kapıları çok sık açmayın.
- Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapayın.
- Ürünün fişi daha yeni takılmış ya da yeni yiyecek konulmuş olabilir. >>> Bu normaldir. Fiş yeni takıldığında ya da yeni yiyecek konulduğunda ürünün ayarlanan sıcaklığa ulaşması normalden daha uzun zaman alır.
- Ürüne yakın zamanda fazla miktarlarda sıcak yemek konmuş olabilir. >>> Ürüne sıcak yemek koymayın.

### Sarsılma ya da gürültü.

- Zemin düz veya dayanıklı değildir. >>> Ürün yavaşça hareket ettirildiğinde sallanıyorsa ayaklarını ayarlayarak ürünü dengeleyin. Ayrıca zeminin ürünü taşıyabilecek kadar dayanıklı olmasına dikkat edin.
- Ürünün üzerine konulmuş eşyalar gürültü yapıyor olabilir. >>> Ürünün üzerinde bulunan eşyaları kaldırın.

### Üründen sıvı akması, püskürmesi vb. sesler geliyor.

- Ürünün çalışma prensipleri gereği sıvı ve gaz akışları gerçekleşmektedir. >>> Bu normaldir ve bir arıza değildir.

### Üründen rüzgar sesi geliyor.

- Ürünün soğutma işlemini gerçekleştirebilmesi için fan kullanılmaktadır. Bu normaldir ve bir arıza değildir.

### Ürünün iç duvarlarında terleme oluyor.

- Havanın sıcak ve nemli olması buzlanmayı ve yoğunlaşmayı artırır. Bu normaldir ve bir arıza değildir.
- Kapılar sık açılmış ya da uzun süre açık kalmıştır. >>> Kapıları çok sık açmayın, açıkça kapayın.
- Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapayın.

### Ürünün dışında ya da kapıların arasında terleme oluşuyor.

- Hava nemli olabilir, nemli havalarda bu gayet normaldir. >>> Nem azaldığında yoğunlaşma kaybolur.

### Ürünün içi kötü kokuyor.

- Düzenli temizlik yapılmamıştır. >>> Ürünün içini sünger, ılık su veya karbonatlı suyla düzenli olarak temizleyin.
- Bazı kaplar ya da paketleme malzemeleri koku yapabilir. >>> Koku yapmayan kap ya da paketleme malzemesi kullanın.
- Yiyecekler ürüne ağzı açık kaplarda konulmuştur. >>> Yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın. Ağzı açık saklanan yiyeceklerden yayılan mikroorganizmalar kötü kokulara neden olabilir.
- Saklama süresi dolan ve bozulan yiyecekleri üründen çıkarın

### Kapı kapanmıyor.

## Sorun giderme

- Yiyecek paketleri kapının kapanmasını engelliyor olabilir. >>> *Kapıları engelleyen paketlerin yerlerini değiştirin.*
- Ürün zemin üstünde tamamen dik durmuyor olabilir. >>> *Ayaklarını ayarlayarak ürünü dengeleyin.*
- Zemin düz ya da sağlam değildir. >>> *Zeminin düz ve ürünü taşıyabilecek kadar sağlam olmasına dikkat edin.*

### Sebzelikler sıkışmış.

- Yiyecekler çekmecenin üst bölümüne değiyor olabilir. >>> *Çekmecedeki yiyecekleri düzenleyin.*



**UYARI:** Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı denemeyin.


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Değerli Müşterimiz,</b></p> <p>Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 08:00-24:00 saatleri arasında 444'lü telefon numarası ile canlı olarak hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.</p> <p>Çağrı Merkezimize ayrıca <a href="http://www.beko.com.tr">www.beko.com.tr</a> adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.</p> <p>Yazılı başvurular için adresimiz: Beko Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı,34950 Tuzla/İSTANBUL</p> | <p><b>Beko<br/>Çağrı<br/>Merkezi<br/>444 0 888</b></p> <p>(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)</p> <p><b>Diğer<br/>Numara<br/>0 216 585<br/>8 888</b></p> | <p><b>Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.</li> <li>2.Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.</li> <li>3.Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.</li> <li>4.Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.</li> <li>5.İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.</li> <li>6.Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)</li> </ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Müşteri Memnuniyeti Politikası

Beko A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, [www.beko.com.tr](http://www.beko.com.tr), faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.

Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

#### Hizmet talebinin değerlendirilmesi

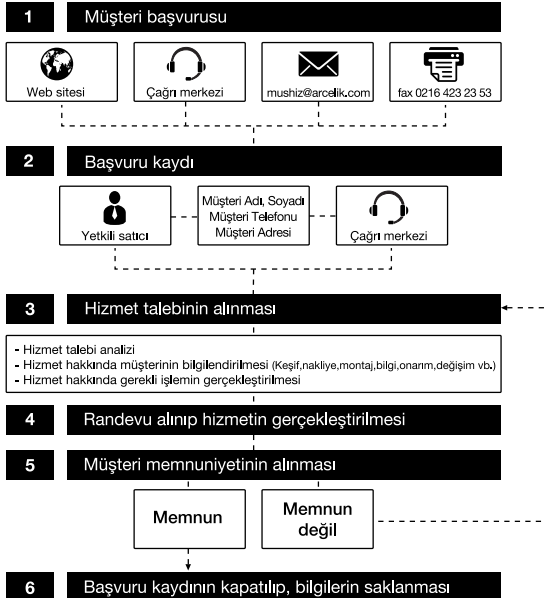

# Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar:

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
  - 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
  - 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
  - 4) Doğal olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
  - 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
  - 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar.
- Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.
- Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından, ilgili mevzuatla belirlenmiş ve o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
- Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, ilgili mevzuatlarla belirlenmiş yetki sınırlarını gözeterek, Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

# Garanti Belgesi

Buzdolabı

## GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;  
a- Sözleşmeden dönme,  
b- Satış bedelinden indirim isteme,  
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,  
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;  
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,  
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,  
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;  
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

### Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: Arçelik A.Ş.  
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütlüce / İSTANBUL  
Telefonu: (0-216) 585 8 888  
Faks: (0-216) 423 23 53  
web adresi: www.beko.com

### Malın

Markası: Beko  
Cinsi: Buzdolabı  
Modeli:  
Seri No:  
Garanti Süresi: 3 YIL  
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

*Hakan B. B.*

**Arçelik A.Ş.**

GENEL MÜDÜR YRD.

*Ç.*

### Satıcı Firmanın:

Unvanı:  
Adresi:  
Telefonu:  
Faks:  
e-posta:

Fatura Tarihi ve Sayısı:  
Teslim Tarihi ve Yeri:  
Yetkilinin İmzası:  
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.



57 2706 0000/AV