



TV

KOLAY KULLANIM KILAVUZU

Hamburg 32 CLE 5525 BG

TR

www.grundig.com

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

Detaylı kullanım kılavuzu



Ayrıntılı talimatları,
www.grundig.de adresinde
"Servis" bölümünde
bulabilirsiniz.

AB direktifleri



Bu ürün, aşağıdaki AB
direktifleriyle uyumludur:

2006/95/EC, 2004/108/
EC, 2009/125/EC, 2009/125/EC,
2010/30/EU, 2011/65/EU.

İçindekiler

- 2 AB direktifleri
- 3 Televizyonunuz hakkında
- 3 Kullanım amacı
- 3 Güvenlik
- 4 Çevreyle ilgili bilgiler
- 5 Paketin içindekiler
- 6 Kurulum veya asma
- 7 Bağlantılar
- 8 Kumanda düğmeleri
- 8 Uzaktan kumandaya pillerin takılması
- 9 İlk kurulum ve televizyonu ayarlama
- 9 Daha sonra yeni TV kanalları ekleme
- 9 Kanal listesini sıralama
- 10 Uzaktan kumanda
- 11 Favoriler listeleri
- 11 Zap fonksiyonu
- 11 Dijital televizyon kanallarından kayıt yapma
- 12 Zaman kaydırma ile televizyon izleme
- 12 Medya oynatıcı
- 13 Ürün fişi
- 14 Lisanslar
- 14 Kısaltmalar
- 15 Televizyonun temizliği
- 15 Çevre koruma ile ilgili önemli notlar
- 15 Durağan resimler ile ilgili notlar

Televizyonunuz hakkında

- Televizyonunuzla, DVB-S, DVB-T ve DVB-C dijital TV programlarına ek olarak analog TV yayınlarında izleyebilirsiniz.
- Bu televizyon, program kaydı yapabilir. Bu özellik için, harici sabit disk gibi USB ile bağlanılabilen bir depolama cihazına ihtiyacınız vardır (birlikte verilmez). Kaydedilen programlar, sadece kaydı yapıldığı televizyonda izlenebilir. Televizyon tamir edildikten sonra, önceden kaydedilmiş olan programlar artık izlenemeyebilir.

Kullanım amacı

- Televizyon seti kuru odalarda kullanım amacıyla tasarlanmıştır.
- Televizyonu, birlikte verilen ayak ile veya uygun bir VESA montaj kiti ile kullanın.
- Televizyon, öncelikle televizyon programlarının, içerik akışlarının izlenmesi ve harici cihazlardaki müzik/video içeriklerinin dinlenmesi/izlenmesi için tasarlanmıştır. Başka türlü bir kullanım kesinlikle yasaktır.
Bir bilgi ekranı veya esasen bir bilgisayar monitörü gibi kullanımlar için tasarlanmamıştır. Eğer uzun süre boyunca sabit bir görüntü ya da tam olmayan formatta bir görüntü ekranda kalırsa, ekranda kalıcı izler belirebilir.
Bu, garanti talebinde kullanılabilecek bir kusur değildir.

Ürünün taşınması

Ürünü, taşımadan önce elektrik fişini prizden çekin. Anten ve varsa bağlı harici cihazları sökün. Ürünün orjinal ambalaj kutusu mevcut ise ambalaj kutusu ile değil ise balon kabarcıklı ambalaja veya kalın bir mukavvaya sarın ve taşıma sırasında hasar görmemesine dikkat edin.


Güvenlik

⚠ UYARI

Elektrik kazası riski

- Televizyonun içini açmayın. Açılması durumunda güvenlik riski oluşabilir ve ayrıca ürününüz garanti kapsamından çıkar.
- Televizyon, yalnızca birlikte verilen elektrik kablosu ya da AC/DC adaptör ile çalıştırılabilir.
- Televizyonu, hasar görmüş bir elektrik kablosuyla ya da AC/DC adaptörüyle (eğer birlikte verilmişse) kullanmayın.
- Eğer televizyonun fişi bir topraklama kontağına sahipse, fişi sadece bir topraklama kontağına sahip bir prize takmanız gerekir.
- Televizyonunuzu elektrik prizine, yalnızca harici cihazları ve anteni bağladıktan sonra takın.
- Televizyonunuzu nemden koruyun. Televizyonun üzerine su dolu kaplar (vazolar gibi) koymayın.

Yangın tehlikesi



- Yangın çıkmasını önlemek için, mumları veya diğer açık alev kaynaklarını her zaman bu üründen uzak tutun.
- Televizyonun üzerindeki havalandırma açıklıklarını kapatmayın.
- Şimşekli fırtına sırasında, elektrik fişini ve anten fişini mutlaka çekin.
- Mumları ya da diğer açık alevleri televizyondan uzak tutun.
- Pilleri doğrudan güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- Sadece aynı türden (marka, ebat, özellik) pilleri kullanın. Kullanılmış ve yeni pilleri birlikte kullanmayın.

⚠ UYARI

Televizyonun düşmesinden kaynaklanan yaralanmalar

Televizyonunuzu asla sağlam olmayan yerlere kurmayınız. Aksi durumda televizyon devrilebilir, yaralanma ve ölüme yol açabilir. Özellikle çocukların bu tip olumsuzluklardan etkilenmemesi için aşağıdaki önlemleri alınız;

- Televizyonu, üzerine koyacağınız sehpa vb mobilyaların televizyonu taşıyabilecek sağlamlıkta olduğundan emin olun.
- Televizyonun kenarları üzerine koyduğunuz sehpa vb mobilyalardan taşmamış olmalıdır.
- Televizyonu yüksek ve devrilme tehlikesi olan dolap, büfe, kitaplık gibi mobilyaların üzerine koymayın. Zorunlu hallerde bu tip taşıyıcılar ve televizyonun devrilmemesi için duvar vb. yapılara sabitlenmelidir.
- Televizyon ile üzerine koyduğunuz sehpa/mobilya arasında örtü, dantel, bez, tül yada benzer eşyalar olmamalıdır.
- Çocuklarınızı televizyonun üzerine konulduğu sehpa/mobilya ya tırmanma ve televizyona ulaşma tehlikeleri konusunda uyarınız.
- Televizyonun her yer değişiminde yukarıda yazılı uyarıları göz önünde bulundurunuz.

DİKKAT

Yüksek çalışma sıcaklığı nedeniyle kullanım ömrünün kısalması

- Cihazı ısıtıcıların yakınına ya da doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere yerleştirmeyin.
- Yeterli havalandırma sağlamak için, televizyonun etrafında en az 10 cm boşluk bırakın.

Ambalajın imha edilmesi

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin.

- Ürünün ambalajı geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir. Atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Normal ev çöpüyle birlikte atmayın.

Lastik ayak nedeniyle mobilyada renk değişimi

- Bazı mobilya yüzeylerinde, lastik ile temas halinde renk bozulması olabilir. Mobilyalarınızı korumak için, ayağın altında camdan veya plastikten yapılmış bir levha kullanabilirsiniz. Kumaş veya paspas benzeri altlıklar kullanmayın.


Çevreyle ilgili bilgiler

-  Pilleri, evsel atıklarla birlikte atmayın. Kullanılmış piller, perakende mağazalarına veya genel toplama noktalarına teslim edilmelidir. Böylece çevrenin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.
- Ürününüzün ambalaj malzemelerini, çevre açısından güvenli bir şekilde geri dönüşüme tabi tutulmaları için yerel yetkililerin talimatlarına göre ayrı olarak atın.

Enerji tasarrufu ile ilgili bilgiler

- Eğer televizyonunuzu bir süre kullanmayacaksanız, bekleme moduna alın. Bekleme modunda, televizyon çok az enerji kullanır ($\leq 0,5 \text{ W}$). Eğer televizyonunuzu uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız, güç düğmesinden kapatın ya da fişini prizden çekin. Eğer cihazınızı kapatırsanız ya da elektrik bağlantısını keserseniz, açılma zamanlayıcısı ve programlanmış kayıtlar çalışmayacaktır.
- Televizyonunuz için, güneş ışığının ekrana yansımayaacağı bir yer seçin. Böylece daha düşük bir arka ışık seçilebilir ve enerji tasarrufu sağlanır.
-  Ürünü, kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik donanımların geri dönüşümü için bir geri dönüşüm merkezine götürün.

Paketin içindekiler

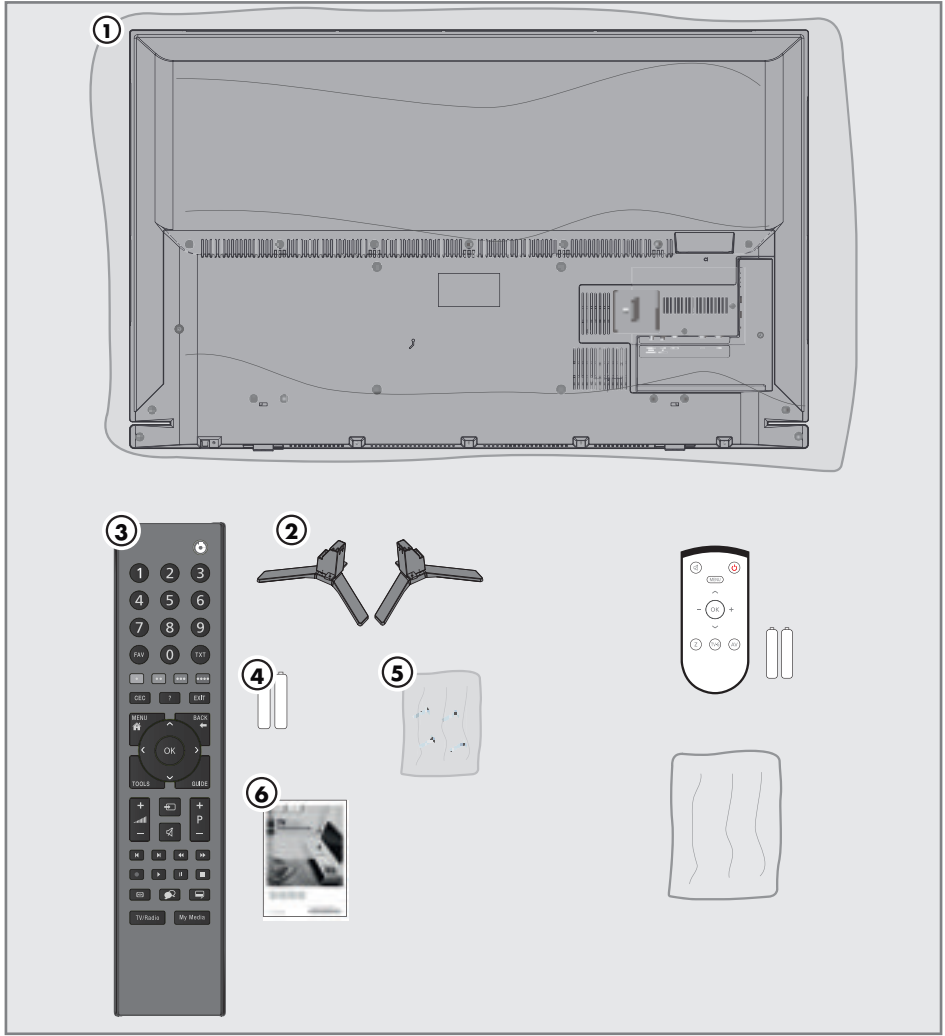

Standart aksesuarlar

1. Televizyon
2. Ayak
3. Uzaktan kumanda
4. Uzaktan kumanda için pil
5. Ayak için vidalar ve montaj talimatları
6. Kolay kullanım kılavuzu

Opsiyonel aksesuarlar

- Kullanımı Kolay Uzaktan Kumanda
- Kullanımı Kolay Uzaktan Kumanda pil
- Temizleme bezi

Kurulum veya asma

- Ekranı direkt güneş ışığının yansımayaacağı bir yer seçin.

Ayaklı kurulum

- Ayağı monte etmek için, birlikte verilen montaj talimatlarına bakın.
- Televizyonu, sert ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.

VESA montaj kitine montaj hazırlığı


Montaj kiti satınalma bilgisi için yetkili bayii ile görüşün.

Şunlara ihtiyacınız olacaktır:


- Bir makas,
- Bir yıldız başlı tornavida.

VESA montaj kiti için montaj talimatlarını izleyin.

1. Televizyonu, üzerindeki filmi çıkartmadan, ekran altına kalacak şekilde düzgün bir yüzeye koyun.
2. Makasları kullanarak arka taraftaki filmi keserek açın.
3. Gerekli kabloları televizyonun konektörlerine bağlayın. Bu kılavuzdaki "Bağlantılar" bölümüne bakın.
4. Kabloları, yere doğru asılı kalmayacakları şekilde bağlayın.
5. VESA montaj kitini televizyona vidalayın ve montaj talimatlarına göre monte edin.

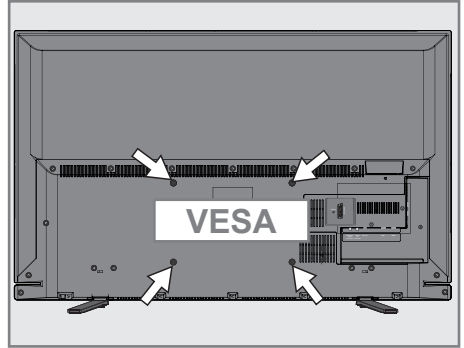


Bağlantılar

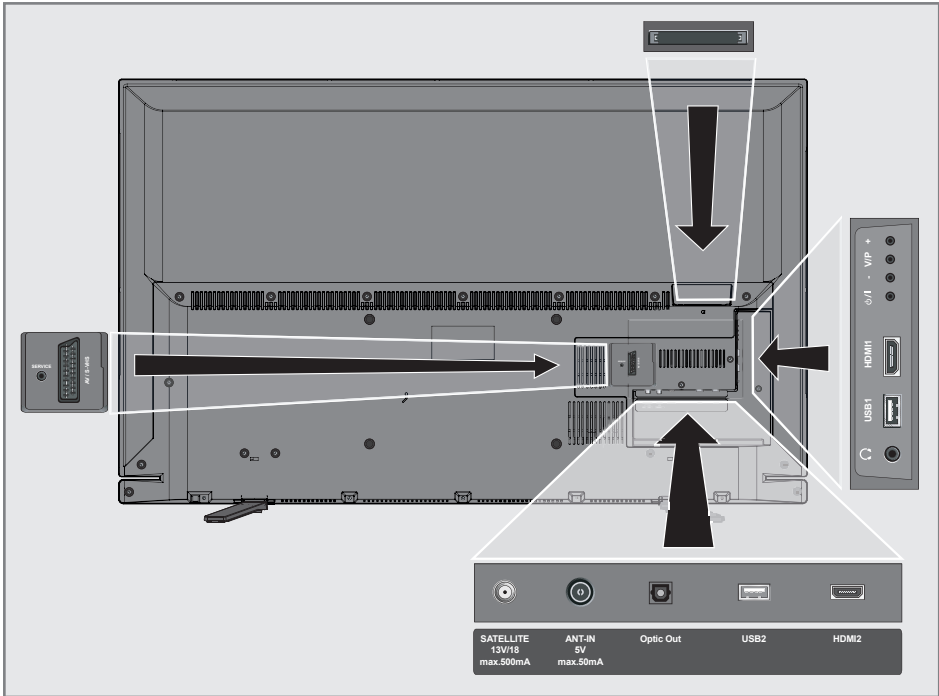

- **SERVICE:** Servis amaçlıdır.
- **AV / S-VHS:**
SCART, ses/video girişi ve çıkışı.
S-VHS, ses/video girişi ve çıkışı (Scart - S-VHS dönüştürücü kablo ile).
Component, ses/video girişi ve çıkışı (Scart - YPbPr dönüştürücü kablo ile).
- **SATELLITE:** Uydu anteni girişi. Tek kablolu SCR sistemi için uygundur.
- **ANT IN:** Anten kablosu girişi (karasal anten veya kablo bağlantısı).
- **Optic Out:** optik ses çıkışı.
- **USB 2:** Programları kaydetmek için harici bir sabit disk gibi veri medyaları buraya bağlanır.
- **HDMI2:** Dijital ses ve görüntü verileri için girişi.
- **Ω:** Adaptörlü kulaklık jakı veya harici ses çıkışı.
- **USB 1:** Veri ortamı için.
- **HDMI1:** Dijital ses ve video verileri için bağlantı girişi.
- **CI:** şifreli kanalları alma amaçlı CA modülleri için

Kumanda düğmeleri

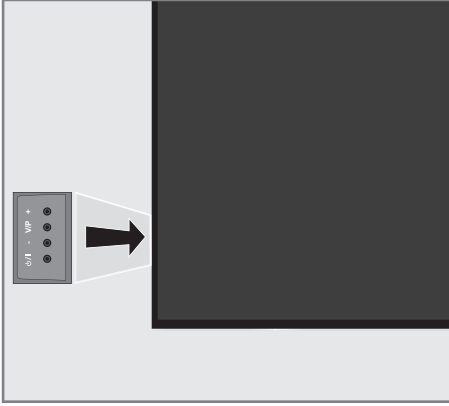

Televizyonun açılması ve bekleme durumuna alınması


1. Televizyonu bekleme konumundan açmak için **Ö/I** düğmesine basın.
2. Televizyonu bekleme konumuna almak için **"Ö/I"** düğmesine basın.

Ses seviyesini ayarlama veya kanal değiştirme

1. **V/P** düğmesi ile ses veya kanal seçinin yapın.
2. **+** düğmesi ile ses/kanal artırın.
3. **-** düğmesi ile ses/kanal azaltın.

Uzaktan kumandaya pillerin takılması

1. Pil bölmesini açın.
2. Pil bölmesinin alt kısmındaki işaretlere göre pilleri takın (2 × Micro/R03/AAA).
3. Pil bölmesini kapatın.

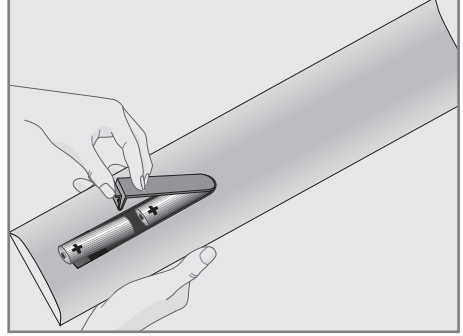

İlk kurulum ve televizyonu ayarlama

1. Anten ve harici cihaz kablolarını bağlayın.
2. Elektrik fişini prize takın.
3. Televizyonu, uzaktan kumandadaki  düğmesi ile açın.
4. Ekranda çıkan kurulum sihirbazını izleyin.


Daha sonra yeni TV kanalları ekleme

1.  düğmesine basın.
2. »Kaynak Ayarı« ögesini seçin.
3. »Kaynak« ögesini seçin.
4. Anten tipini seçin.
5. »Otomatik Kanal Arama« ögesini seçin.
6. Bir sonraki prosedür, seçilen antene göre değişir. Ekranda çıkan talimatları izleyin.

Kanal listesini sıralama

1.  düğmesine basın.
2. »Kaynak Ayarı« ögesini seçin.
3. »Program Tablosu« ögesini seçin.
4.  (kırmızı) düğmesine basın.
5. Taşımak istediğiniz kanalı seçin ve  (kırmızı) ile vurgulayın.
6. Kanalı yeni konumuna taşımak için yön tuşlarını kullanın ve  (kırmızı) ile onaylayın.

Uzaktan kumanda

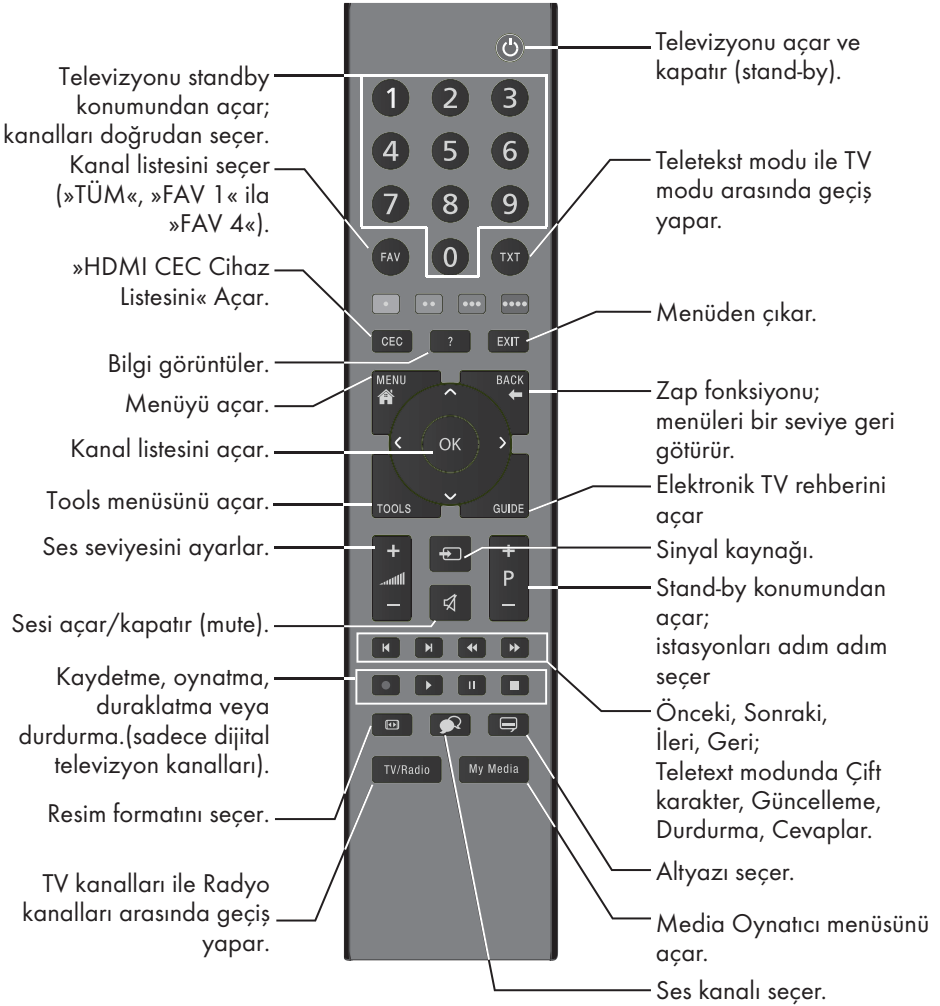

İmleç Kontrol



İmleci menülerde yukarı ve aşağı kaydırır.

İmleci menülerde sola/sağa hareket ettirir.

Kanal listesini açar; çeşitli fonksiyonları etkinleştirir.

Favoriler listeleri

Televizyon ve radyo kanallarını favoriler listelerinizle düzenleyebilirsiniz.

Bir kanalı favoriler listenize ekleme

1.  düğmesine basın.
2.  (kırmızı) düğmesine basın.
3. Favoriler listesini seçin ve  ile onaylayın.

Favoriler listesini açma

1.  düğmesine basın.
2. Favoriler listesini seçin ve  ile onaylayın.
 - Artık seçilen favoriler listesine kaydedilen kanallar kullanılabilir.

Zap fonksiyonu

Bu fonksiyon, sık kanal değiştirme (zaplama) sırasında hızlı bir şekilde dönmek istediğiniz bir kanalı kaydetmenize olanak tanır.

1. Geçerli kanalı kaydetmek için  düğmesine basın.
2. Diğer kanalları seçin (zaplama).
3.  düğmesine en son basıldığındaki kanala geçmek için  düğmesine basın.
4.  düğmesine basıldığında, fonksiyon iptal edilir.

Dijital televizyon kanallarından kayıt yapma

Programlar, sadece bir harici veri ortamı (sabit disk veya USB bellek) kullanılarak kaydedilebilir ve oynatılabilir.

Doğrudan kayıt

1. Açık olan programı kaydetmek için  düğmesine basın.
2. Kaydı durdurmak için  düğmesine basın.

Bir kayıt programlama

1. Program kılavuzunu görüntülemek için  düğmesine basın.
2. İsteddiğiniz programı seçin.
3. Yayının kaydını programlamak için  düğmesine basın.

Programlanan kayıt listesini düzenleme

1.  düğmesine basın.
2.  (sarı) ardından  (mavi) düğmesine basın.

İpuçları

- Kayıt saati geldiğinde kaydedilecek kanala otomatik olarak geçmeden ekranda bir uyarı mesajı görüntülenir.  (kırmızı) düğmesiyle »Evet« seçeneğini seçip kaydı başlatabilir veya  (yeşil) düğmesiyle »Hayır« seçeneğini seçip kaydı iptal edin.
- Kayıt yapma ve izleme seçenekleri, kanal sağlayıcısı tarafından sınırlandırılmış olabilir.
- 500 mA ve üzeri akıma ihtiyaç duyan harici sabit diskler, sadece **USB2** soketine bağlanabilir.
- Bir saatlik kayıt için, 2,6 ila 6,6 GB saklama alanına ihtiyacınız olacaktır.
- Kaydedilen programlar, sadece kaydın yapıldığı televizyonda izlenebilir.

Zaman kaydırma ile televizyon izleme

Bu fonksiyon için, harici bir veri ortamına ihtiyacınız olacaktır.

1. Geçerli programı duraklatmak için  düğmesine basın.
2. Programa devam etmek için  düğmesine basın.
3. Hızlı ileri/geri sarmak için  /  düğmesine basın.
4. Canlı yayına dönmek için  düğmesine basın.

İpuçları

- Zaman kaydırmanın süresi en fazla bir saattir.
- Zaman kaydırma ile televizyon izleme seçeneği, kanal tarafından kısıtlanmış olabilir.

Medya oynatıcı

Medya oynatıcı, fotoğrafları görüntüler, kayıtlı programları ve filmleri oynatır, müzikleri çalar. Filmler, müzik dosyaları ve fotoğraflar, bağlanan bir USB cihazında saklanabilir.

Medya oynatma

1.  düğmesine basın.
2.  veya  düğmesi ile formatı (Video dosyası, Ses dosyası, Resim dosyası) seçin.
3.  düğmesi ile dosya genel bakış özmesini seçin.
4.  veya  düğmesi ile istediğiniz veri ortamını seçin ve  düğmesi ile onaylayın.
5.  veya  düğmesi ile istediğiniz dosyayı seçin ve  düğmesi ile onaylayın.
6.  veya  düğmesi ile şarkıyı ya da resmi seçip  düğmesine basarak oynatma işlemini başlatın.

Notlar:

- Film hakkındaki bilgileri  düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.
 - MP3 verilerini çalarken, albüm bilgileri, şarkı ve şarkıcı, menünün sol tarafında görüntülenir.
 - Görüntü verilerini oynatırken, çözünürlük ve boyutla ilgili bilgiler  düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.
 - Dosya tarayıcı görüntü verilerini oynatırken kapanır. Tekrar dosya tarayıcıya geçmek için  düğmesine basın.
7. Oynatmayı duraklatmak için  düğmesine basın.
 8. Oynatmaya devam etmek için  düğmesine basın.
 9. Oynatmayı sona erdirmek için  düğmesine basın.

GRUNDIG Hamburg 32 CLE 5525 BG

Ürün fişi

Enerji verimliliği sınıfı

A

Ekran boyutu (çapraz)

80 cm/32 inç

Güç tüketimi

Çalışma 40 W/65 W maks.

Bekleme < 0,50 W

Yıllık güç tüketimi

58 kWh

Maksimum çözünürlük

1920 × 1080

Ek bilgiler

Çalışma voltajı:

220 ... 240 V~, 50 ... 60 Hz

Ekran (dm²)

28 dm²

RoHS limitleri

Pb (kurşun)/Hg (cıva)

Pb konsantrasyonu, RoHS limitlerine

uygundur/0 mg

Pik parlaklık oranı

%65

Ses çıkışı

2 × 20 W müzik gücü

2 × 10 W sine güç

Varsayılan uydualar

20

LNB güç kaynağı

13/18 V, 14/19 V opsiyonel, maksimum

500 mA

LNB geçiş sinyali

0/22 kHz 650 mV +/- 250 mVpp

DiSEqC

1.0-çalışma, 1.1-çalışma

Dijital alım aralıkları

Uydu

Ku bandı: 10.700 MHz ... 12.750 MHz

Modülasyon: DVBS QPSK, DVBS2 QPSK,
8 PSK

IF bandı: 950 MHz ... 2150 MHz

Sinyal seviyesi: -25 dBm ... -65 dBm

Kablo

Genel bant: 110 MHz ... 862 MHz

Modülasyon: 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM,
128 QAM ve 256 QAM

Sembol oranı: 4,0 Msym/s ... 7,2 Msym/s

Karasal (DVB-T)

VHF/UHF-Bandi, bant genişliği 7 MHz ve
8 MHz

FFT boyutu: 2 k, 8 k

Modülasyon: 16 QAM, 64 QAM, QPSK

Koruma aralığı: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Karasal (DVB-T2)*

VHF/UHF-Bandi, bant genişliği 7 MHz ve
8 MHz

FFT boyutu: 1 k, 2 k, 4 k, 8 k, 16 k, 32 k

Modülasyon: 16 QAM, 64 QAM,
256 QAM, QPSK

Koruma aralığı: 1/4, 19/256, 1/8, 19/128,
1/16, 1/32, 1/128

* DVB-T2 opsiyoneldir ve bu nedenle tüm
ürünlerde mevcut değildir.

Analog alım aralıkları

C02 ... C80, özel kanallar S01 ... S41

Önayarlı kanallar

TV/Radyo 6000 (uydu - DVB-S),
1000 (kablo - DVB-C)
veya 99 (analog)
1000 (karasal - DVB-T) veya
99 (analog)
5 AV, 2 USB

Desteklenen medya dosyaları

Resim dosyaları: jpg/ipe, bmp, png

Müzik dosyaları: m4a, wma, aac

Video dosyaları: mov, xvid, mpg, mpe,
vob, dat, trp, ts, avi,
mp4, mkv

Ağırlık

yaklaşık 6 kg

Boyutlar

G × Y × D 73,8 × 47,4 × 7,8 cm

Teknik değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır.

Lisanslar

DTS patentleri için bkz. <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited'in lisansı altında üretilmiştir. DTS, Sembol ve ayrıca beraber kullanılan DTS ve Sembol, tescilli ticari markalardır, DTS TruSurround ise DTS, Inc. nin ticari bir markasıdır. © DTS, Inc. Her hakkı saklıdır.

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolleri, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Televizyonunuzun arka kapağında bulunabilecek işaretlerin anlamları



Çift izolasyon işareti. Topraklama gerekliliği olmayan ürün olduğunu belirtir.



Alternatif akım işareti. Şebeke voltajı ile çalıştığını belirtir.



Doğru akım işareti. Sadece ürünle birlikte verilen AC/DC adaptörle çalıştığını belirtir.

Kısaltmalar

- AV: Ses/video.
- CAM: Şifreli TV kanallarının alımı için modül.
- CI: Şifreli TV kanallarının alımı için kullanılan modüller için slot.
- GSCR: Grundig Uydu Kanalı Yönlendiricisi. Birden fazla televizyonun bir uydu antenine, bir tekli kablo sistemi kullanılarak bağlanmasını sağlayan teknoloji.
- HD: Genellikle 720 veya 1080 satır yüksek çözünürlüklü ses/video verileri için genel bir terimdir.
- HDMI: Yüksek çözünürlüklü dijital ses/video verileri için bağlantı.
- VESA: Ekranların takılması için bir standart geliştirmiş kurum.

Televizyonun temizliđi

Fiři ana prizden çekin. Cihazı, nemli bir bez ve yumuřak bir deterjan kullanarak temizleyin. Alkol, ispirto, amonyak veya ařındırıcı madde ieren deterjanları kullanmayın.

Ekranı nemli, yumuřak bir bezle silin. Sabunlu veya deterjanlı su kullanmayın.

AEEE Yönetmeliđine Uyum ve Atık Ürünün Elden ıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eřyaların Kontrolü Yönetmeliđi”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri iermez. AEEE Yönetmeliđine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli para ve malzemelerden üretilmiřtir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diđer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü iin bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmıř ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve dođal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliđi iin elektrik fiřini kesin.

PCB Uygunluđu:

“PCB (Poliklorlubifenil) iermez.”

Çevre koruma ile ilgili önemli notlar

- Ařađıda anlatılan iřlemler sayesinde, dođal kaynakların tüketimini azaltabilir ve elektrik faturalarınızı düşürerek para tasarrufu yapabilirsiniz.
- Televizyonunuzu birkaç gün boyunca kullanmayacaksanız, çevre ve güvenlikle ilgili gerekliliklerden dolayı fiřini prizden çekin. Televizyonunuz bu durumda elektrik harcamayacaktır.

- Televizyonun üzerinde açma kapama düđmesi varsa, bu düđmeyi kullanarak cihazı kapatmanız da yeterli olacaktır. Böylece televizyonunuzun elektrik tüketimi hemen hemen Sıfır Watt’a inecektir.
- Televizyonunuz standby modundayken daha az enerji tüketir. Ancak, bazı televizyonlarda, cihazın dođru alışabilmesi iin standby modunda bırakılmasını gerektiren açılma zamanlayıcısı gibi bazı özellikler vardır.
- Cihazınız, parlaklık ayarı azaltıldıđında daha az enerji harcamacaktır.

Durađan resimler ile ilgili notlar

- Ekranda uzun süreli aynı görüntünün izlenmesi, sabit resmin arka planda zayıf olarak belirmesine neden olabilir. Arka planda belirebilecek zayıf resim(ler), LCD/LED teknolojisi kaynaklıdır ve garanti kapsamında müdahale gerektirmez. Bu durumlar ile karřılařmamak ve/veya etkiyi en aza indirmek iin ařađıdaki önerileri uygulayabilirsiniz.
- Aynı TV kanalının ok uzun süreli ekranda olmasını engelleyiniz. Kanal logoları bu etkiyi gösterebilir.
- Tam ekran olmayan görüntülerin sürekli ekranda kalmasını engelleyiniz; yayıncı tarafından tam ekran yollanmayan ierikleri görüntü formatlarını deđiřtirerek tam ekran haline getirebilirsiniz.
- TV’nizi yüksek parlaklık ve/veya kontrast deđerleri ile izlemeniz, bu etkinin daha hızlı belirmesine neden olacađından, TV’nizi memnun olacađınız en düşük parlaklık ve kontrast seviyesinde izlemeniz önerilir.

Değerli Müşterimiz,

Grundig Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.grundig.com.tr adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Grundig Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı,34950 Tuzla/İSTANBUL Yetkili servislerimizin, güncel iletişim bilgilerine www.grundig.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz

Grundig Çağrı Merkezi

444 0 888

(Sabit telefondan veya cep telefonundan alan kodu çevirmeden arayınız)

Diğer Numaralar:

(0216) 585 8 888)

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

- 1 Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatırınız.
- 2 Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- 3 Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- 4 Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
- 5 İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- 6 Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar:

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1)Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2)Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3)Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4)Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5)Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6)Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar.

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

Menşei: Türkiye

Arçelik A.Ş. Karaağaç cad. No:2-6 34445 Sütluçe / İstanbul

Tel: 0216 585 85 85 Fax: 0216 423 23 53

GARANTİ BELGESİ TELEVİZYON

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2) Mala ilişkin tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve anızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın;

Unvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sıtlıçe / İSTANBUL
Telefonu: (0-216) 585 8 888
Faks: (0-216) 423 23 53
web adresi: www.grundig.com.tr

Malın

Markası:

Grundig

Cinsi:

Modeli:

Bandrol ve Seri No:

Garanti Süresi:

3 YIL

Azami Tamir Süresi:

20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Hale Bgl

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

...

Satıcı Firmasının;

Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınızı Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.



PCT801