Aspirateur

Manuel d'utilisation

VCC 4520 WR

FR

01M-8835333200-1718-03

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ce manuel !

Chère cliente, cher client,
Merci d'avoir choisi cet appareil Beko. Nous espérons que cet appareil, fabriqué dans des installations modernes et soumis à un processus de contrôle qualité rigoureux, vous offre les meilleures performances possibles. C'est pourquoi nous vous recommandons, avant d'utiliser cet appareil, de lire attentivement ce manuel et tous les autres documents fournis et de les conserver soigneusement pour toute consultation future. Si vous confiez l'appareil à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de lui remettre également le manuel d'utilisation. Suivez les instructions en accordant une attention particulière à toutes les informations et les avertissements contenus dans le manuel d'utilisation.

Signification des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans différentes sections de ce manuel :

	Informations importantes et conseils utiles concernant l'utilisation de l'appareil.
	AVERTISSEMENT : Avertissement sur les situations dangereuses concernant la sécurité des biens et des personnes.
	Classe de protection contre les chocs électriques.

Ce produit a été fabriqué dans les usines modernes respectueuses de l'environnement.

CB

Ne contient pas de PCB.
Fabriqué en RPC.

TABLE DES MATIÈRES

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement 4-5

1.1 Consignes générales de sécurité 4
1.2 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut de l'appareil usagé 5
1.3 Conformité avec la directive RoHS..... 5
1.4 Information sur l'emballage 5

2 Votre aspirateur 6

2.1 Vue d'ensemble..... 6
2.2 Données techniques 6

3 Utilisation 7

3.1 Utilisation prévue.....7
3.2 Fixation/retrait du tuyau.....7
3.3 Fixation/Retrait du tube télescopique 7
3.4 Fixation/retrait de la brosse pour parquet/moquette 7
3.5 Ajustement de la brosse pour parquet/moquette.....7
3.6 Fonctionnement 7
3.6.1 Réglage de la puissance d'aspiration 7
3.6.2 Commande d'aspiration 7

3 Utilisation 8

3.6.3 Indicateur de remplissage du sac à poussière..... 8
3.7 Accessoires..... 8

4 Nettoyage et entretien 9-10

4.2 Nettoyage des filtres.....10
4.2.1 Filtre de protection du moteur 10
4.2.2 Filtre HEPA 10
4.3 Rangement.....10
4.4 Manipulation et transport 10

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

Cette section contient les consignes de sécurité qui aident à se prémunir contre les risques de dommages corporels ou matériels.

Le non-respect de ces consignes annule la garantie.

1.1 Consignes générales de sécurité

- Cet appareil est conçu selon les normes internationales de sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans minimum, des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et des personnes manquant d'expérience ou de connaissances suffisantes en la matière, à condition qu'elles aient été préparées à un maniement sécurisé de l'appareil et qu'elles aient pleinement conscience des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.
- Ne l'utilisez jamais si le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé. Contactez le service agréé.
- Assurez-vous que votre source d'alimentation électrique soit conforme aux informations spécifiées sur la plaque signalétique de votre appareil.
- Un minimum de 16 A est nécessaire pour assurer la sécurité de l'alimentation secteur de l'appareil.
- N'utilisez pas de cordon prolongateur avec l'appareil.
- Pour éviter d'endommager le câble d'alimentation, assurez-vous qu'il ne reste pas coincé, tordu ou frotté contre des objets pointus.
- Ne touchez pas l'appareil ou sa fiche avec des mains humides ou mouillées lorsqu'il est branché.
- Ne tirez pas le câble d'alimentation de l'appareil pour le débrancher.
- Ne passez pas des matériaux inflammables à l'aspirateur. Lorsque vous passez des mégots de cigarettes à l'aspirateur, assurez-vous qu'ils sont refroidis.
- Ne passez pas à l'aspirateur de l'eau ou d'autres liquides similaires.

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

- Protégez appareil contre la pluie, ainsi que les sources d'humidité et de chaleur.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité des combustibles, des matières ou des lieux inflammables.
- Veillez à toujours débrancher l'appareil avant le nettoyage et l'entretien.
- Ne trempez pas l'appareil ou son câble dans de l'eau pour son nettoyage.
- Faites une vérification régulière du tuyau de l'appareil. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé. En cas de problème, contactez un technicien agréé.
- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine ou des pièces recommandées par le fabricant.
- Si vous nettoyez des poussières épaisses comme du ciment ou du mortier liquide, l'indicateur de poussière s'allume plus tôt que prévu ; dans ce cas, changez de sac à poussière, même s'il est vide.
- N'utilisez pas l'appareil sans filtre ; sinon il subit des dommages.
- Lorsque vous passez l'aspirateur au niveau des escaliers, l'appareil doit être situé en dessous de l'utilisateur.
- Si vous conservez le matériel d'emballage, veuillez le tenir hors de la portée des enfants.

1.2 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut de l'appareil usagé

Cet appareil est conforme à la directive DEEE (19/2012/UE). Le présent appareil porte le symbole de classification de la directive relative aux déchets électriques et électroniques (DEEE). Par ailleurs, il a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés aux fins de recyclage. Ne mettez pas l'appareil usagé au rebut avec des déchets domestiques et autres déchets, à la fin de sa durée de vie. Déposez-le dans un point de collecte réservé au recyclage d'appareils électriques et électroniques. Veuillez contacter les autorités locales pour connaître l'adresse de ces points de collecte.

1.3 Conformité avec la directive RoHS

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la Directive RoHS de l'UE (2011/65/UE). Il ne contient pas de matières dangereuses et interdites spécifiées dans la Directive.

1.4 Information sur l'emballage

Les matériaux d'emballage de ce produit ont été fabriqués à partir de matières recyclables, conformément à notre Engagement en matière d'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques et autres déchets. Déposez-les dans l'un des points de collecte de matériaux d'emballage prévus par l'autorité locale.

2 Votre aspirateur

2.1 Vue d'ensemble

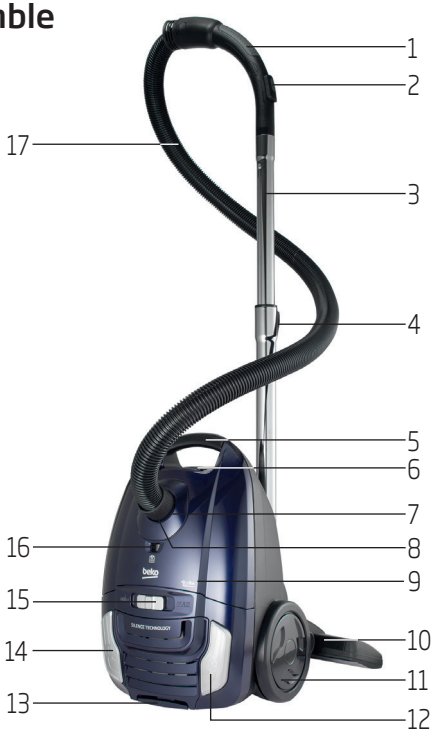

1. Poignée
2. Commande d'aspiration
3. Tube télescopique
4. Loquet d'ajustement du tube télescopique
5. Poignée de chariot
6. Bouton d'ouverture du sac à poussière
7. Buse d'aspiration
8. Bouchon du tuyau
9. Brosse pour parquet/moquette
10. Couvercle supérieur
11. Roue
12. Bouton de rembobinage du cordon
13. Couvercle du filtre HEPA
14. Bouton Marche/Arrêt
15. Panneau de commande coulissant
16. Indicateur de sac à poussière plein
17. Tuyau

2.2 Données techniques

Tension d'alimentation:	220-240 V~ 50/60 Hz
Puissance	: 1 600 W Nominale
	: 2000W Max
Rayon d'utilisation	: 9 m
Puissance d'aspiration	: 360 W
Filtre	: HEPA 12

Droits de modifications techniques ou de conception réservés.

Les valeurs indiquées sur les inscriptions apposées sur votre appareil ou les autres documents fournis avec le produit sont des valeurs obtenues en conditions de laboratoire, conformément aux normes en vigueur. Ces valeurs peuvent varier en fonction de l'utilisation de l'appareil et des conditions ambiantes.

3 Utilisation

3.1 Utilisation prévue

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et n'est pas adapté pour un usage industriel.

3.2 Fixation/retrait du tuyau

1. Pour fixer le tuyau (17), poussez le bouchon du tuyau (8) en direction de la flèche pour l'aligner avec la buse d'aspiration et faites-le tourner dans le sens horaire.
2. Pour retirer le tuyau (17), faites tourner le bouchon du tuyau (14) dans le sens antihoraire et poussez-le.

3.3 Fixation/Retrait du tube télescopique

1. Fixez le tube télescopique (3) à la poignée (1).
2. Tirez le tube télescopique (3) de la poignée (1).
3. Poussez le verrou d'ajustement du tube télescopique (4) en direction de la flèche et poussez le tube télescopique pour ajuster sa hauteur.

3.4 Fixation/retrait de la brosse pour parquet/ moquette

1. Fixez le tube télescopique (3) à la brosse pour parquet/moquette (8).
2. Tirez le tube télescopique (3) de la brosse pour parquet/moquette (8) pour le retirer.

3.5 Ajustement de la brosse pour parquet/moquette

Appuyez sur le loquet d'ajustement situé sur la brosse pour parquet/moquette (9) ;

- Utilisez la position « » pour les planchers durs et les parquets.

- Utilisez la position « » pour les moquettes et les tapis.

3.6 Fonctionnement

1. Branchez l'appareil après avoir connecté la fiche secteur située à l'arrière.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (14) pour mettre votre appareil en marche.

3.6.1 Réglage de la puissance d'aspiration

Vous pouvez régler la puissance d'aspiration en déplaçant la glissière sur le panneau de commande.

1. Utilisez l'appareil au niveau **« min »** pour le nettoyage des rideaux, des nappes de table et des canapés.
2. Vous pouvez l'utiliser avec la glissière au milieu pour nettoyer les tapis et les moquettes.
3. Utilisez votre appareil au niveau **« max »** pour le nettoyage des parquets, des planchers en bois et des planchers durs.

3.6.2 Commande d'aspiration

Vous pouvez réduire la puissance d'aspiration de la brosse pour sol dur/moquette (9) en tirant sur la commande de réglage de l'aspiration (2) située sur le manche (1) à tout moment sans utiliser le panneau de commande coulissant (15) sur l'appareil.

3.6.3 Indicateur de remplissage du sac à poussière

L'indicateur de sac à poussière plein (16) signale lorsque le sac à poussière est plein. Remplacement du sac à poussière (voir 4.1).

3.7 Accessoires

Suceur plat

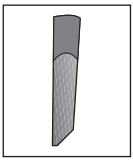

Idéal pour le nettoyage des surfaces difficilement accessibles, telles que les dessous de canapés et de meubles.

Brosse à dépoussiérer

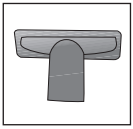

Idéale pour le nettoyage des objets tels que les rideaux, les planchers, les objets délicats et fragiles, les fauteuils, les canapés, etc.

AVERTISSEMENT : N'effectuez pas de nettoyage en utilisant l'extrémité de la poignée (1).

3.8 Arrêt de l'aspirateur et accessoires de rangement

1. Arrêtez l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt (14) et débranchez-le.
2. Appuyez sur le bouton de rembobinage du cordon (12) pour rembobiner le cordon d'alimentation.

Accessoire de rangement vertical

Insérez le crochet de la brosse pour parquet/moquette (9) dans la rainure située sur la partie inférieure de l'appareil.

Accessoire de rangement horizontal

Insérez le crochet de la brosse pour parquet/moquette (9) dans la rainure située sur la partie arrière de l'appareil.

4 Nettoyage et entretien

Arrêtez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais d'essence, de solvants ou de nettoyants abrasifs, d'objets métalliques ou de brosses dures pour nettoyer l'appareil.

4.1 Changement du sac à poussière

L'indicateur de sac à poussière plein (16) signale lorsque le sac à poussière est plein.

1. Ouvrez le couvercle supérieur en appuyant sur le Bouton d'ouverture du sac à poussière (6).
2. Retirez le sac à poussière de sa glissière sur le plateau.

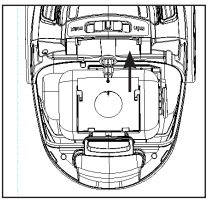

3. Jetez le sac à poussière plein.
4. Insérez le nouveau sac à poussière sur la glissière du plateau. Assurez-vous qu'il est bien installé.
5. Fermez le couvercle supérieur de l'appareil.

AVERTISSEMENT : Ne forcez pas la fermeture du couvercle supérieur sinon, vous pourriez endommager les parties en plastique.

AVERTISSEMENT : Les sacs à poussière achetés auprès de distributeurs et de centres de services non agréés ne sont pas d'origine. Ces sacs à poussière sont de moindre qualité : ils se déchirent en moins de temps et mettent votre appareil hors service. Les pannes résultant de l'utilisation de sacs à poussière non authentiques ne sont pas couvertes par la garantie.

AVERTISSEMENT : Ne lavez pas le sac à poussière.

4.2 Nettoyage des filtres

Nettoyez les filtres après avoir changé de sac à poussière 5 fois (ce nombre peut varier selon la fréquence et le lieu d'utilisation de l'appareil).

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques tels que le sèche-cheveux ou l'élément chauffant pour dégivrer l'appareil.

AVERTISSEMENT : N'installez les filtres que lorsqu'ils sont complètement secs ; autrement, vous constaterez une certaine humidité pendant l'utilisation de votre appareil, de l'eau pourrait s'échapper de l'arrière de l'appareil ou les filtres pourraient être endommagés.

AVERTISSEMENT : Fixez les filtres à leur emplacement lorsqu'ils sont secs.

4.2.1 Filtre de protection du moteur

1. Ouvrez le couvercle supérieur en appuyant sur le Bouton d'ouverture du sac à poussière (6).
2. Tirez le support du filtre.

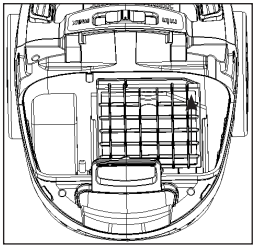

3. Retirez le filtre à mousse de la grille.
4. Après avoir lavé le filtre de protection du moteur à l'eau courante, essorez-le légèrement et laissez-le sécher (pendant 24 heures au minimum).

4.2.2 Filtre HEPA

1. Ouvrez le couvercle du filtre HEPA (13) de votre appareil et retirez le filtre HEPA en le tirant par son manche.
2. Secouez le filtre de sortie HEPA pour en retirer la poussière. Vous pouvez ensuite le laver en tenant le côté propre sous de l'eau courante froide.
3. Si vous lavez le filtre HEPA, séchez-le à la température ambiante (pendant 24 heures minimum). Avant de l'utiliser, assurez-vous qu'il est complètement sec.

4.3 Rangement

Si vous ne comptez pas utiliser votre appareil pendant une période prolongée, veuillez le ranger soigneusement.

- Débranchez l'appareil.
- Tenez l'appareil hors de la portée des enfants.

4.4 Manipulation et transport

- Pendant la manipulation et le transport, portez toujours l'appareil dans son emballage d'origine. L'emballage de l'appareil le protège des dommages physiques.
- Ne placez pas de charges lourdes sur l'appareil ou sur l'emballage. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Toute chute de l'appareil peut le rendre non opérationnel ou l'endommager de façon permanente.

www.beko.com