GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ HU

! Figyelem: A készülék elsõ alkalommal történõ üzemeltetését megelõzõen, kérjük, olvassa el a használati utasítást.

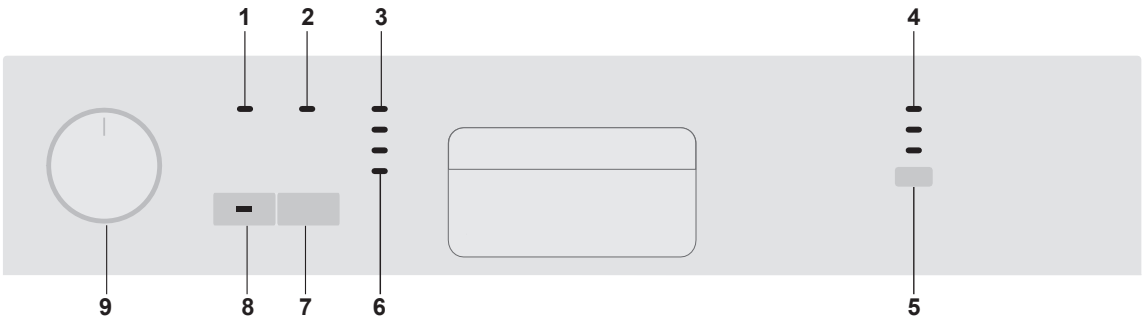

1 Öblítõszer-utántöltés jelzõfénye
2 Sóutántöltés jelzõfénye
3 “ON” jelzõfény
4 Idõkésleltetés jelzõfényei
5 Idõkésleltetés gomb
6 LED programlefolyás jelzõfényei
7 Start/Szünet gomb
8 Féltöltet (1/2) gomb
9 ON/OFF / Programválasztó gomb

A mosogatógép használata:

- Nyissa ki a vízcsapot.
- Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.
- Nyissa ki az ajtót, és töltse meg a mosogatógépet. Ellenõrizze, hogy a felsõ és alsó szórókarok szabadon forognak-e.
- Öntsön elegendõ mosogatószert a mosogatószer-adagolóba, és zárja be az ajtót.
- A on/off / programválasztó gomb segítségével kapcsolja be a mosogatógépet.
- Ellenõrizze a só- és az öblítõszer-utántöltõ jelzõfényt. Ha szükséges, töltsön be sót és/vagy öblítõszert.
- A Start/Szünet gombbal indítsa el a programot.

Figyelem
Tartózkodjon az ajtó kinyitásától a mosogatási folyamat alatt. Ez megszakítja a mosogatási folyamatot, és forró gõz csap ki. Amikor az ajtót bezárja, a program folytatódik.

- A on/off / programválasztó gomb újbóli használatával kapcsolja ki a készüléket. Amikor a “program vége” programlefolyás jelzõfény kigyullad, a program befejezõdött.
- Zárja el a vízcsapot. Húzza ki a hálózati dugaszt.
- Hagyja, hogy az edények 15 percig hûljenek nyitott ajtó mellett.

Programtáblázat

Program száma	1	2	3	4	5
Mosási hőmérséklet	Eco *	Intenzív	Clean&Shine	Quick&Shine	Mini 30
Mosási hőmérséklet	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Szennyezettségi fok	Leggazdaságosabb mosogató program a tisztításra váró, közepes szennyezett edényekhez.	Erősen szennyezett edények, fazekas és serpenyők tisztítására alkalmas.	Napi mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Letörölgetett, illetve előtisztított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.
	Közepes	Magas	Közepes	Közepes	Kevés
Elõmosás	+	+	-	-	-
Os mosás	+	+	+	+	+
Szárítás	+	+	+	+	-
Időtartam (perc)	210	115	96	58	30
Víz (l)	13	14,4	10,6	10,6	10,2
Energia (kWh)	0,83	1,32	1,04	1,10	0,77

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. * Referenciaprogram tesztintézetek számára Az EN 50242-nek megfelelõ tesztelést teletöltött vízlágyító sóadagolóval és teljesen feltöltött öblítõtartállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni.

GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ HU

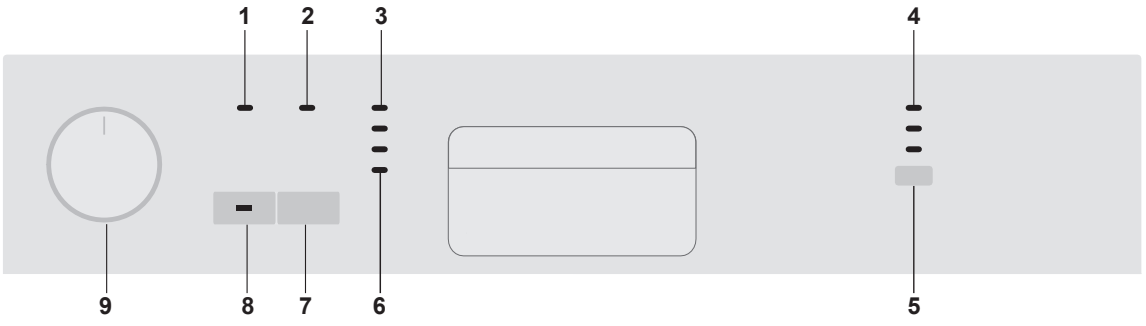

1 Öblítõszer-utántöltés jelzõfénye
2 Sóutántöltés jelzõfénye
3 “ON” jelzõfény
4 Idõkésleltetés jelzõfényei
5 Idõkésleltetés gomb
6 LED programlefolyás jelzõfényei
7 Start/Szünet gomb
8 Féltöltet (1/2) gomb
9 ON/OFF / Programválasztó gomb

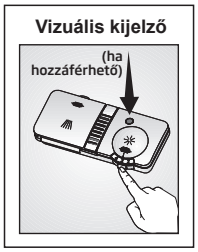

Öblítőszer-utántöltés jelzőfénye
Ha ez a jelzőfény kigyullad, öblítőszert kell utántöltenie (ha hozzáférhető).

Úgy is meggyőződhet arról, hogy kell-e öblítőszert betöltenie, hogy megnézi azt az öblítőszer-adagolón. Ha a vizuális töltésjelző sötét, elegendő öblítőszer van az adagolóban.

Amikor a színe világos, nyissa ki az adagolót, és töltsön be öblítőszert.

ON/OFF
A Programválasztó gombot az „1” pozícióba állítva bekapcsolja a gépet. Az „ON” gomb világít.
Ha a gombot „OFF” pozícióba állítja, a gép kikapcsol. Az összes kijelző kialszik.

Programválasztó gomb
A gép be-/kikapcsolására és a mosási programok kiválasztására használatos.

Féltöltet (1/2) gomb
Amikor kevés edény van, nyomja meg ezt a gombot a programválasztó gomb megnyomása után. Amikor bekapcsolja a mosogatógépet, a gombon lévõ jelzõfény felgyullad. Ez a funkció segíti a vízzel és az energiával való takarékoskodást.

Időkésleltetés
A készülék késleltetési funkciójával, az Időkésleltetés gomb használatával 3-6-9 órával késleltetheti a program indítását.

A 3-6-9 óra jelzőfényei megfelelően villogni kezdenek, ahogy ismételten megnyomja a késleltetés gombot.
Ha megnyomja a Start/Stop gombot, miközben a kívánt késleltetési jelzőfény villog, a késleltetési jelzőfény állandó világításra vált át, és a funkció mentésre kerül a memóriába.
Ettől a pillanattól elkezdődik a visszaszámlálás.
A késleltetési időszak letelte után a késleltetési jelzőfény kialszik, és a kiválasztott mosogatási program elindul.
Ha megnyomja a Késleltetés gombot, miközben a 9 órás késleltetési jelzőfény villog, a késleltetési jelzőfények kialszanak.
Ha megnyomja a Start/Stop gombot, miközben a késleltetési jelzőfények nem világítanak, akkor a kiválasztott mosogatási program késleltetés nélkül elindul.

A hátralévő késleltetési időtartamot a késleltetési jelzőfények segítségével követheti.
Például: Ha a 9 órás késleltetési opciót választotta, akkor a 6 órás jelzőfény fog felgyulladni, amikor 6 óra van hátra a mosogatási program indításáig, és a 3 órás jelzőfény gyullad fel, amikor 3 óra van hátra.

A késleltetési időtartam módosítása
Nyomja meg a Start/Stop gombot.
A Késleltetési időszak jelzőfény villogni kezd.
Új késleltetési időtartamot választhat a késleltetési gomb ismételt megnyomásával.
Nyomja meg a Start/Stop gombot ismét a beállítás mentéséhez.

A késleltetési funkció törlése
Tartsa lenyomva a Start/Stop gombot 3 másodpercig. A kiválasztott késleltetési időszak törlődik.
Amint a törlés elkezdődik, a készülékben maradt víz 30 másodpercig leengedésre kerül biztonsági okok miatt.

Start/Szünet gomb
Ez a gomb szolgál a kiválasztott program elindítására; A gombon lévő jelzőfény felgyullad.
Állítsa le a programot a Start/Szünet gombbal, ha ki szeretné nyitni az ajtót, miközben a mosogatógép mosogatási programja fut.

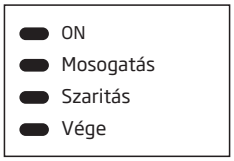

LED programlefolyás jelzőfényei
A program sorrendje az egész mosogatási folyamat alatt nyomon követhető a kezelőlapon lévő programlefolyás jelzőfények segítségével.

! Figyelmeztetés
A mosogatási szakaszt követően a készülék belsejéből a víz leeresztéséhez és teljes eltávolításához a készülék kb. 35 percig szünetet tart. Ne aggódjon, ez nem meghibásodás. A Vége programlefolyás jelzőfény ki fog gyulladni.

! Figyelmeztetés
Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a Vége jelzőfény ki nem gyullad.

A mosogatási program módosítása
Program törlése, miközben a készülék működik:
Nyomja le a Start/Stop gombot 3 másodpercig.
A készülék leereszti a mosogatógép belsejében lévő vizet 45 másodpercig.
A program törlése akkor történik meg, amikor a mosogatás jelzőfény kialszik.
Ezután kiválaszthat és elindíthat egy új programot.

! Fontos:
Attól függően, hogy a törölt program milyen szakaszban van, mosogatószer-maradvány vagy öblítőszer lehet a készülék belsejében és a tölteten. Ügyeljen arra, hogy a mosogatógépben lévő edényeket ne használja fel, mielőtt megfelelően el nem mosogatná.
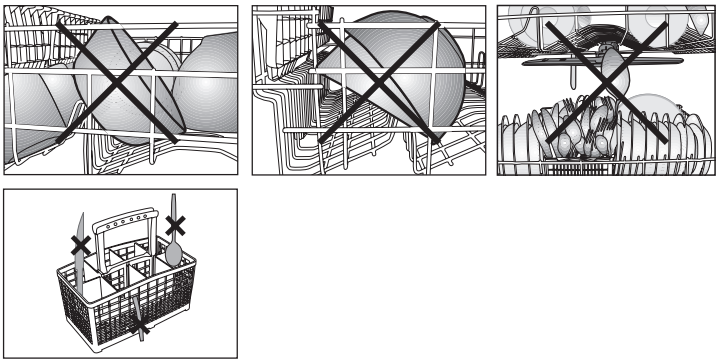
Az edények nem megfelelő behelyezése